SAMSUNG

SM-G850Y

使用手册

Taiwan. 08/2014. Rev.1.1

www.samsung.com/tw

功能表

請先參閱說明文件

開始使用

7 包裝內容
8 裝置部位圖
10 使用 SIM 或 USIM 卡及電池
15 開啓和關閉裝置
16 鎖定和解鎖螢幕

基本功能

17 使用觸控螢幕
20 主螢幕版面
25 通知與快速設定面板
28 開啓應用程式
29 安裝或解除安裝應用程式
31 輸入文字
34 擷取螢幕
35 我的檔案
37 省電功能
38 檢視說明資訊

網路連線

39 行動數據
39 Wi-Fi
41 下載加速器
41 數據連線與可攜式基地台
43 網際網路

動作與使用性功能

46 動作與手勢
50 懸浮預覽
50 多重視窗
55 工具箱
56 提高觸控螢幕靈敏度

個人化

57 管理主螢幕與應用程式螢幕
60 設定桌布和鈴聲
61 變更螢幕鎖定方式
62 指紋掃描
65 隱私模式
66 簡易模式
67 從之前的裝置傳輸資料
68 設定帳號

電話

69 撥打電話
72 接聽電話
73 通話期間的選項

聯絡人

75 新增聯絡人
76 管理聯絡人

訊息與電子郵件

79 訊息
82 電子郵件

相機

85 基本拍攝
90 拍攝模式
94 相機設定

媒體瀏覽器

97 檢視相片或影片
99 編輯相片或影片
105 媒體瀏覽器設定

多媒體

106 音樂
109 影片

S Health

111 關於 S Health
112 設定單個使用者設定檔
113 S Health 主螢幕
115 健走夥伴
117 運動夥伴
124 記錄食物攝取量
126 管理體重
128 安裝其他 S Health 應用程式
129 S Health 設定

安全性功能

131 緊急模式
132 求助訊息

實用應用程式與功能

133 全能搜
134 S Planner
137 S Voice
139 時鐘
141 計算機
141 備忘錄
143 語音錄製
145 Dropbox
146 Flipboard
147 手電筒
147 放大顯示
148 Google 應用程式

與其他裝置連結

150 藍牙
152 Wi-Fi Direct
154 NFC
156 S Beam
157 快速連接
160 Screen Mirroring
162 行動列印

裝置與資料管理員

163 升級裝置
164 在裝置與電腦之間傳輸檔案
165 備份與還原資料
166 執行資料重設

設定

167 關於設定
167 快速設定
167 網路連接
171 連接與分享
172 聲音與顯示
175 個人化
176 動作設定
177 使用者與備份
178 系統
183 應用程式

協助工具

189 關於協助工具
190 使用首頁鍵以開啓協助工具功能表
190 語音回饋 (TalkBack)
201 變更字型大小
201 放大螢幕
201 設定通知提醒
202 反轉顯示色彩
202 色彩調整
203 關閉所有聲音
203 字幕設定
204 調整聲音平衡
204 單聲道
204 自動觸覺
205 協助功能表
207 設定輕觸並按住延時選項
207 互動控制
208 接聽或結束通話
208 管理協助工具設定
210 使用其他有用功能

疑難排解

注意事項

請先參閱說明文件

使用裝置之前，請先閱讀本手册，以確保安全和妥善使用。

- 説明以裝置的預設設定爲基礎。
- 部分内容可能與您的裝置不同，視乎地區、服務提供者或裝置的軟體而定。
- 需要高 CPU 和 RAM 使用量的内容 (高品質内容) 將會影響裝置的整體效能。視裝置的規格和裝置使用的環境而定，與該内容相關的應用程式可能不會正常運作。
- 對於由三星以外的提供者提供的應用程式所導致的效能問題，三星概不負責。
- 因修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題，三星概不負責。嘗試自訂作業系統可能會導致您的裝置或應用程式不能正常工作。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、桌布、圖片及其他媒體僅提供有限使用許可。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。對於非法使用媒體而導致的法律問題，使用者應負全部責任。
- 使用訊息、上傳和下載、自動同步或定位服務等資料服務可能會産生額外費用，視資費方案而定。對於大資料傳輸，建議使用 Wi-Fi 功能。
- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤銷支援。若您有關於裝置隨附之應用程式的問題或疑問，請聯絡三星服務中心。對於使用者安裝的應用程式，請聯絡服務提供者。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟體，可能會導致裝置發生故障並損壞或遺失資料。這些操作違反三星授權協議，會使您的保固失效。
- **注意事項**
  - 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
  - 2 歲以下幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

說明圖示

警告：可能會對您或其他人造成傷害的情形

小心：可能會導致裝置或其他設備受損的情形

注意：註解、使用提示或其他資訊

開始使用

包裝內容

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 裝置
- 電池
- 快速入門指南

- 提供者裝置的隨附項目和可用配件可能會有所差異，視所在地區或服務提供者而定。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前請確保它們與裝置相容。
- 是否提供所有配件完全因生產廠家而定。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。

裝置部位圖

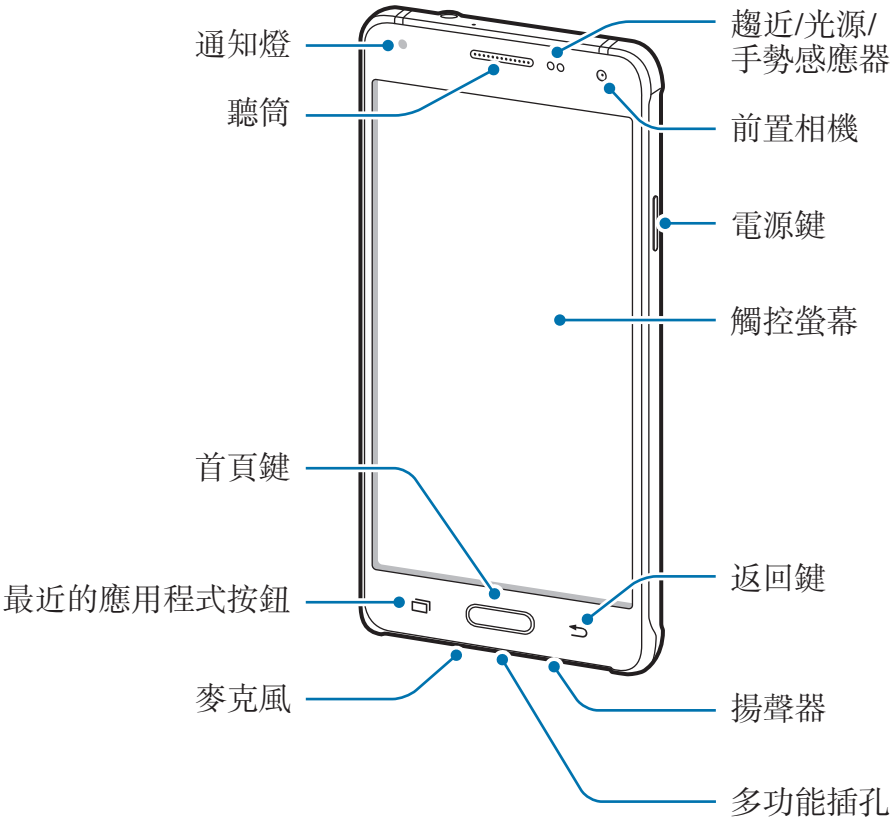
通知燈
聽筒
趨近/光源/
手勢感應器
前置相機
電源鍵
觸控螢幕
首頁鍵
最近的應用程式按鈕
返回鍵
麥克風
揚聲器
多功能插孔

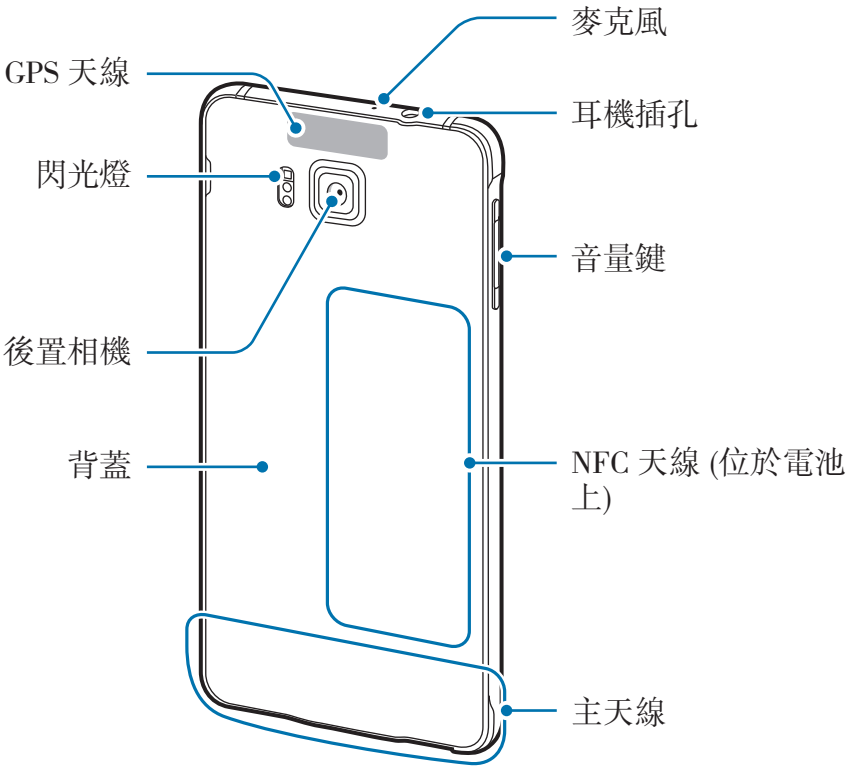
麥克風
GPS 天線
耳機插孔
閃光燈
音量鍵
後置相機
背蓋
NFC 天線 (位於電池
上)
主天線

- 請勿用手或其他物件蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或加快電池消耗。
- 建議使用三星核可的螢幕保護裝置。未經核可的螢幕保護裝置可能導致感應器發生故障。
- 請勿讓水接觸觸控螢幕。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。

按鈕

按鈕		功能
	電源	• 按住以開啓或關閉裝置。 • 按下以開啓或鎖定螢幕。
	最近的應用程式	• 輕觸以開啓最近應用程式的清單。 • 輕觸並按住以進入目前螢幕的附加選項。
	首頁	• 按下以在螢幕鎖定時開啓螢幕。 • 按下以返回主螢幕。 • 按兩下以啓動 **S Voice**。 • 按住以啓動 **Google**。
	返回	• 輕觸以返回上一個螢幕。
	**音量**	• 按下以調整裝置音量。

使用 SIM 或 USIM 卡及電池

安裝 SIM 或 USIM 卡及電池

插入行動電話服務提供者提供的 SIM 或 USIM 卡及隨附的電池。

- 裝置僅適用 nano-SIM 卡。
- 有些 LTE 服務可能無法使用，視服務提供者而定。如需關於服務可用性的詳細資料，請聯絡您的服務供應業者。

1 取下背蓋。

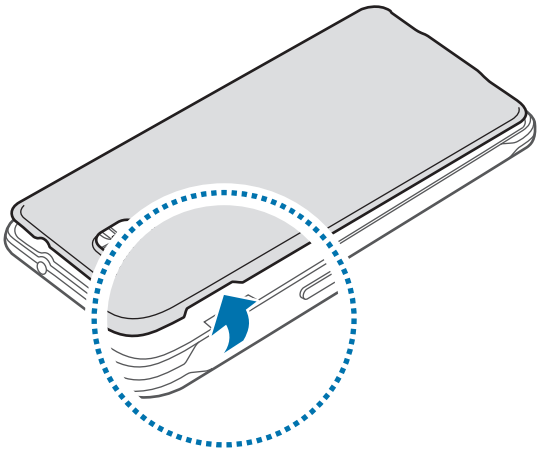

當您取下背蓋時，請小心不要傷及指甲。

請勿過度彎折或扭曲背蓋。這樣做可能會損壞背蓋。

2 插入 SIM 或 USIM 卡，卡上有金色接點的一面朝下。

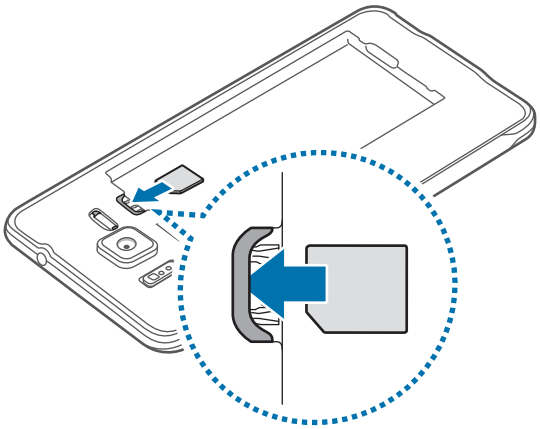

請勿遺失或讓他人使用您的 SIM 或 USIM 卡。三星對於卡片遺失或被盜導致的任何損害或不便概不負責。

3 放入電池。

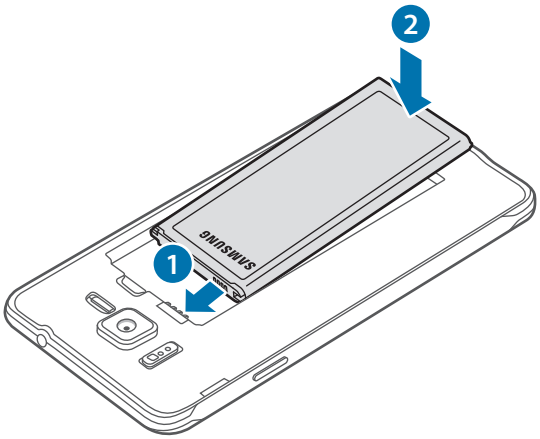

4 蓋上背蓋。

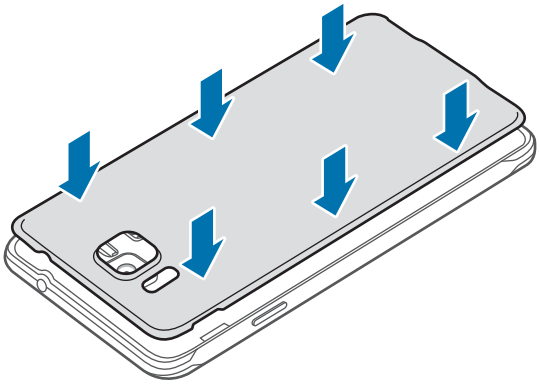

取出 SIM 或 USIM 卡及電池

1 取下背蓋。

2 拆下電池。

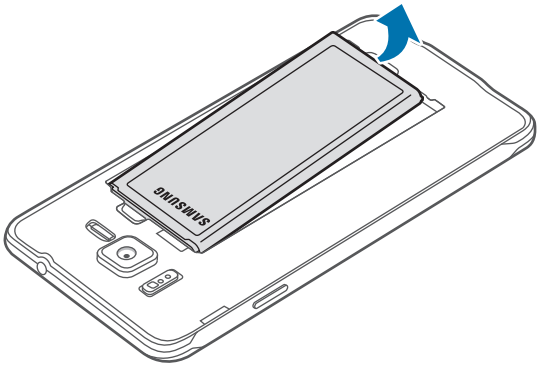

3 用您的手指按住 SIM 卡或 USIM 卡，然後將其拔出。

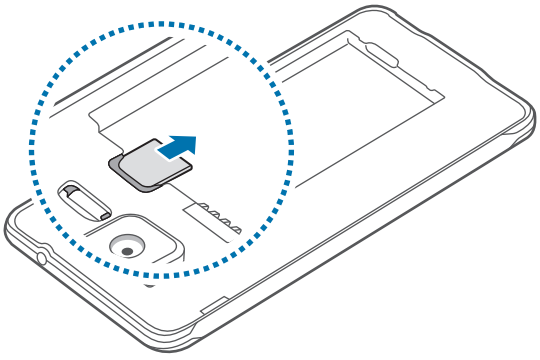

給電池充電

若首次使用電池，請先使用充電器給電池充電。也可透過 USB 傳輸線將電池連接至電腦來爲其充電。

僅用三星核可的充電器、電池和傳輸線。未經核可的充電器或傳輸線，可能導致電池爆炸或裝置毀損。

- 電池電量不足時，電池圖示顯示爲空。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。先爲耗完電的電池充電幾分鐘，然後方可開啓裝置。
- 若同時使用多個應用程式、使用網路應用程式或需要連接另一裝置的應用程式，電池電量會消耗更快。爲避免網路斷開或在資料傳輸期間斷電，應在電池完全充電後使用這些應用程式。

將 USB 傳輸線連接至 USB 電源轉接器，然後將 USB 傳輸線一端連接至多功能插孔。

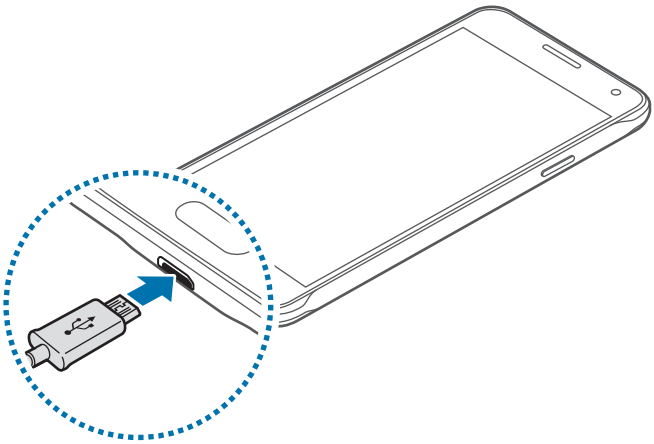

若充電器連接不當，可能導致裝置嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。

- 雖然可以在充電時使用裝置，但是可能會延長電池完全充電的時間。
- 如果裝置在充電時電壓不穩，觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從裝置上拔下充電器。
- 充電時，裝置可能變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器攜至三星服務中心。

完全充電後，從裝置斷開充電器的連結。先從裝置上拔下充電器，然後從電源插座上拔下插頭。

請勿在取下充電器前取出電池。這樣可能會損壞裝置。

爲了節約能源，當不使用時請拔下充電器插頭。充電器本身没有電源開關，所以在不用時必須從插座上拔下充電器的插頭以免浪費電。在充電時應保持充電器與電源插座緊密連結且易於插拔。

減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及取消背景執行的功能，可以延長裝置每次充電後的使用時間：

- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 使用工作管理員關閉不必要的應用程式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

開啟和關閉裝置

按住電源鍵幾秒鐘開啓裝置。

首次開啓裝置時或執行資料重設後，按照螢幕上的說明以設定裝置。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後輕觸**電源關閉**。

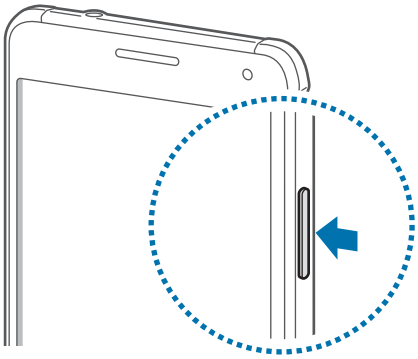

在禁止使用無線裝置的區域 (例如：飛機上和醫院裡)，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。

鎖定和解鎖螢幕

按下電源鍵關閉螢幕並將其鎖定。此外，如果裝置在指定時間內不用，螢幕也會關閉並自動鎖定。

若要解鎖螢幕，按下電源鍵或首頁鍵，然後在解鎖螢幕區域內向任何方向輕滑手指。

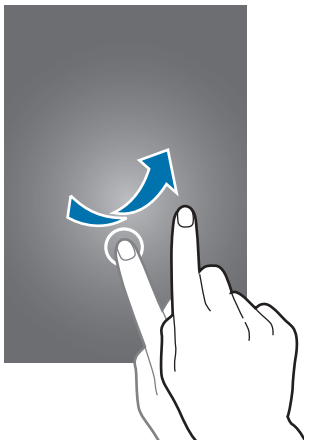

可變更解鎖碼以解鎖螢幕。如需詳細資料，請參閱變更螢幕鎖定方式。

基本功能

使用觸控螢幕

- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 爲免損壞觸控螢幕，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，手指也不要用力過猛。

- 裝置可能無法識別螢幕邊緣附近的觸碰輸入，因爲這部分不屬於觸碰輸入區。
- 觸控螢幕閒置時間過長可能會導致殘影 (螢幕烙印) 或重影。不使用裝置時請關閉觸控螢幕。
- 建議透過手指使用觸控螢幕。

輕觸

若要開啓應用程式、選擇功能表項目、按螢幕上的按鈕或使用螢幕上的鍵盤輸入字元，用一隻手指輕觸即可。

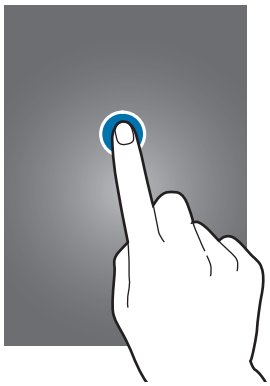

輕觸並按住

輕觸並按住某一項目或螢幕超過 2 秒以進入可用選項。

拖曳

若要移動項目，將其輕觸並按住，然後拖曳至目標位置即可。

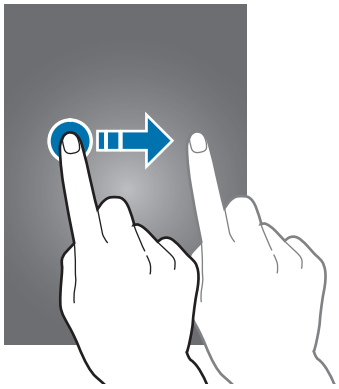

輕觸兩下

在網頁或影像上輕觸兩下以放大。再次輕觸兩下返回。

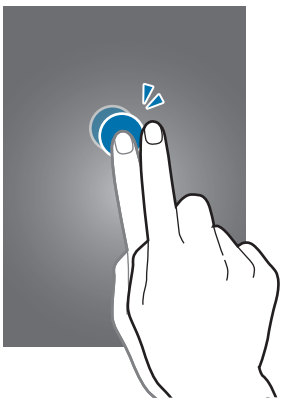

輕滑

在主螢幕或應用程式螢幕上向左或向右輕滑以檢視其他面板。向上或向下輕滑以滑動網頁或項目清單，例如聯絡人。

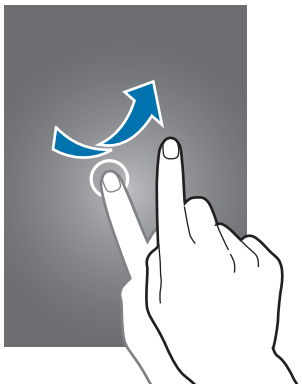

張開與合攏

兩指分開放在網頁、地圖或影像上，然後透過分合手指即可控制放大或縮小。合併縮小。

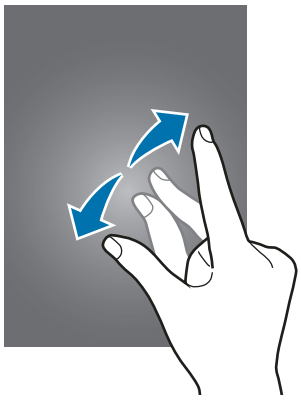

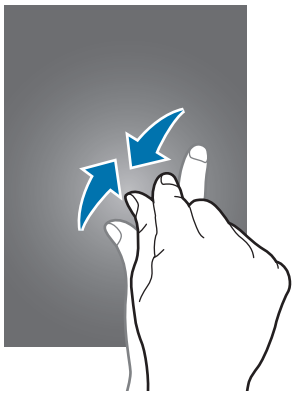

主螢幕版面

主螢幕

主螢幕是用於進入所有裝置功能的起始點。此功能顯示 Widget、應用程式捷徑和更多。Widget 是啓動特定應用程式功能以提供資訊並可在主螢幕上輕鬆進入的小型應用程式。

若要檢視其他面板，向左或向右滑動，或輕觸螢幕底部的螢幕指示。若要自訂主螢幕，請參閱管理主螢幕。

主螢幕選項

在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，或將手指合攏到一起以進入可用選項。

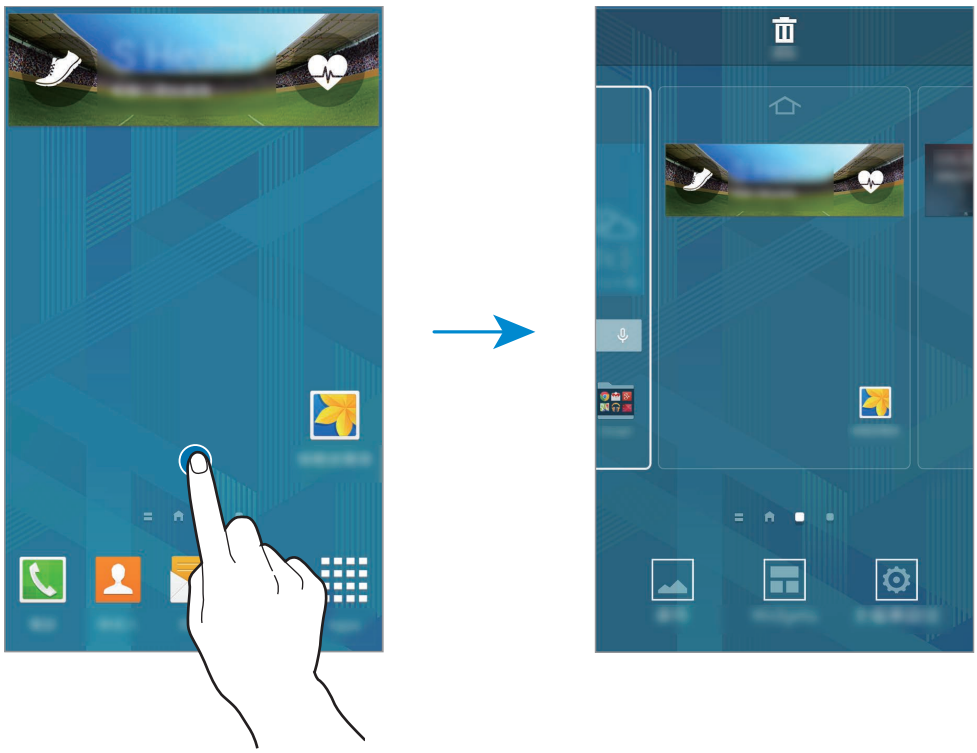

使用我的雜誌

My Magazine 顯示您所感興趣的即時社群網路更新和新聞。

若要啓動**My Magazine**，在主螢幕上輕觸並按住空白區域。然後，輕觸**主螢幕設定**並勾選**My Magazine**。

在主螢幕上，輕觸 或向右滑動以開啓**My Magazine**。

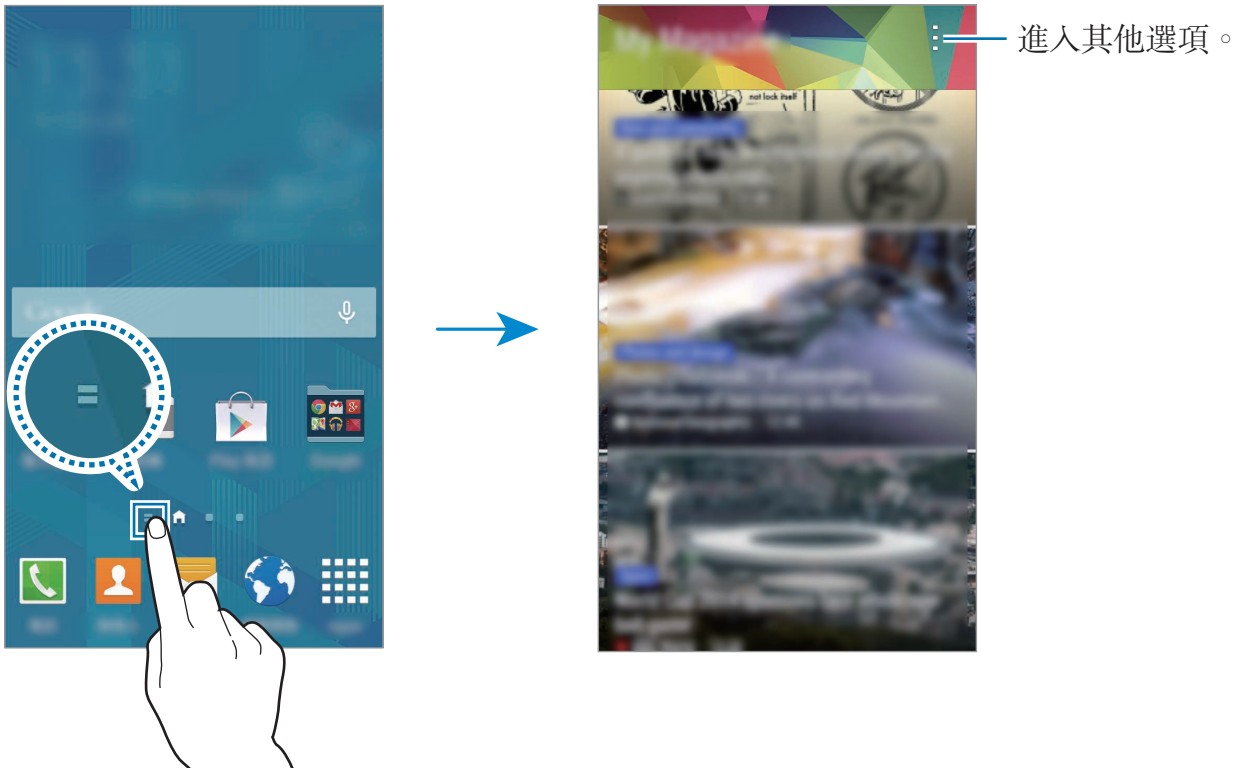

若要選擇要顯示的內容，輕觸 → **設定**，然後選擇您感興趣的類別。

若要在 **My Magazine** 開啓時自動更新內容，輕觸 → **設定**，然後勾選**開啟時自動重新整理**。

若要停用**My Magazine**，在主螢幕上輕觸並按住空白區域。然後，輕觸**主螢幕設定**並取消選擇**My Magazine**。

應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示所有應用程式，包括新安裝應用程式的圖示。

在主螢幕上，輕觸 **Apps** 以開啓應用程式螢幕。若要檢視其他面板，請向左或向右滑動，或在螢幕底部選擇螢幕指示。若要自訂應用程式螢幕，請參閱管理應用程式螢幕。

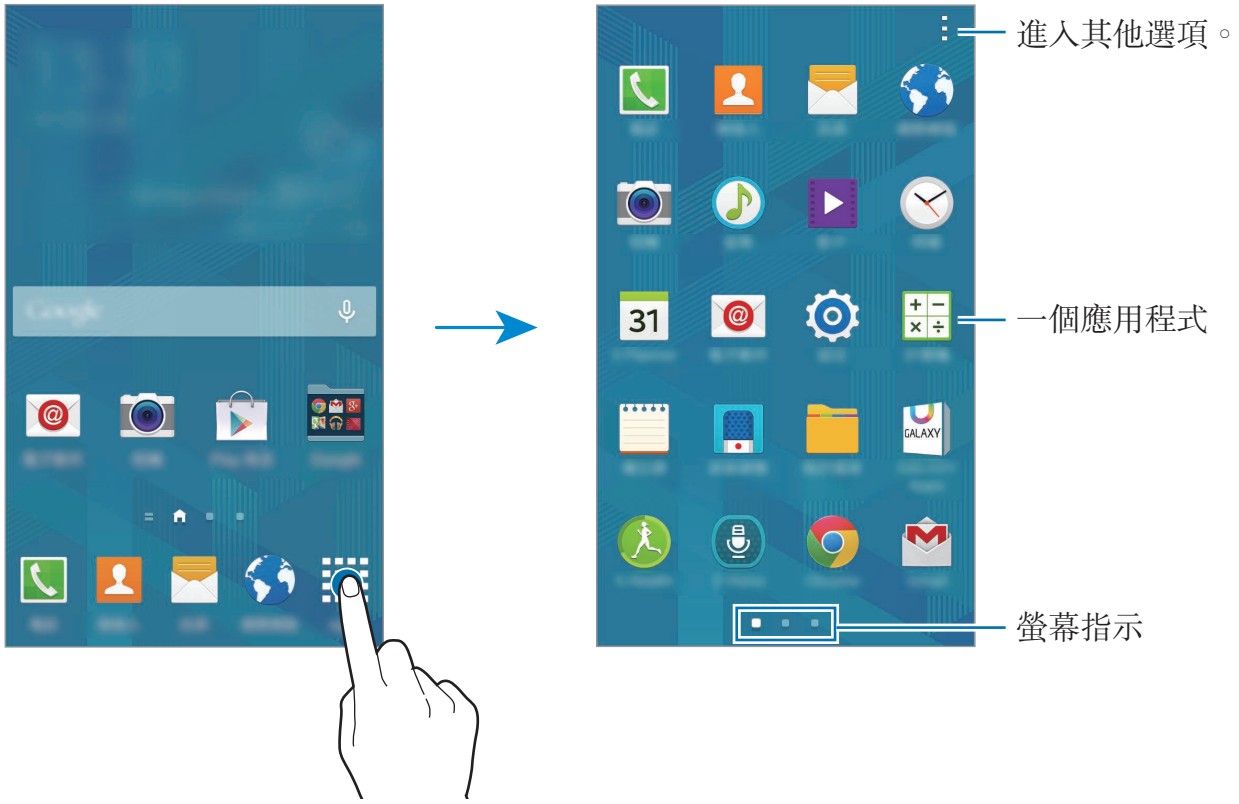

指示圖示

指示圖示將會在螢幕頂部的狀態列上出現。下表中列出的圖示是最常見的圖示。

狀態列可能不會出現在某些應用程式的螢幕頂部。若要顯示狀態列，從螢幕頂部向下拖曳。

圖示	意義
	無訊號
	訊號強度
R	漫遊 (在正常服務區以外)
G	已連結 GPRS 網路
E	已連結 EDGE 網路
3G	已連結 UMTS 網路
H	已連結 HSDPA 網路
H+	已連結 HSPA+ 網路
4G / LTE	已連結 LTE 網路
	已連結 Wi-Fi
	已啓動藍牙功能
	已啓動 GPS
	通話中
	未接來電
	已啓動智慧休眠或智慧暫停功能
	已同步網路
	已連結至電腦
	無 SIM 或 USIM 卡
	收到新文字訊息或多媒體訊息
	已啓動鬧鐘
	已啓動靜音模式
	已啓動震動模式

圖示	意義
	已啓動飛航模式
	發生錯誤或需留意
	電池電量

通知與快速設定面板

使用通知面板

接收新通知 (如訊息或未接來電) 時，指示器圖示將在狀態列上出現。若要檢視更多關於圖示的資訊，請開啓通知面板並檢視詳細資料。

若要開啓通知面板，請向下拖曳狀態列。若要關閉通知面板，請從螢幕底部向上拖曳該列。

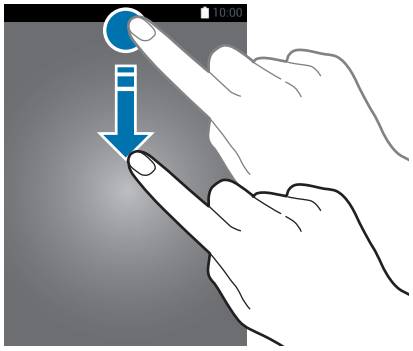

可以使用通知面板上的下列功能。

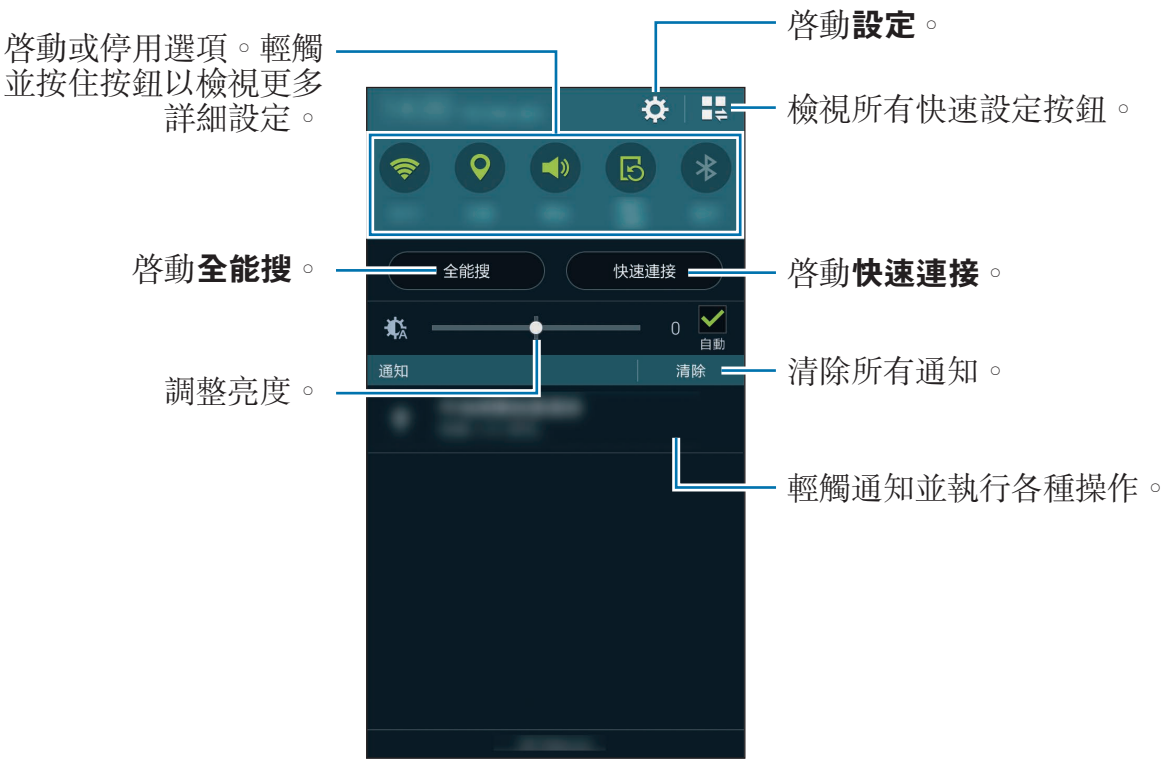

重新排列快速設定按鈕

若要重新排列通知面板上的快速設定按鈕，輕觸 → ，輕觸並按住項目，然後將該項目拖曳至其他位置。

使用快速設定面板

可以在通知面板上啓動或停用部分功能。若要啓動或停用更多功能，開啓快速設定面板。

若要開啓快速設定面板，請用兩隻手指向下拖曳狀態列。或者，也可在通知面板上輕觸 。若要關閉快速設定面板，請從螢幕底部向上拖曳該列。

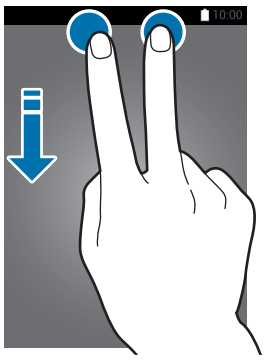

輕觸下列選項以啓動或停用。如果輕觸並按住按鈕，可以檢視更多詳細設定。

- **Wi-Fi**：如需詳細資料，請參閱 Wi-Fi。
- **位置**：如需詳細資料，請參閱位置。
- **聲音 / 震動 / 靜音**：選擇聲音模式。
- **畫面旋轉**：允許或阻止介面在旋轉裝置時旋轉。

某些應用程式不支援螢幕旋轉。

- **藍牙**：如需詳細資料，請參閱藍牙。
- **行動數據**：如需詳細資料，請參閱數據使用量或行動網路。
- **下載加速器**：如需詳細資料，請參閱下載加速器。
- **超省電**：如需詳細資料，請參閱超省電模式。
- **多重視窗**：如需詳細資料，請參閱多重視窗。
- **工具箱**：如需詳細資料，請參閱工具箱。

- **行動無線基地台**：如需詳細資料，請參閱數據連線與可攜式基地台。
- **Screen mirroring**：如需詳細資料，請參閱 Screen Mirroring。
- **NFC**：如需詳細資料，請參閱 NFC。
- **同步**：啓動此功能時，裝置將自動同步日曆或電子郵件等應用程式。
- **智慧休眠**：啓動此功能時，只要您的目光停留在螢幕上，螢幕就會保持開啓。
- **智慧暫停**：啓動此功能時，當您將目光從螢幕上移開時，播放就會暫停。
- **省電模式**：如需詳細資料，請參閱省電模式。
- **停用模式**：如需詳細資料，請參閱停用模式。
- **飛航模式**：如需詳細資料，請參閱飛航模式。
- **隱私模式**：如需詳細資料，請參閱隱私模式。
- **觸控靈敏度**：如需詳細資料，請參閱提高觸控螢幕靈敏度。

開啟應用程式

在主螢幕或應用程式螢幕上，選擇應用程式圖示以將其開啓。

若要開啓最近使用應用程式的清單，請輕觸 並選擇要開啓的應用程式。

關閉應用程式

輕觸 → ，然後輕觸應用程式旁邊的**結束**將其關閉。若要關閉所有執行中的應用程式，輕觸**結束全部**。或者，也可輕觸 → 。

安裝或解除安裝應用程式

Samsung GALAXY Apps

使用此應用程式以購買和下載應用程式。

在應用程式螢幕上輕觸 **GALAXY Apps**。

此應用程式可能無法使用，視地區或服務供應業者而定。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸 以搜尋關鍵字。

選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式，輕觸**免費**。若要購買並下載可能需要收費的應用程式，請輕觸顯示應用程式價格的按鈕。

若要變更自動更新設定，輕觸 → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

Play 商店

使用此應用程式以購買和下載應用程式。

在應用程式螢幕上輕觸 **Play 商店**。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸 以搜尋關鍵字。

選擇應用程式以檢視相關資訊。若要下載免費應用程式，請輕觸**安裝**。若要購買並下載可能需要收費的應用程式，請輕觸價格並按照螢幕上的說明執行操作。

若要變更自動更新設定，輕觸 → **設定** → **自動更新應用程式**，然後選擇選項。

下載推薦的應用程式

可以檢視和下載專門的 Galaxy 裝置應用程式。

在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **GALAXY 基本軟體**。或者，在主螢幕上，輕觸 **GALAXY Essentials** Widget，然後輕觸應用程式旁邊的 ⓘ。

若要下載清單中的所有應用程式，請輕觸**全部下載**。

管理應用程式

解除安裝或停用應用程式

若要停用預設應用程式，開啓應用程式螢幕，然後輕觸 ⋮ → **解除安裝/停用應用程式**。⊖ 將會出現在可停用的應用程式上。選擇應用程式，然後輕觸**禁用**。

若要解除安裝下載的應用程式，在應用程式螢幕上，然後輕觸 ⋮ → **已下載的應用程式** → ⋮ → **解除安裝**。或者，在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **應用程式管理員**，選擇應用程式，然後輕觸**解除安裝**。

啟用應用程式

在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **顯示已停用的應用程式**，選擇應用程式，然後輕觸**完成**。或者，也可在應用程式螢幕上輕觸**設定** → **應用程式管理員**，滑動至**停用**，選擇應用程式，然後輕觸**啟用**。

- 隱藏應用程式：僅隱藏應用程式螢幕中的應用程式。仍可繼續使用隱藏的應用程式。
- 停用應用程式：停用不可從裝置解除安裝的選定預設應用程式。不可使用已停用的應用程式。
- 解除安裝應用程式：解除安裝已下載的應用程式。

輸入文字

鍵盤會在您輸入文字以傳送訊息、建立備忘錄等時自動出現。

有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其變更爲接受支援的輸入語言之一。

變更鍵盤類型

輕觸任何欄位，開啓通知面板，輕觸**選擇輸入法**，然後選擇要使用的鍵盤類型。

使用三星中文輸入法鍵盤

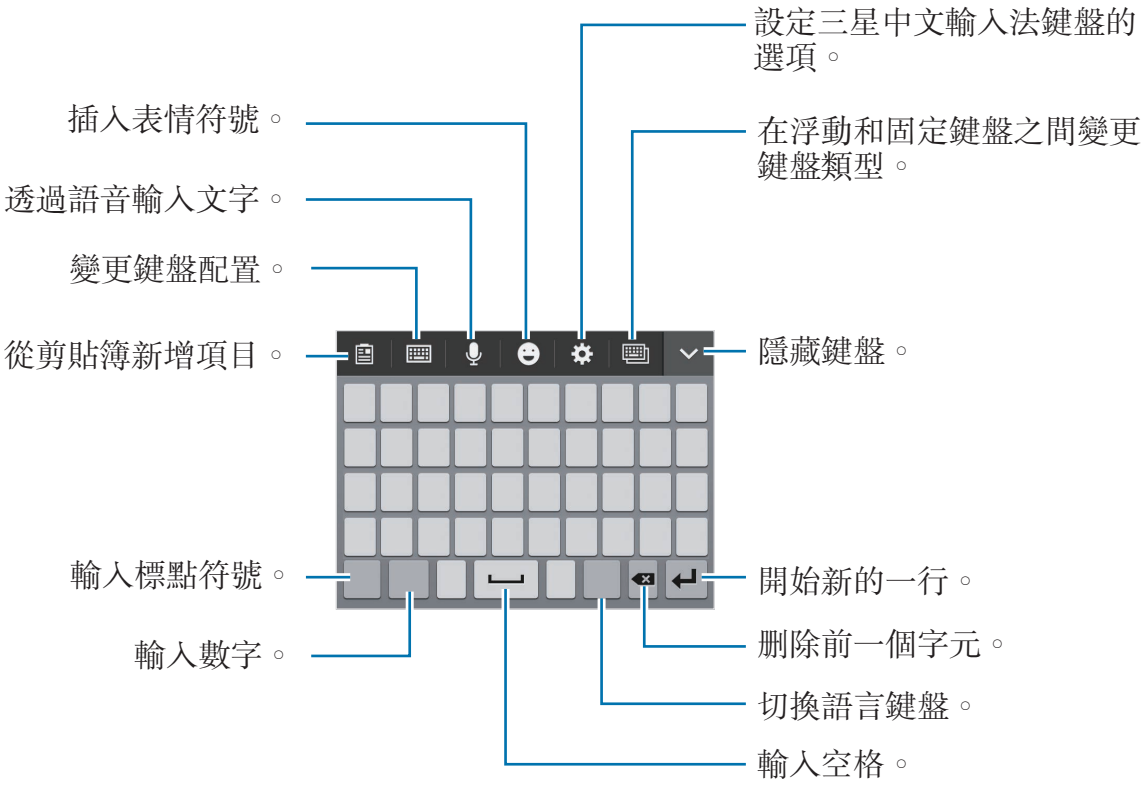

設定輸入語言

輕觸 ⚙ → **語言輸入設定**，然後選擇要使用的語言。輕觸輸入語言鍵以變更語言鍵盤。

使用浮動鍵盤

輕觸 。

在浮動鍵盤上，輕觸並按住 ，然後將浮動鍵盤移至另一位置。

透過語音輸入文字

輕觸 ，然後對著麥克風說話。裝置會顯示您說的話。

如果裝置未識別您說的話，輕觸帶底線的文字，然後從下拉式清單中選擇替代字詞或短語。

若要變更語言或新增語音辨識系統的語言，輕觸目前的語言。

確認在使用此功能之前，Wi-Fi 或行動網路處於連接狀態。透過行動網路使用語音輸入功能時，可能會產生額外費用。

手寫輸入

輕觸 → **全螢幕手寫**或**手寫框**，然後用手指書寫字詞。裝置會顯示您書寫的字詞。

建議的字詞出現於手寫輸入欄位的頂部。若要以建議的字詞取代手寫字詞，輕觸建議的字詞。

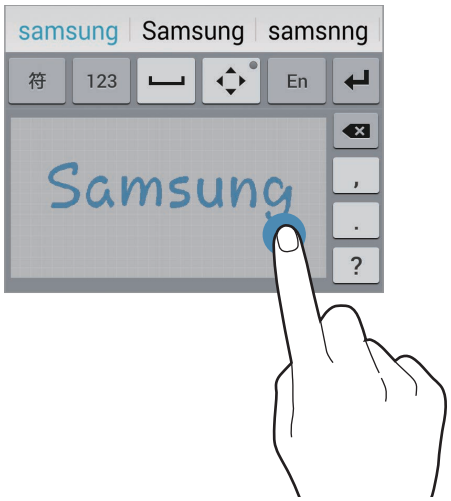

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

使用三星鍵盤

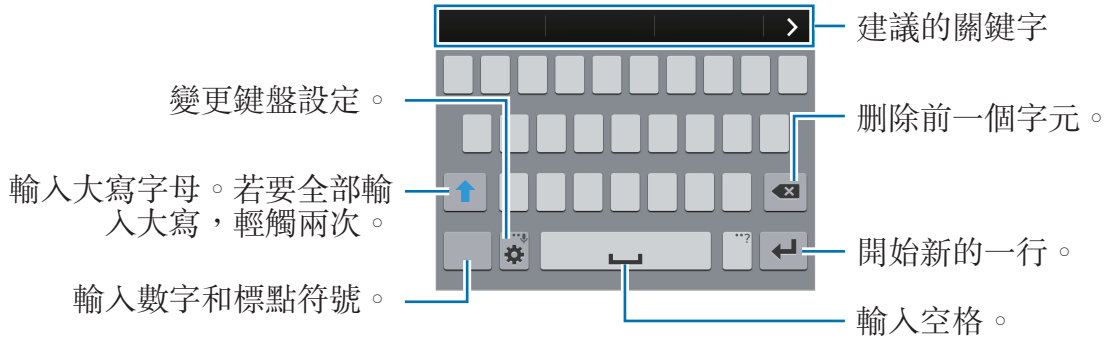

設定輸入語言

輕觸 ⚙ → **選擇輸入語言**，然後選擇要使用的應用程式。如果選擇兩個或以上語言，則可透過向左或向右滑動空格鍵來變更語言。

變更鍵盤配置

輕觸 ⚙，在**輸入語言**中選擇一種語言，然後選擇要使用的鍵盤配置。

在 **3x4 鍵盤**上，每個按鍵對應三到四個字元。若要輸入某個字元，重複輕觸對應於該字元的按鍵。

使用附加鍵盤功能

輕觸並按住 ⚙ 以使用下列功能。可能會出現其他圖示，而非 ⚙ 圖示，視使用的上一種功能而定。

- T✎：切換到手寫模式。

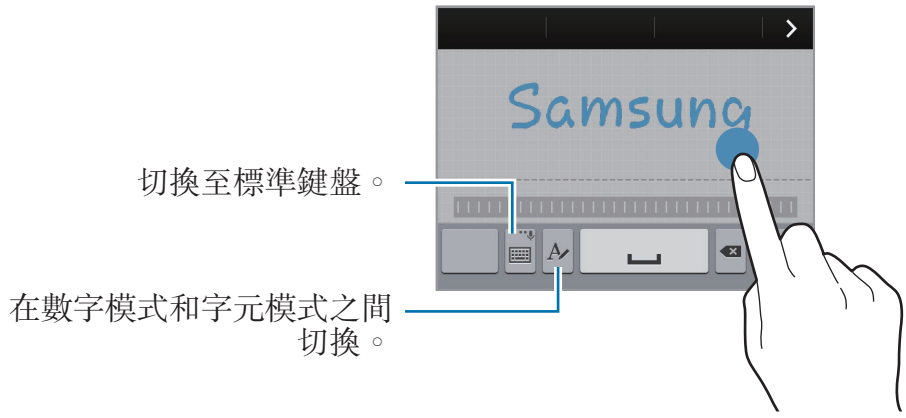

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- ：從剪貼簿新增項目。
- ：設定鍵盤的選項。
- ：輸入表情。
- ：切換至浮動鍵盤。可透過拖曳 將鍵盤移動至其他位置。

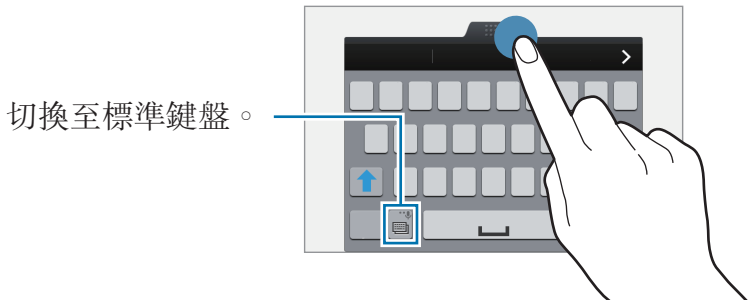

複製和貼上

1 在文字上輕觸並按住。

2 拖曳 或 以選擇所需的文字，或輕觸**全選**以選擇所有文字。

3 輕觸**複製**或**剪下**。所選的文字將複製到剪貼簿。

4 將游標置於要插入文字的位置，然後輕觸 → **貼上**。若要貼上之前複製的文字，請輕觸 → **剪貼簿**，然後選擇文字。

擷取螢幕

使用裝置時擷取螢幕截圖。

同時按住首頁鍵和電源鍵。影像儲存在**媒體瀏覽器** → ☰ → **相簿** → **Screenshots** 資料夾中。擷取螢幕截圖後，可以編輯影像並與他人進行分享。

也可使用其他方式擷取螢幕截圖。如需詳細資料，請參閱滑動手掌以截圖。

使用某些應用程式時無法擷取螢幕影像。

我的檔案

關於我的檔案

使用此應用程式以進入儲存在裝置或其他位置，例如雲端儲存裝置服務中的各種檔案。

在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。

輕觸⋮並使用下列選項：

- **新增捷徑**：新增資料夾的捷徑至我的檔案主螢幕。
- **新增 FTP 伺服器**：新增 FTP 伺服器捷徑至我的檔案主螢幕。
- **掃描附近裝置**：搜尋已啓動媒體分享的裝置。
- **設定**：變更檔案管理員設定。

檢視檔案

在應用程式螢幕上輕觸**我的檔案**。

選擇資料夾將其開啓。若要在目錄中向上移動一級，輕觸 <。若要返回我的檔案主螢幕，輕觸 ⌂。

選擇資料夾，輕觸 ⋮，然後使用下列選項：

- **選擇**：選擇檔案或資料夾以套用選項。
- **刪除**：刪除檔案或資料夾。
- **檢視方式**：變更檢視方式。
- **排序依據**：排列檔案或資料夾。
- **設定**：變更檔案管理員設定。

輕觸並按住檔案或資料夾，然後使用下列選項：

- <：與他人分享檔案。
- 🗑：刪除檔案或資料夾。
- ⋮ → **移動**：將檔案或資料夾移至另一資料夾。
- ⋮ → **複製**：將檔案或資料夾複製到另一資料夾。
- ⋮ → **移至隱私資料夾**：將檔案移動到私人資料夾。一旦啓動**隱私模式**，此選項即會出現。如需詳細資料，請參閱隱私模式。
- ⋮ → **重新命名**：重新命名檔案或資料夾。
- ⋮ → **詳細資料**：檢視檔案或資料夾詳細資料。

省電功能

省電模式

透過限制裝置的功能節省電池電量。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **省電** → **省電模式**，然後輕觸**省電模式**開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**省電模式**以啓動。

從下列選項中選擇：

- **限制背景資料**：防止背景中執行的應用程式使用行動資料連線。
- **限制效能**：限制各種選項，例如關閉最近的應用程式按鈕和返回鍵的背光。
- **灰階模式**：在螢幕上以灰色調顯示顏色。

超省電模式

使用此模式以延長裝置的電池使用時間。在超級省電模式中，裝置執行下列操作：

- 在螢幕上以灰色調顯示顏色。
- 將可用的應用程式限制爲僅限必備和所選應用程式。
- 在螢幕關閉時停用行動資料連線。
- 停用 Wi-Fi 和藍牙功能。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **省電** → **超省電模式**，然後輕觸**超省電模式**開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**超省電**以啓動。

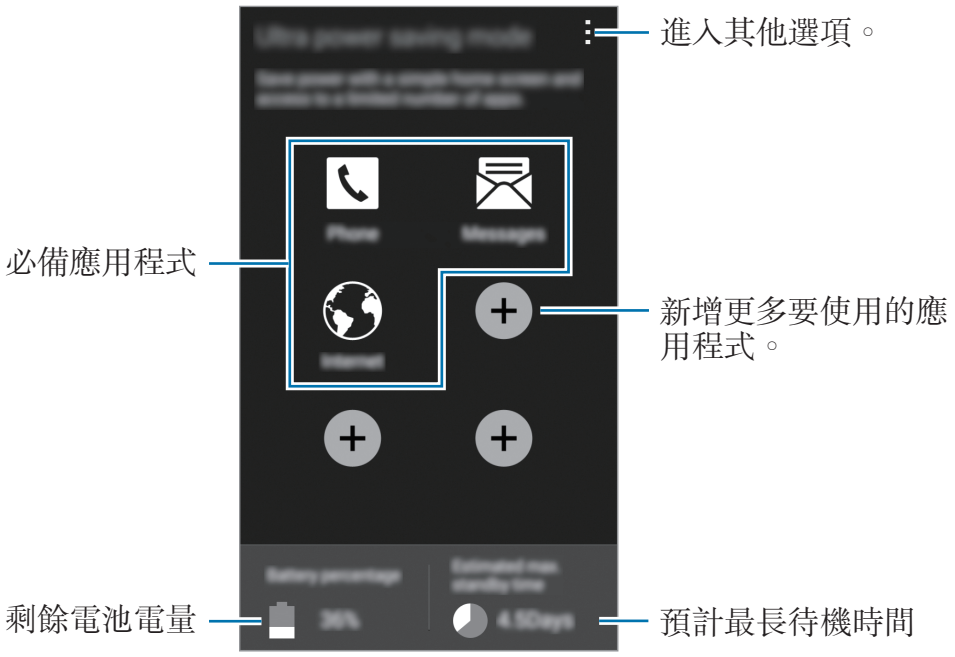

若要新增應用程式至主螢幕，輕觸 ⊕ 並選擇應用程式。

若要從主螢幕移除應用程式，輕觸 ⋮ → **移除**，選擇帶 ⊖ 的應用程式，然後輕觸**確定**。

若要變更超級省電模式的設定，例如網路連接或聲音，輕觸 ⋮ → **設定**。

若要停用超級省電模式，輕觸 ⋮ → **停用超省電模式**。

預計最長待機時間表示在不使用裝置的情況下電池電量耗盡前剩餘的時間。待機時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

檢視說明資訊

若要檢視說明資訊以瞭解如何使用裝置和應用程式，開啓應用程式螢幕，然後輕觸**設定** → **說明**。

若要在使用應用程式時檢視應用程式說明資訊，輕觸 ⋮ → **說明**。

部分應用程式可能不包括說明資訊。

網路連線

行動數據

將裝置連接至行動網路以使用網際網路或與其他裝置分享媒體檔案。如需附加選項的詳細資料，請參閱數據使用量。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **數據使用量**，然後勾選**行動數據**。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**行動數據**以啓動。

Wi-Fi

將裝置連接至 Wi-Fi 網路以使用網際網路或與其他裝置共用媒體檔案。如需附加選項的詳細資料，請參閱 Wi-Fi。

不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**，然後輕觸 **Wi-Fi** 開關以啓動。

2 從 Wi-Fi 網路清單中選擇網路。需要輸入密碼的網路會顯示鎖圖示。

3 輕觸**連線**。

一旦裝置連接至 Wi-Fi 網路，則每當網路可用，裝置均會重新連接至該網路，而無需輸入密碼。

若要避免裝置自動連接至網路，從網路清單進行選擇並輕觸**清除**。

新增 Wi-Fi 網路

如果所需的網路未出現在 Wi-Fi 網路清單中，輕觸網路清單底部的**新增 Wi-Fi 網路**。如果不是開放網路，在**網路 SSID** 中輸入網路名稱，選擇安全性類型並輸入密碼，然後輕觸**連線**。

啟動 Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint 使裝置可以搜尋並連結認證 Wi-Fi 網路。可以使用 Passpoint 功能以連結支援自動驗證的公共 Wi-Fi 網路。移動至新位置時，裝置將搜尋並連接至其他認證 Wi-Fi 網路。

是否有此功能，視所在地區而定。

輕觸 ⋮ → **進階**，然後勾選 **Passpoint**。

使用智慧網路切換

使用此功能以在瀏覽網頁、下載內容與更多時維持穩定的網路連線。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**，然後勾選**智慧網路切換**。當目前 Wi-Fi 網路訊號較弱或不穩定時，裝置會自動從 Wi-Fi 網路切換至行動網路。當 Wi-Fi 網路訊號變強時，裝置從行動網路切換回 Wi-Fi 網路。

下載加速器

使用此功能以同時透過 Wi-Fi 和行動網路更快地下載大型檔案。Wi-Fi 訊號越强，提供的下載速度越快。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **下載加速器**，然後輕觸**下載加速器**開關以啓動。或者也可開啓快速設定面板，然後輕觸**下載加速器**以啓動。

- 透過行動網路下載檔案可能會產生額外費用。
- 下載大檔案時，裝置可能變熱。當裝置超過設定溫度時，此功能將關閉。
- 如果網路訊號不穩定，此功能的速度和效能將受到影響。
- 如果 Wi-Fi 和行動網路連線的資料傳輸速度明顯不同，裝置可能僅會使用最快的連線。
- 此功能僅支援超文件傳輸協定 (HTTP) 1.1。此功能不能用於 HTTPS 或 FTP 之類的其他協定。

數據連線與可攜式基地台

關於網路共享與行動熱點

當網際網路連線不可用時，使用此功能與電腦和其他裝置分享裝置的行動數據連線。連接可透過 Wi-Fi、USB 或藍牙建立。

使用此功能可能會產生額外費用。

使用行動熱點熱點

將您的裝置用作行動熱點以便與其他裝置分享您裝置的行動數據連線。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **數據連線與可攜式基地台** → **行動無線基地台**。

2 輕觸**行動無線基地台**開關以啓動。

- 出現在狀態列上。其他裝置可在 Wi-Fi 網路清單中找到您的裝置。
- 若要設定行動無線基地台的密碼，輕觸 ⋮ → **配置無線基地台**，然後選擇安全性級別。然後，輸入密碼並輕觸**儲存**。

3 在其他裝置螢幕上，搜尋並從 Wi-Fi 網路清單選擇您的裝置。

4 在所連結的裝置上，使用裝置的行動數據連線以進入網際網路。

使用 USB 數據連線

透過 USB 傳輸線與其他裝置分享裝置的行動資料連接。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **數據連線與可攜式基地台**。

2 透過 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

3 勾選 **USB數據連線**。

當兩個裝置連接時， 出現在狀態列上。

4 在電腦上，使用裝置的行動數據連線。

使用藍牙網路共享

透過藍牙與其他裝置分享裝置的行動資料連接。確認所連接的電腦支援藍牙功能。

1 透過藍牙配對裝置與其他裝置。如需詳細資料，請參閱與其他藍牙裝置配對。

2 在裝置的應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **數據連線與可攜式基地台**。

3 勾選**藍牙網路共享**。

4 在已連接的裝置上，開啓藍牙設定螢幕，然後輕觸 ⚙ → **網際網路存取**。
當兩個裝置連接時，✱ 出現在狀態列上。

5 在所連結的裝置上，使用裝置的行動數據連線以進入網際網路。

連接方式可能因所連接的裝置而異。

網際網路

瀏覽網頁

1 在應用程式螢幕上輕觸**網際網路**。

2 輕觸網址欄位。若要變更搜尋引擎，輕觸網址欄位旁邊的搜尋引擎圖示。

3 輸入網址或關鍵字，然後輕觸**前往**。若要透過語音搜尋網頁，輕觸 🎤。

若要檢視工具列，在螢幕上稍微向下拖曳手指。

設定首頁

在應用程式螢幕上輕觸**網際網路**。

輕觸 ⋮ → **設定** → **設定首頁**，然後選擇下列選項之一：

- **目前頁面**：將目前網頁設定爲首頁。
- **快速存取**：將快速進入清單設定爲首頁。
- **訪問最多的網站**：將最常瀏覽的網頁清單設定爲首頁。
- **其他**：將預設網頁設定爲首頁。

檢視網頁時，輕觸 ⌂ 以開啓首頁。

管理快速進入清單

可以透過將網頁新增至快速進入清單來快速進入經常瀏覽的網頁。

若要新增網頁至快速進入清單，開啓想要新增的網頁。然後，輕觸 ⋮ → **新增至快速存取**。

若要從快速進入清單刪除網頁，輕觸並按住想要刪除的網頁圖示。然後，將其拖曳至螢幕頂部的**刪除**。

管理網頁歷程記錄

在應用程式螢幕上輕觸**網際網路**。

輕觸 ★ → **記錄**從最近瀏覽的網頁清單中開啓網頁。

若要刪除網頁，輕觸 ⋮ → **刪除**或**清除歷程記錄**。

動作與使用性功能

動作與手勢

過度晃動或敲擊裝置可能會導致意外輸入。正確控制動作。

體感撥號

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **動作與手勢** → **體感撥號**，然後輕觸**體感撥號**開關以啓動。

在檢視通話、訊息或聯絡人詳細資料時，拿起裝置並將其貼近耳朵可撥打電話。

智慧提醒

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **動作與手勢** → **智慧提醒**，然後輕觸**智慧提醒**開關以啓動。

如果有未接來電或新訊息，裝置將在您拿起時震動。

如果螢幕開啓或裝置不在平整的表面上，此功能可能不起作用。

靜音/暫停

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **動作與手勢** → **靜音/暫停**，然後輕觸**靜音/暫停**開關以啓動。

用手蓋住螢幕

用手掌覆蓋螢幕以使來電或鬧鐘轉爲靜音或暫停媒體播放。

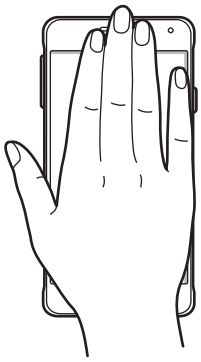

翻轉裝置

翻轉裝置以使來電或鬧鐘轉爲靜音或暫停媒體播放。

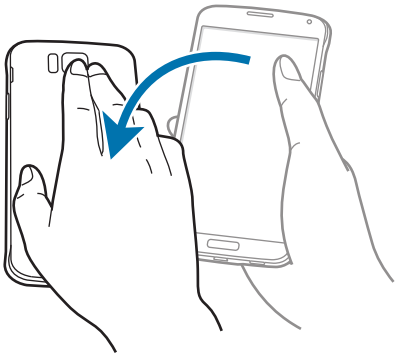

智慧暫停

將目光從螢幕移開時，播放自動暫停。當您重新看著螢幕的時候，它就會繼續播放。

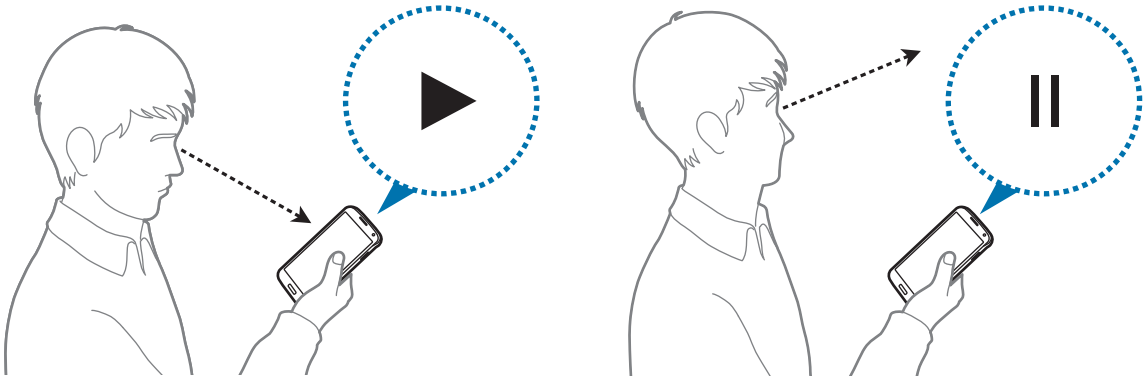

滑動手掌以截圖

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **動作與手勢** → **滑動手掌以截圖**，然後輕觸**滑動手掌以截圖**開關以啓動。

將手的側面放在螢幕上，將其在螢幕上從右到左 (或反之) 掠過以擷取螢幕截圖。影像儲存在**媒體瀏覽器** → ☰ → **相簿** → **Screenshots** 資料夾中。擷取螢幕截圖後，可以編輯影像並與他人進行分享。

使用某些應用程式時無法擷取螢幕影像。

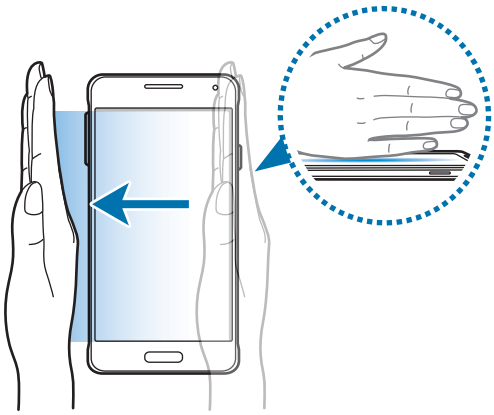

懸浮預覽

用手指懸停於項目或螢幕上以在彈出式視窗中預覽內容或檢視資訊。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **懸浮預覽**，然後輕觸**懸浮預覽**開關以啓動。

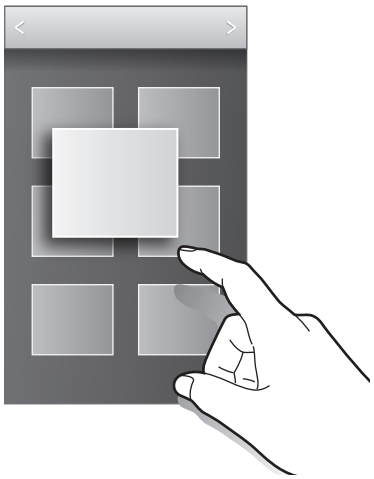

多重視窗

關於多重視窗

使用此功能以同時在螢幕上執行兩個應用程式。同時播放影片時，此功能可用於檢視電子郵件或使用網際網路。

啟動多重視窗

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **多重視窗**，然後輕觸**多重視窗**開關以啓動。
或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**多重視窗**以啓動。

2 輕觸螢幕左側的 › 以開啓多重視窗工具列。

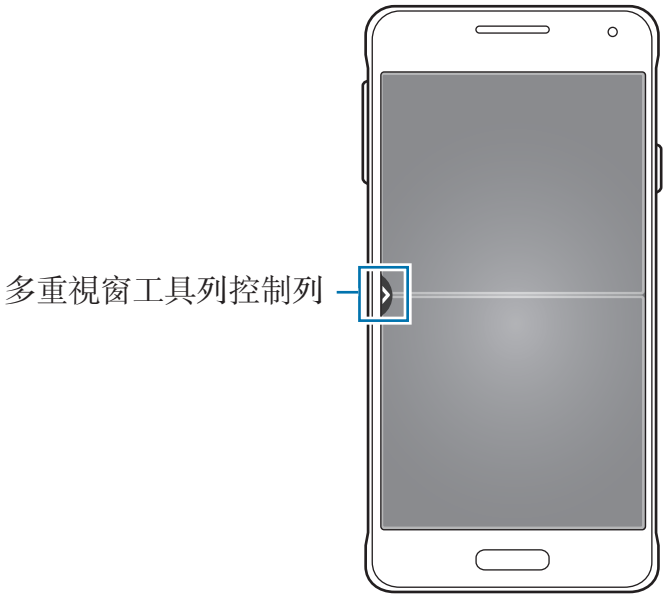

3 輕觸並按住應用程式圖示以從多重視窗工具列啓動。然後，將其拖曳至兩個視窗之一。

帶 標記的應用程式圖示可同時在螢幕上的單獨視窗中啓動。

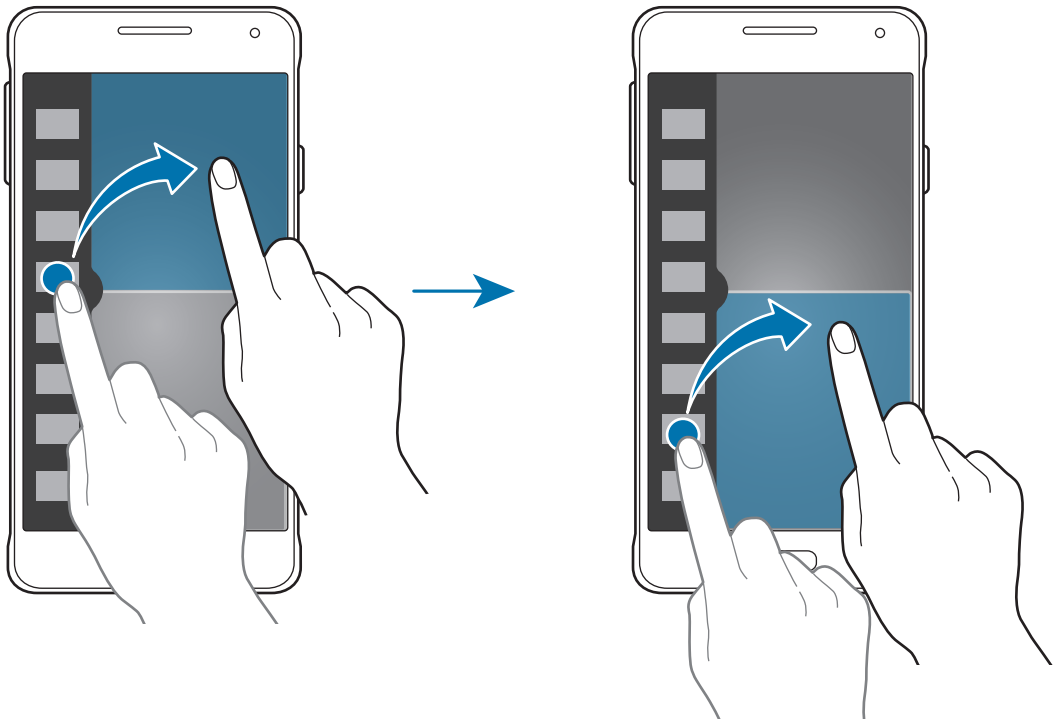

建立多重視窗組合

使用此功能以儲存目前執行中的多重視窗應用程式的組合。

1 在分屏式多重視窗中啓動兩個應用程式。

2 開啓多重視窗工具列，然後輕觸 → **建立**。

多重視窗組合將新增至多重視窗工具列頂部。

若要刪除多重視窗組合，開啓多重視窗工具列，輕觸 → **建立**，選擇多重視窗組合，然後輕觸**確認**。

調整視窗大小

向上或向下拖曳應用程式視窗之間的圓形以調整視窗的大小。

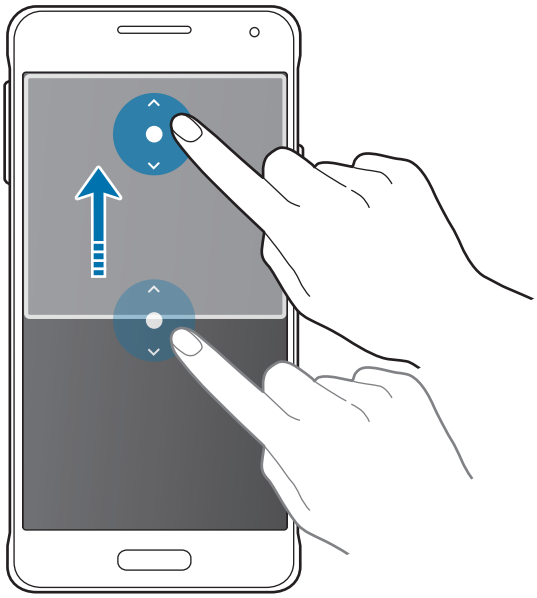

使用多重視窗選項

使用多重視窗應用程式時，選擇應用程式視窗，此時其周圍將出現一個白框。輕觸應用程式視窗之間的圓點以進入下列選項：

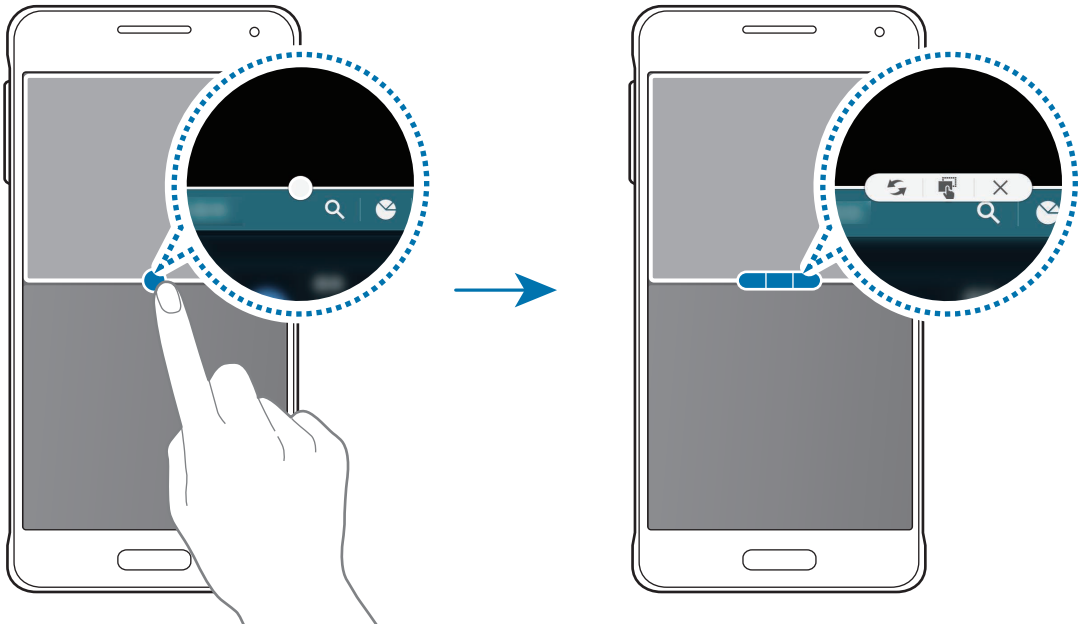

- ：切換多重視窗應用程式之間的位置。

- ：在視窗之間拖放文字或複製的影像。輕觸並按住所選視窗中的項目並將其拖曳至另一視窗中的位置。

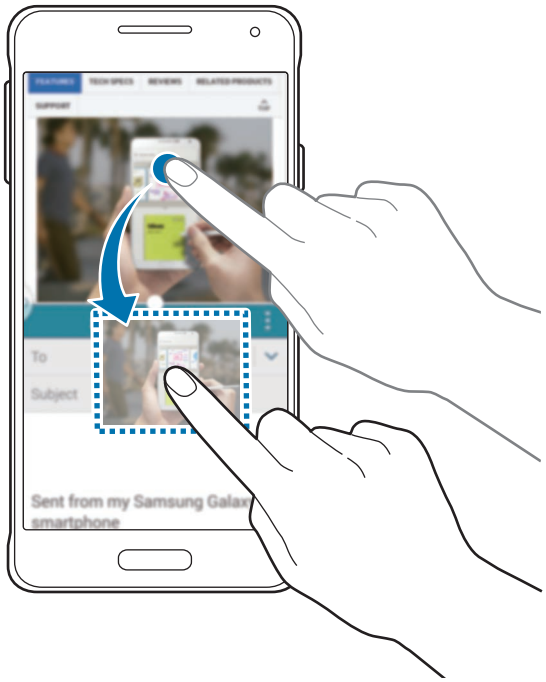

某些應用程式可能不支援此功能。

- ×：關閉應用程式。

重新排列多重視窗工具列上的應用程式

可重新排列多重視窗工具列上的應用程式。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **多重視窗**，然後輕觸**多重視窗**開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**多重視窗**以啓動。

2 開啓多重視窗工具列，然後輕觸 → **編輯**。

裝置顯示可用於多重視窗工具列的應用程式。

3 輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳至多重視窗工具列。

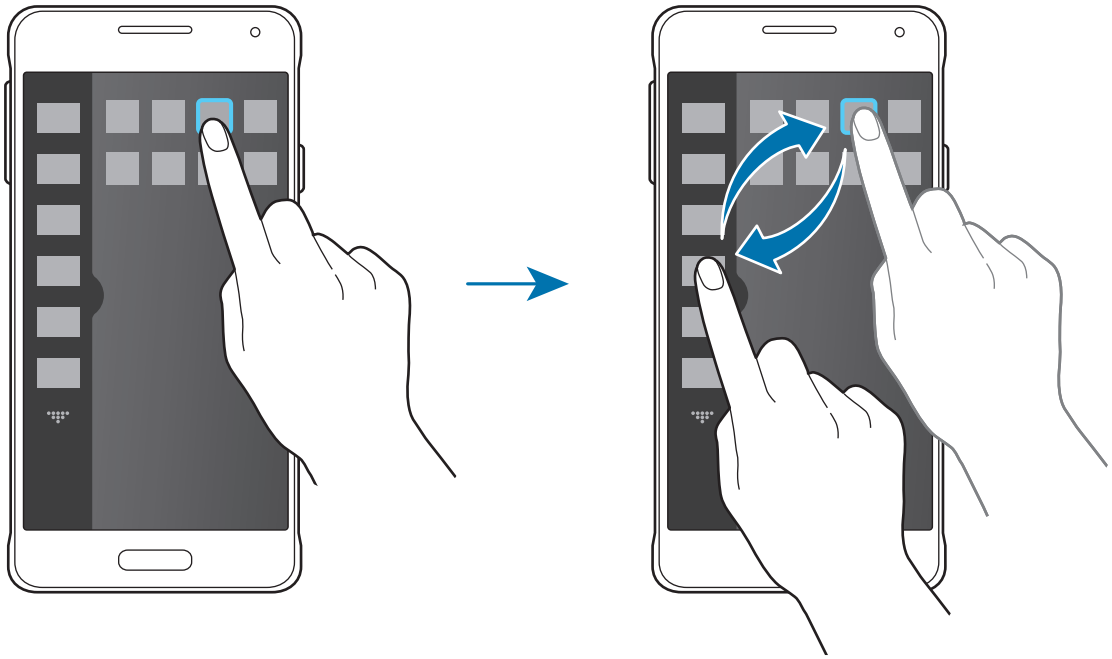

4 輕觸**完成**。

工具箱

在使用其他應用程式時，可從工具箱輕鬆啓動各種應用程式。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **工具箱**，然後輕觸**工具箱**開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**工具箱**以啓動。 將在螢幕上顯示。

若要啓動應用程式，輕觸 並選擇應用程式。

若要移動工具箱，輕觸 ，然後將其拖曳至其他位置。

若要變更工具箱中的應用程式，輕觸並按住 ，然後將其拖曳至**編輯**。

若要隱藏工具箱，輕觸並按住 ，然後將其拖曳至**移除**。

提高觸控螢幕靈敏度

使用此功能以在佩戴手套時操作螢幕。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **顯示**，然後勾選**增加觸控靈敏度**。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**觸控靈敏度**以啓動。

- 皮質手套可在觸碰螢幕時較好地識別。其他類型的材質可能無法識別。
- 爲獲得最佳的效果，在佩戴手套時應緊觸螢幕。
- 此功能在使用 S View 時可能無法正常工作。

個人化

管理主螢幕與應用程式螢幕

管理主螢幕

新增項目

從應用程式螢幕輕觸並按住應用程式或資料夾，然後將其拖曳至主螢幕。

若要新增 Widget，開啓主螢幕，輕觸並按住空白區域，輕觸 **Widgets**，輕觸並按住 Widget，然後將其拖曳至主螢幕。

移動與移除項目

在主螢幕上輕觸並按住項目，然後將其拖曳至新位置。

若要將項目移至另一面板，則請將其拖曳到螢幕一側。

也可將常用應用程式移動至主螢幕底部的捷徑區域。

若要移除項目，輕觸並按住項目。然後，將其拖曳至出現在螢幕頂部的**移除**。

建立資料夾

1 在主螢幕上，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳至出現於螢幕頂部的**建立資料夾**。

2 輸入資料夾名稱。

3 輕觸 ⊕，選擇要移動至資料夾的應用程式，然後輕觸**完成**。

管理資料夾

若要重新命名資料夾，選擇資料夾，然後輕觸現有資料夾名稱。輸入資料夾的新名稱，然後輕觸**完成**。

若要變更資料夾的色彩，選擇資料夾，輕觸 ⋮，然後選擇色彩。

若要將更多應用程式移動至資料夾，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳至資料夾。

若要從資料夾移動應用程式，選擇資料夾，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳至新位置。

管理面板

在主螢幕上，輕觸並按住空白區域以新增、移動或移除面板。

若要新增面板，向左滑動至最後一個面板，然後輕觸 ＋。

若要移動面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳至新位置。

若要移除面板，輕觸並按住面板預覽，然後將其拖曳至螢幕頂部的**移除**。

若要將面板設定爲主要的主螢幕，輕觸 ⌂。

管理應用程式螢幕

變更排序方式

在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **檢視方式**，然後選擇排序方式。

隱藏應用程式

隱藏您不想在應用程式螢幕上顯示的應用程式。

在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **隱藏應用程式**，選擇應用程式，然後輕觸**完成**。

若要顯示已隱藏的應用程式，輕觸 ⋮ → **顯示隱藏的應用程式**，選擇應用程式，然後輕觸**完成**。

移動項目

在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **編輯**。輕觸並按住項目並將其拖曳到新位置。

若要將項目移至另一面板，則請將其拖曳到螢幕一側。

若要移動項目至新面板，將其拖曳至出現於螢幕頂部的**建立頁面**。

僅可在資料夾面板中移動資料夾。

建立資料夾

1 在應用程式螢幕上，輕觸 ⋮ → **建立資料夾**。或者，也可輕觸 ⋮ → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳至出現在螢幕頂部的**建立資料夾**。

2 輸入資料夾名稱。

3 輕觸 ⊕，選擇要移動至資料夾的應用程式，然後輕觸**完成**。

新資料夾將新增至應用程式螢幕的資料夾面板。

管理資料夾

若要重新命名資料夾，選擇資料夾，然後輕觸現有資料夾名稱。輸入資料夾的新名稱，然後輕觸**完成**。

若要變更資料夾的色彩，選擇資料夾，輕觸 ⋮，然後選擇色彩。

若要將更多應用程式移動至資料夾，輕觸 ⋮ → **編輯**，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳至資料夾。

若要從資料夾移動應用程式，輕觸 ⋮ → **編輯**，選擇資料夾，輕觸並按住應用程式，然後將其拖曳至應用程式面板。如果將應用程式從資料夾移動至資料夾面板，即會建立新資料夾。

設定桌布和鈴聲

設定桌布

將儲存在裝置中的圖片或相片設定爲主螢幕或鎖定螢幕的桌布。

1 在主螢幕上，輕觸並按住空白區域，然後輕觸**桌布**。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **桌布**。

2 選擇要變更或套用桌布的螢幕。

3 向左或向右滑動並從顯示在螢幕底部的影像中選擇。

若要選擇透過裝置的相機拍攝的相片或其他影像，輕觸**更多圖像**。

4 輕觸**設定桌布**或**完成**。

變更鈴聲

變更來電和通知鈴聲。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **音效**。

若要設定來電鈴聲，輕觸**鈴聲**，選擇鈴聲後輕觸**確定**。若要使用裝置或您帳號中儲存的歌曲作爲鈴聲，輕觸**新增**。

若要設定通知鈴聲，輕觸**通知**，選擇鈴聲，然後輕觸**確定**。

變更螢幕鎖定方式

可變更鎖定螢幕的方式以防止他人進入您的個人資訊。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定**，然後選擇螢幕鎖定方式。無論何時解鎖，裝置都需要解鎖碼。

若忘記解鎖碼，請將裝置攜至三星服務中心進行重設。

臉部解鎖

使臉部適合要拍攝的畫面。然後設定備份解鎖 PIN 或圖形解鎖螢幕，以免臉部解鎖失敗。

圖形

連接不少於四個點畫出圖形，然後再次畫出該圖形以進行驗證。設定備用 PIN 以在您忘記圖形時解鎖螢幕。

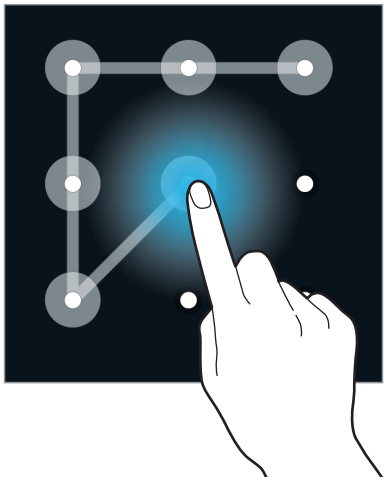

PIN

PIN 僅包含數字。輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

密碼

密碼包含字元與數字。輸入至少四個字元 (包括數字和符號)，然後再次輸入密碼進行驗證。

指紋

註冊指紋以解鎖螢幕。如需詳細資料，請參閱指紋掃描。

指紋掃描

如何更好地識別指紋

在裝置上掃描指紋時，注意以下可能影響該功能效能的情況：

- 首頁鍵包含指紋識別感應器。應確保首頁鍵不被硬幣、鑰匙和項鍊等金屬物體刮花或損壞。
- 裝置隨附的螢幕保護貼可能導致指紋識別感應器發生故障。取下螢幕保護貼以提高指紋識別靈敏度。
- 確認指紋識別區域和手指乾淨且乾燥。
- 裝置可能無法識別受皺紋或傷疤影響的指紋。
- 裝置可能無法識別手指較小或較細的指紋。
- 若要改進識別效能，註冊最常用手的指紋以在裝置上執行工作。
- 拖曳手指時不要太快或太慢。按中等速度拖曳手指，以便於裝置識別。
- 在乾燥的環境下，裝置內可能會積聚靜電。避免在乾燥的環境中使用此功能或在使用功能之前透過觸碰金屬物體來釋放靜電。

註冊指紋

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描** → **指紋管理工具**。

2 如果註冊多個指紋，指紋識別彈出式視窗將會出現。在裝置上掃描已註冊的指紋，然後輕觸 ＋。

3 將手指放在螢幕底部中心的指紋區域。

4 在指紋區域輕觸並按住螢幕，然後在首頁鍵上方向下拖曳手指。
使用同一隻手指重複此動作，直到手指完成註冊。

如果彎曲手指或使用指尖，裝置可能無法識別指紋。

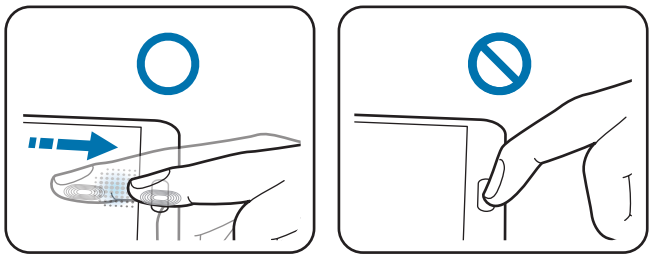

5 輕觸**完成**以完成掃描指紋。或者，輕觸**註冊**以將拇指註冊爲在用單手握住裝置時使用。

6 如果要求輸入密碼的彈出式視窗出現，輸入替代密碼，輕觸**繼續**，再次輸入替代密碼進行驗證，然後輕觸**確定**。可以使用替代密碼取代掃描指紋。

7 如果指紋鎖定彈出式視窗出現，輕觸**確定**。可以使用指紋解鎖螢幕。

管理已註冊的指紋

可以刪除或重新命名已註冊的指紋。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描** → **指紋管理工具**。

若要刪除指紋，輕觸 ⋮ → **取消註冊**，選擇指紋，然後輕觸 🗑 → **確定**。

若要重新命名指紋，輕觸並按住指紋，輕觸 ✎，輸入新名稱，然後輕觸**確定**。

變更替代密碼

可以變更用於替代掃描指紋的密碼。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描** → **變更替代密碼**。

2 掃描已註冊的指紋或輕觸**替代密碼**。

3 輸入新密碼，然後輕觸**繼續**。

4 再次輸入密碼，然後輕觸**確定**。

用指紋解鎖螢幕

可用已註冊的指紋解鎖螢幕。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描** → **螢幕鎖定** → **指紋**。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **鎖定螢幕** → **螢幕鎖定** → **指紋**。

驗證三星帳號密碼

使用指紋以驗證您的三星帳號密碼。可使用指紋來取代輸入密碼，例如在您從 **GALAXY Apps** 購買內容時。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描** → **驗證三星帳號**，然後輕觸驗證**驗證三星帳號**開關以啓動。輸入您的三星帳號密碼，然後輕觸**確認**。

用指紋登入帳號

可使用指紋以登入支援密碼儲存的網頁。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **指紋掃描** → **網站登入**，然後輕觸**網站登入**開關以啓動。

2 開啓想要用指紋登入的網頁。

3 輸入使用者名稱和密碼，然後輕觸網頁的登入按鈕。

4 勾選**使用指紋登入**並輕觸**記住**。

隱私模式

關於隱私模式

使用此模式以防止他人使用或進入特定內容，如裝置上儲存的影像和文件。可以將內容儲存至指定的位置並停用隱私模式以安全地隱藏項目。

隱藏內容

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **隱私模式**，然後輕觸**隱私模式**開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**隱私模式**以啓動。

首次啓動隱私模式時，設定解鎖碼和備份 PIN 碼。

2 輸入隱私模式解鎖碼。

此模式啓動時，將出現在螢幕頂部。

3 若要選擇要隱藏的項目，在清單中輕觸並按住項目，勾選項目，然後輕觸 ⋮ → **移至隱私資料夾**。

移動至隱私模式的項目上面將會出現 。

4 已選擇要隱藏的項目時，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **隱私模式**，然後輕觸**隱私模式**開關以停用。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**隱私模式**以將其停用。

所選的項目將從螢幕消失。

檢視隱藏的內容

僅可在隱私模式啓動時檢視隱藏的項目。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **隱私模式**，然後輕觸**隱私模式**開關以啓動。
或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸**隱私模式**以啓動。

2 輸入隱私模式解鎖碼。

3 在應用程式螢幕上，輕觸**我的檔案** → **隱私**。
已在隱私模式中移動的所有項目均會出現在螢幕上。

簡易模式

簡易模式在主螢幕上使用更簡單的佈局和更大的圖示，從而提供更加輕鬆的使用者體驗。可進入最流行的應用程式和常用設定，並向常用聯絡人新增捷徑。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **簡易模式** → **簡易模式**，選擇要應用更簡單配置的應用程式，然後輕觸**完成**。

若要返回標準模式，開啓主螢幕，然後輕觸**簡易設定** → **簡易模式** → **標準模式** → **完成**。

管理捷徑

若要將應用程式的捷徑新增至主螢幕，向左滑動，輕觸 ⊕，然後選擇應用程式。

若要在主螢幕上新增聯絡人的捷徑，向右滑動，輕觸 。

若要從主螢幕刪除捷徑，輕觸 ⋮ → **編輯**，選擇帶 ⊖ 的應用程式或聯絡人。

從之前的裝置傳輸資料

使用備份帳號

可以使用 Google 或三星帳號將備份資料從之前的裝置傳輸至新裝置。如需詳細資料，請參閱備份與還原資料。

使用 Samsung Smart Switch

可以透過 Smart Switch (適用於手機和電腦) 將之前裝置的資料傳輸至新裝置。如需詳細資料，請瀏覽 www.samsung.com/tw/smartswitch。

部分裝置或電腦不支援 Samsung Smart Switch。

使用 Smart Switch Mobile

使用此應用程式以將資料從之前的 iPhone 或 Android 裝置傳輸至新裝置。可以從 **GALAXY Apps** 或 **Play 商店**下載應用程式。

1 在裝置上，輕觸 **Smart Switch Mobile**。

2 在裝置上，根據之前的裝置類型選擇選項並按照螢幕上的說明執行操作。

如果之前的裝置爲 Android 裝置，確認裝置上已安裝 Smart Switch Mobile 應用程式。詳情請參閱說明。

在電腦上使用 Smart Switch

使用此功能以將資料的備份 (來自特定製造商的行動裝置) 從電腦匯入至裝置。可以從 www.samsung.com/tw/smartswitch 下載該應用程式。

1 將資料從之前的裝置備份至電腦。如需詳細資料，請聯絡裝置的製造商。

2 在電腦上啓動 Smart Switch。

3 使用 USB 傳輸線將目前裝置連接至電腦。

4 在電腦上，按一下之前裝置的製造商，然後按照螢幕上的說明將資料傳輸至您的裝置。

使用 Samsung Kies

透過 Samsung Kies 從電腦匯入資料備份以在裝置上還原資料。也可透過 Samsung Kies 將資料備份至電腦。如需詳細資料，請參閱與 Samsung Kies 連接。

設定帳號

新增帳號

裝置上所用的部分應用程式需要使用註冊帳號。建立帳號以獲得最佳的裝置體驗。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳號** → **新增帳號**，然後選擇帳號服務。然後，按照螢幕上的說明完成帳號設定。

若要與您的帳號同步內容，選擇帳號並勾選要同步的項目。

移除帳號

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳號**，選擇帳號，然後輕觸 ⋮ → **刪除帳號**。

電話

撥打電話

在應用程式螢幕上輕觸**電話**。

輕觸**鍵盤**，輸入電話號碼，然後輕觸 以撥打語音通話，或輕觸 以撥打視訊通話。也可撥打**記錄**、**我的最愛**和**聯絡人**中列出的電話號碼。

從通話記錄或聯絡人清單中撥打電話

輕觸**記錄**或**聯絡人**，然後向右拖曳聯絡人或電話號碼以撥打電話。

若要透過將圖示拖曳至右側功能來停用通話，輕觸 ⋮ → **設定** → **聯絡人**，然後取消選擇**滑動來通話或傳送訊息**。

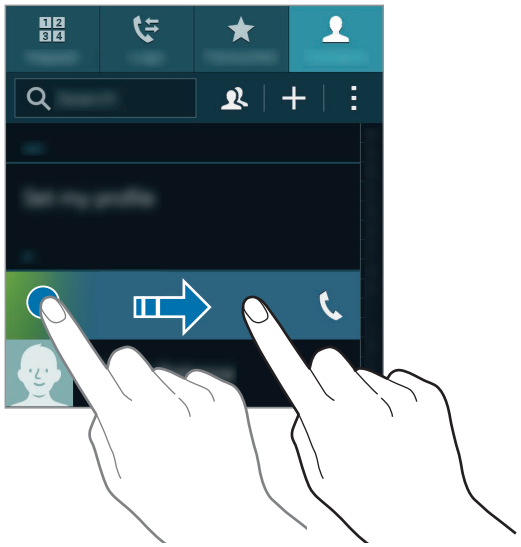

從我的最愛清單撥打電話

可以將經常通訊的聯絡人新增至常用聯絡人清單來輕鬆呼叫他們。

若要將聯絡人新增至我的最愛清單，輕觸**聯絡人**，選擇聯絡人，然後輕觸 ★。

若要呼叫常用聯絡人，輕觸**我的最愛**，然後選擇聯絡人。

號碼預測

輕觸**鍵盤**。

在鍵盤上輸入號碼時自動出現預測號碼。選擇其中一個號碼進行撥號。

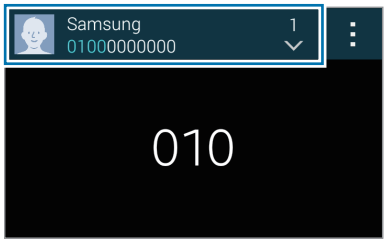

快速撥號數字

輕觸**鍵盤**。

對於快速撥號數字，輕觸並按住對應的數字。

若要爲快速撥號數字指定聯絡人，在鍵盤上輕觸並按住可用的快速撥號數字，輕觸**確認**，然後選擇聯絡人。或者，也可輕觸 ⋮ → **快速撥號**，選擇號碼，然後選擇聯絡人。

撥打國際電話

輕觸**鍵盤**。

輕觸並按住 **0**，直到 **+** 號出現。輸入國家代碼、區號和電話號碼，然後輕觸 。

若要阻止撥出國際電話，輕觸 ⋮ → **設定** → **通話** → **其他設定** → **通話限制**。然後，選擇通話類型並勾選**國際電話**。

接聽電話

接聽電話

來電時，將 按住向外滑動超過圓形範圍。

如果在使用應用程式時出現來電通知彈出式視窗，在彈出式視窗中輕觸**接聽**。

如果來電插撥服務啓動，則可接聽另一通電話。接聽第二通電話時，第一通電話將被保留。

拒絕通話

來電時，將 按住向外滑動超過圓形範圍。

如果在使用應用程式時出現來電通知彈出式視窗，在彈出式視窗中輕觸**拒絕**。

若要在拒絕來電時傳送訊息，向上拖曳拒接訊息列。

若要建立各種拒絕訊息，開啓應用程式螢幕，然後輕觸**電話** → ⋮ → **設定** → **通話** → **拒接來電** → **設定拒接訊息** → ＋。

自動拒接來自可疑號碼的來電

1 在應用程式螢幕上輕觸**電話**。

2 輕觸 ⋮ → **設定** → **通話** → **拒接來電** → **自動拒接模式** → **僅黑名單**。

3 輕觸**黑名單** → ＋，輸入號碼，然後指定類別。

4 輕觸**儲存**。

未接來電

如果有未接電話，狀態列上將會出現 。開啓通知面板以檢視未接電話的清單。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**電話** → **記錄**以檢視未接來電。

通話期間的選項

語音通話期間

以下爲可供使用的操作：

- 🔊：增加音量。
- **新增通話**：撥打第二通電話。
- **撥號器**：開啓撥號器。
- **結束通話**：結束目前通話。
- **喇叭**：啓動或停用喇叭。使用喇叭時，對著裝置頂部的麥克風說話並使裝置與耳朵保持一定距離。
- **靜音**：關閉麥克風使另一方無法聽到。
- **藍牙**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。
- ⋮→ **保留**：保留通話。輕觸**繼續通話**以返回保留的通話。
- ⋮→ **聯絡人**：開啓聯絡人清單。
- ⋮→ **備忘錄**：建立備忘錄。
- ⋮→ **訊息**：傳送訊息。
- ⋮→ **個人化通話聲音**：在耳機已連接時選擇或個人化通話期間使用的聲音品質。
- ⋮→ **設定**：變更通話設定。

在通話期間啓動應用程式時，通話螢幕的彈出式視窗 (🖼) 將會出現。在使用應用程式時，您仍可繼續手機通話。

若要移動彈出式視窗，將其拖曳至其他位置。

若要刪除彈出式視窗，將其輕觸並按住，然後輕觸**確定**。

若要返回通話螢幕，輕觸彈出式視窗。

視訊通話期間

以下爲可供使用的操作：

- ⋮ → **隱藏我**：向對方隱藏您的影像。
- ☺ → **外寄影像**：選擇要向對方顯示的影像。
- ⋮ → **拍攝影像**：擷取對方的影像。
- ⋮ → **錄影**：錄製對方影像的影片。
- ⋮ → **備忘錄**：建立備忘錄。
- ⋮ → **訊息**：傳送訊息。
- ⋮ → **鍵盤**：開啓撥號器。
- ⋮ → **喇叭關啟 / 喇叭關閉**：啓動或停用喇叭。使用喇叭時，對著裝置頂部的麥克風說話並使裝置與耳朵保持一定距離。
- ⋮ → **切換到耳機**：如果藍牙耳機連接至裝置，則切換至耳機。
- ⋮ → **啟用雙鏡頭攝影 / 停用雙鏡頭攝影**：啓用或停用雙鏡頭攝影功能。使用前置和後置相機以便對方可以看到您和您所處的環境。

使用雙鏡頭模式最多可進行 3 分鐘視訊通話。3 分鐘後，裝置將關閉後置相機以優化效能。

輕觸螢幕以使用下列選項：

- ☺：套用表情符號圖示至影像。
- **切換**：在前置相機和後置相機之間切換。
- **靜音**：關閉麥克風使另一方無法聽到。
- **結束通話**：結束目前通話。

聯絡人

新增聯絡人

從其他裝置移動聯絡人

可以將聯絡人從其他裝置移動至您的裝置。如需詳細資料，請參閱從之前的裝置傳輸資料。

手動建立聯絡人

1 在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

2 輕觸 ＋ 並輸入聯絡人資料。

- ：新增影像。
- ＋ / －：新增或刪除聯絡人欄位。

3 輕觸**儲存**。

若要從撥號器向聯絡人新增電話號碼，輕觸**鍵盤**，輸入號碼，然後輕觸**新增至聯絡人**。

從名片建立聯絡人

拍攝名片並擷取名片中的資訊。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

2 輕觸 ⋮ → **名片** → ＋。

若要選擇或新增要識別的語言，輕觸 ⋮ → **目標語言**。

3 將名片放在平整的表面並將裝置旋轉至橫向。

4 調整裝置，使其適合螢幕框架內的名片。當框架變綠時，裝置自動拍照。裝置也會讀取名片上的聯絡人資訊並將其轉換爲聯絡人項目。

- 如果裝置未自動拍照，輕觸 。
- 若要手動拍攝名片，輕觸 → **自動拍攝** → **關閉**。
- 若要從儲存的影像擷取文字，輕觸 → **載入圖像**。

5 編輯或新增更多資訊，然後輕觸**儲存**。

管理聯絡人

編輯聯絡人

1 在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

2 選擇要編輯的聯絡人，然後輕觸 。

3 編輯聯絡人資訊或輕觸**新增另一個欄位**，以新增更多聯絡人資訊。

4 輕觸**儲存**。

刪除聯絡人

選擇要刪除的聯絡人並輕觸 → **刪除**。

分享聯絡人

選擇要分享的聯絡人，輕觸 ，然後選擇分享方式。

管理群組

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

輕觸 。

建立新群組

輕觸 **+**，輸入群組名稱，然後輕觸**儲存**。

將聯絡人新增到群組

選擇群組，然後輕觸 **+**。選擇要新增的聯絡人，然後輕觸**完成**。

刪除群組

輕觸 **⋮** → **從群組中移除**選擇使用者新增的群組，然後輕觸**完成**。

傳送訊息或電子郵件至群組成員

選擇群組，輕觸 **⋮** → **傳送訊息或電子郵件** → **訊息**或**電子郵件**，選擇成員，輕觸**完成**，輸入訊息，然後輕觸傳送鍵。

與帳號合併聯絡人

與您的帳號合併儲存於裝置中的聯絡人。

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

輕觸 **⋮** → **合併帳號** → **Google** 或**三星帳號**。

匯入和匯出聯絡人

將聯絡人從儲存服務匯入至您的裝置或從裝置匯出至儲存服務。

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

輕觸 **⋮** → **設定** → **聯絡人** → **匯入 /匯出**，然後選擇匯入或匯出選項。

搜尋聯絡人

在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

使用下列搜尋方法之一：

- 在聯絡人清單中向上或向下滑動。
- 沿著聯絡人右側的索引拖曳手指，以快速滑動清單。
- 輕觸聯絡人清單頂部的搜尋欄位並輸入搜尋條件。

選擇聯絡人後，可執行下列操作之一：

- ★：新增至常用聯絡人。
- / ：撥打語音或視訊電話。
- ：撰寫訊息。
- ：撰寫電子郵件。

新增聯絡人捷徑至主螢幕

在主螢幕上新增經常通訊聯絡人的捷徑。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**聯絡人** → **聯絡人**。

2 選擇聯絡人。

3 輕觸⋮→ **新增捷徑至首頁**。

訊息與電子郵件

訊息

傳送訊息

傳送簡訊或多媒體訊息。

漫遊時傳送或接收訊息可能會產生額外費用。

1 在應用程式螢幕上輕觸**訊息**。

2 輕觸 。

3 新增收件人並輸入訊息。

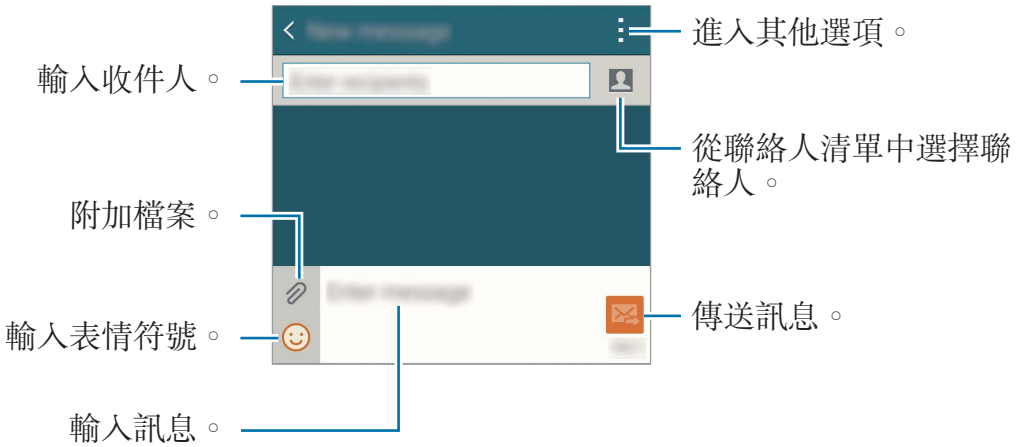

4 輕觸 以傳送訊息。

撰寫訊息時，輕觸⋮以使用下列選項之一：

- **快速回應**：選擇訊息範本並輸入訊息。
- **插入表情符號**：輸入表情符號。
- **加入主旨**：輸入主旨。
- **新增投影片**：新增訊息投影片。
- **預定訊息**：爲要傳送的訊息指定時間與日期。
- **捨棄**：取消撰寫訊息。
- **字型大小**：變更文字欄位中文字的字型大小。

傳送預定訊息

撰寫訊息時，輕觸⋮→ **預定訊息**。設定時間與日期，然後輕觸**完成**。

- 如果裝置在預定的時間關閉、未連結網路或網路不穩定，訊息將無法傳送。
- 此功能以裝置上設定的時間與日期爲基礎。如果跨越時區或網路沒有更新此資訊，可能會在錯誤的時間傳送訊息。

將聯絡人新增至優先聯絡人清單

將經常通訊的聯絡人設定爲優先聯絡人。透過從訊息清單上選擇聯絡人圖示來向其傳送訊息。

輕觸**輕觸以新增優先寄件人**。→ **收件匣**或**聯絡人**，選擇要新增的聯絡人，然後輕觸**完成**。若要新增更多聯絡人，輕觸 ⊕。

若要從優先清單移除聯絡人，輕觸並按住聯絡人，輕觸**編輯優先寄件者清單**，在每個聯絡人上輕觸 ⊖，然後輕觸**完成**。

檢視收到的訊息

收到的訊息將按聯絡人分組爲訊息主旨。選擇聯絡人以檢視此人的訊息。

漫遊時傳送或接收訊息可能會產生額外費用。

檢視訊息時，輕觸⋮以使用下列選項之一：

- **視訊通話**：向聯絡人撥打視訊通話。
- **檢視聯絡人**：檢視聯絡人的資訊。
- **新增至聯絡人**：將聯絡人新增至聯絡人清單。
- **快速回應**：透過選擇一個訊息範本輸入訊息。
- **加入收件人**：新增將接收訊息的收件人。
- **插入表情符號**：輸入表情符號。
- **加入主旨**：輸入主旨。
- **新增投影片**：新增訊息投影片。
- **預定訊息**：設定訊息傳送的指定時間與日期。
- **新增至優先寄件人 / 自優先寄件人移除**：新增聯絡人至優先寄件人清單或從中移除聯絡人。
- **新增至垃圾訊息號碼 / 從垃圾訊息號碼移除**：將電話號碼標識爲垃圾訊息或從垃圾訊息清單移除電話號碼。
- **捨棄**：取消撰寫訊息。
- **字型大小**：變更文字欄位中文字的字型大小。

管理訊息

檢視訊息清單時，輕觸⋮並使用下列選項：

- **選擇**：選擇訊息以套用選項。
- **刪除**：刪除所有或選定訊息。
- **草稿訊息**：檢視已儲存供以後傳送的訊息。
- **已鎖定訊息**：檢視已鎖定的訊息。
- **預定發送的訊息**：檢視預定發送的訊息。
- **垃圾訊息**：檢視垃圾訊息。
- **字型大小**：變更文字欄位中文字的字型大小。
- **設定**：變更訊息設定。
- **說明**：檢視關於傳送與管理訊息的說明資訊。

電子郵件

設定電子郵件帳號

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

首次開啓**電子郵件**時，設定電子郵件帳號。

輸入電子郵件地址和密碼。輕觸**下一步**設定私人電子郵件帳號，或輕觸**手動設定**設定公司電子郵件帳號。之後，按照螢幕上的說明完成設定。

若要設定其他電子郵件帳號，輕觸 ☰ → **管理帳號** → ＋。

如果有超過一個電子郵件帳號，可以將其中一個設定爲預設帳號。輕觸 ☰ → **管理帳號** →⋮→ **設爲預設帳號** → **完成**。

傳送訊息

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

輕觸螢幕底部的 以撰寫訊息。

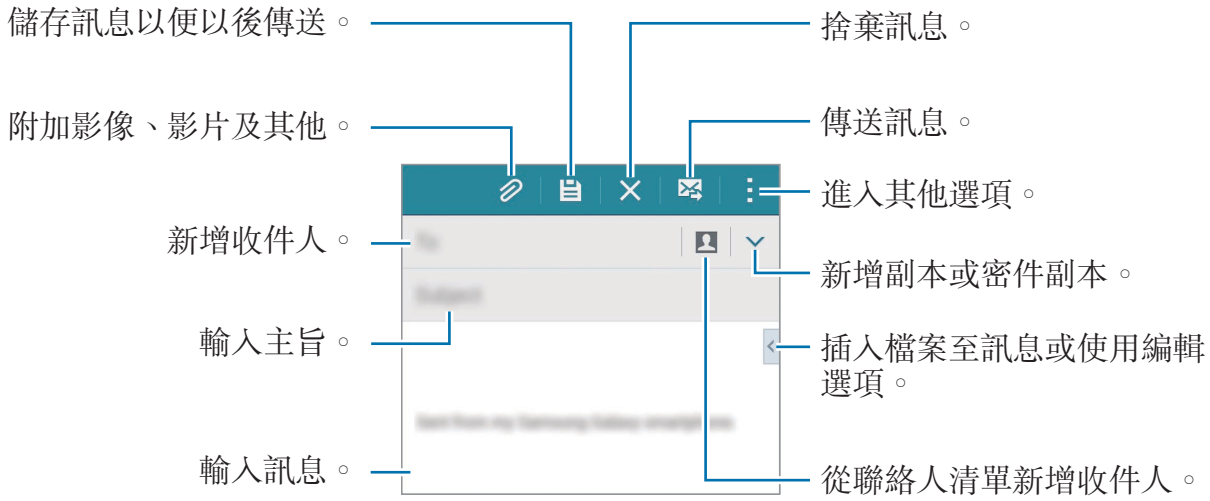

進入附加選項

撰寫訊息時，輕觸 並進入其他選項。

- **發送電子郵件給自己**：給我自己傳送訊息。
- **排定電子郵件**：在已排定的時間傳送訊息。

  - 如果裝置在預定的時間關閉、未連結網路或網路不穩定，訊息將無法傳送。
  - 此功能以裝置上設定的時間與日期爲基礎。如果跨越時區或網路沒有更新此資訊，可能會在錯誤的時間傳送訊息。

- **優先順序**：選擇訊息的優先等級。
- **安全性選項**：設定訊息的安全性選項。

閱讀訊息

在應用程式螢幕上輕觸**電子郵件**。

輕觸 ☰，選擇要使用的電子郵件帳號收取新訊息。若要手動擷取新訊息，輕觸 ↻。

輕觸要讀取的訊息。

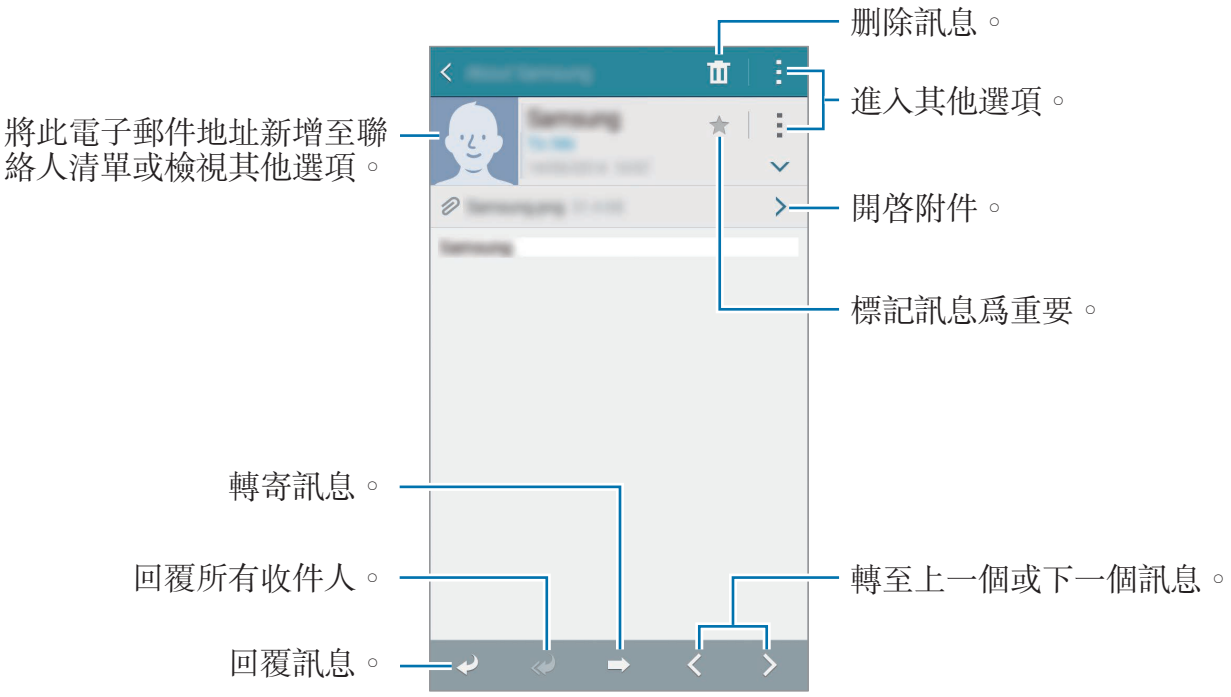

將聯絡人新增至優先聯絡人清單

將經常通訊的聯絡人設定爲優先聯絡人。

輕觸 ☰ → **優先寄件人** → **輕觸以新增優先寄件人**。 → **輸入電子郵件**或**聯絡人**，輸入電子郵件地址或選擇要新增的聯絡人，然後輕觸**確定**或**完成**。

若要新增更多聯絡人至優先清單，輕觸 ⊕。

若要從優先清單移除聯絡人，輕觸並按住聯絡人，在每個聯絡人上輕觸 ⊖，然後輕觸**完成**。

相機

基本拍攝

拍攝相片或錄製影片

1 在主螢幕上輕觸**相機**。

2 在預覽螢幕的影像上，輕觸要相機對焦的位置。

3 輕觸 拍攝一張相片或輕觸 錄製一段影片。

- 在螢幕上兩指張開進行放大，兩指合併進行縮小。
- 若要在錄製時從影片擷取影像，輕觸 。
- 若要在錄製影片時變更對焦，輕觸要對焦的位置。若要對焦螢幕中央，輕觸 。

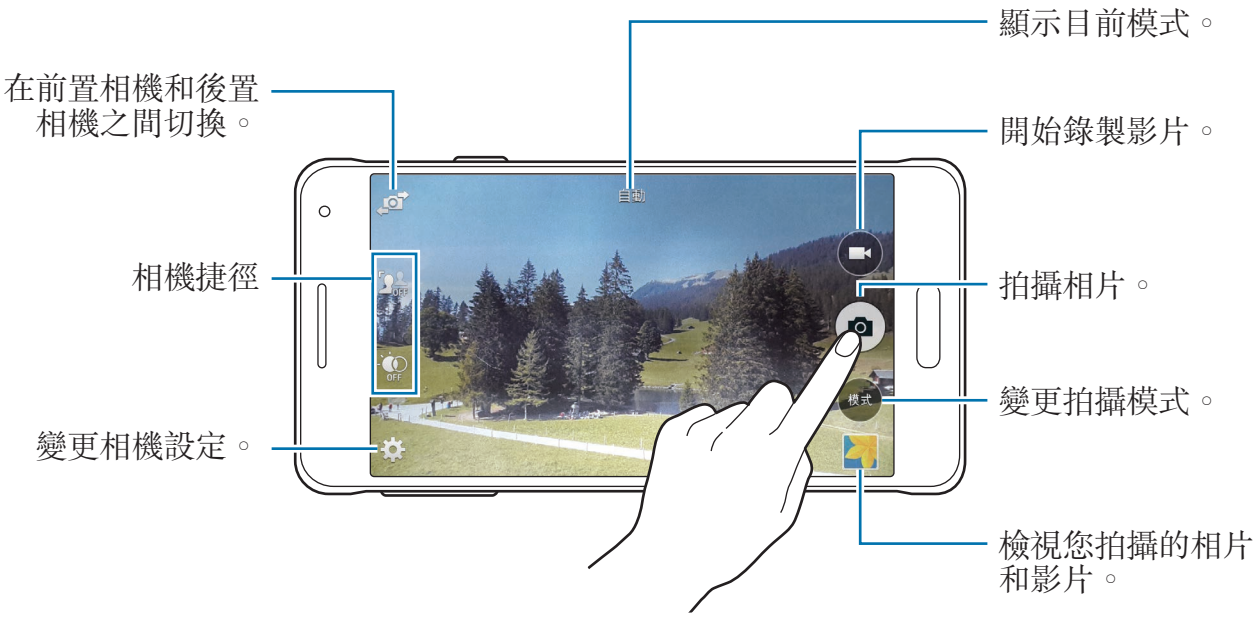

- 不使用時，相機會自動關閉。
- 確保鏡頭清潔。否則，在某些需要高解析度的模式中，裝置可能無法正常工作。
- 前置相機鏡頭適用於拍攝廣角相片。廣角相片中可能會出現細微失真，這並非裝置效能問題。

在鎖定螢幕上啟動相機

若要快速拍攝特殊時刻，在鎖定螢幕上啓動**相機**。

在鎖定螢幕上，將 拖出大圓範圍。如果 未顯示，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **鎖定螢幕**，然後勾選**相機捷徑**。

是否有此功能，視所在地區或服務提供者而定。

重新整理相機捷徑

可重新整理相機捷徑，以輕鬆快捷地進入預覽螢幕。在預覽螢幕上輕觸 。輕觸並按住某一項目並將其拖曳至螢幕左側的空位。

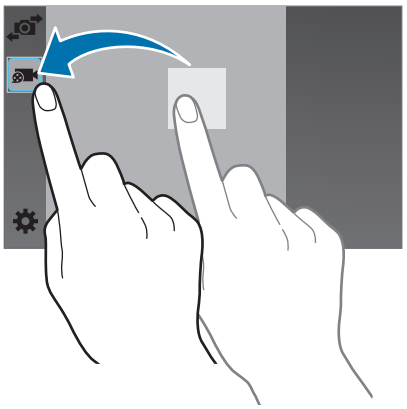

相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在法律禁止的地方拍攝相片或錄製影片。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍攝相片或錄製影片。

切換景深

使用散景效果以使背景模糊並突出您的主體。

無效果

有效果

1 在主螢幕上輕觸**相機**。

2 輕觸 ⚙ → **切換景深**以啓動。

3 在預覽螢幕的影像上，輕觸要相機對焦的位置。

4 輕觸 拍攝一張相片。

5 輕觸螢幕右下方的預覽縮圖以編輯相片。

6 輕觸 並選擇下列選項之一：

- **前景深**：使主體突出並模糊主體周圍的背景。
- **後景深**：模糊主體並使背景從主體周圍突出。
- **泛焦**：使主體及其背景同時突出。

7 輕觸 。

- 建議您使主體與裝置之間保持 10–50 cm 的距離。將想要對焦的拍攝對象置於裝置附近。
- 拍攝相片時，確認主體和背景之間距離足夠。該距離應是裝置和主體之間距離的兩倍以上。
- 裝置所拍攝相片的品質會受下列條件影響：
  - 裝置或拍攝對象正在移動。
  - 有强烈的背景光線、低光照級別或正在室內拍照。
  - 拍攝對象或背景沒有圖案或由單調的顏色組成。

遠端取景器

將裝置用作其他裝置的取景器。可遠端控制其他裝置以從遠處拍攝相片或錄製影片。您的裝置顯示的影像與所連接裝置顯示的影像相同。

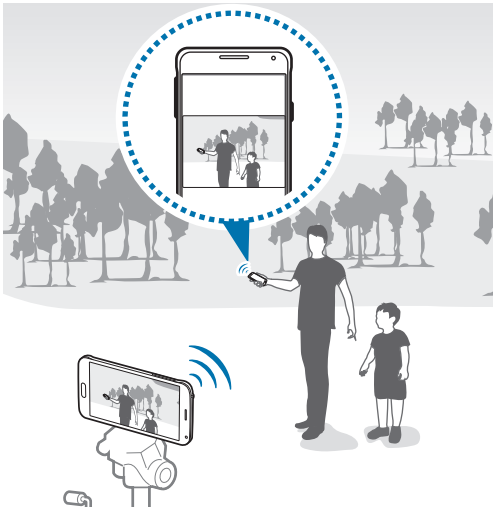

1 在主螢幕上輕觸**相機**。

2 輕觸 ⚙ → **遠端取景器**。

3 輕觸**輕鬆經 NFC 連接**或 **Wi-Fi Direct 設定**以連接至其他裝置。

- **輕鬆經 NFC 連接**：在兩個裝置上啓動 NFC 功能。
- **Wi-Fi Direct 設定**：在兩個裝置啓用 Wi-Fi Direct 功能。

4 輕觸預覽螢幕上的影像，此處裝置應已對焦。

5 輕觸 ● 以拍攝所連接裝置取景器上顯示的相片。

確認想要連接的裝置支援遠端觀景窗模式。

拍攝模式

自動

使用此模式以允許相機評估周遭環境並確定理想的拍照模式。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **自動**。

美肌

使用此模式以在拍照時透過亮化臉部來使影像更柔和。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **美肌**。

拍攝與其他功能

使用此模式拍攝一系列相片，並透過拍攝模式套用各種效果進行修改。裝置在**媒體瀏覽器**中用 確定相片。

在此模式中拍照時，變焦功能不可用。

1 在主螢幕上輕觸**相機**。

2 輕觸**模式** → **拍攝與其他功能**。

3 輕觸 。

裝置拍攝一系列相片，並顯示可用的拍攝模式。

4 選擇一種拍攝模式並爲相片套用效果。

- **最佳照片**：拍攝一系列相片並儲存最佳的一張。若要檢視系列中的其他相片，向左或向右滑動。裝置推薦最佳相片，並用 標識該相片。
- **最佳臉部表情**：同時拍攝多張群組相片並將其合併到一起以建立盡可能最佳的影像。輕觸每個臉部上的白框並從螢幕底部上出現的表情中選擇各個主體最佳個人表情。裝置推薦最佳相片，並用 標識該相片。
- **戲劇連拍**：拍攝一系列相片並將其合併到一起以建立一幅表明運動軌跡的影像。透過從螢幕的底部選擇更多相片來延長影像中的運動軌跡。若要編輯選定相片的運動軌跡，輕觸 並選擇相片。輕觸 以顯示拍攝對象的運動軌跡，或輕觸 以清除運動軌跡。根據需要編輯相片，然後輕觸**完成**。

- **橡皮擦**：清除不必要的移動對象。輕觸 ⊖ 以清除不必要的移動對象。輕觸 ⊕ 以還原原始相片。
- **追焦拍攝**：向拍攝對象的背景套用效果，使拍攝對象顯示爲快速移動。輕觸**物件**以選擇主體。輕觸**動態模糊**以變更向背景套用的模糊角度。輕觸 ● 並用手指在大圓上畫圈以調整模糊的角度。若要調整背景模糊的程度，向左或向右拖曳螢幕。

5 完成編輯相片時，輕觸 🖫。

全景

使用模式以拍攝多張相片串在一起合成的相片。裝置在**媒體瀏覽器**中用 ▮■▮ 確定相片。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **全景**。

若要取得最佳的相片，按照這些提示執行操作：

- 向一個方向緩慢移動相機。
- 使影像保持在相機取景器的框架內。
- 避免拍攝背景難以清楚辨認的相片，例如空無一物的天空或單調的牆壁。

虛擬導覽

使用此拍攝模式時，透過向前移動，或者向左轉或向右轉，以在空間中拍攝相片。從不同角度拍攝空間相片。可在投影片中檢視相片並模擬在空間中的真實移動情形。裝置在**媒體瀏覽器**中用 VR 確定相片。

1 在主螢幕上輕觸**相機**。

2 輕觸**模式** → **虛擬導覽**。

3 行動裝置，使圓點進入預覽螢幕中央的大圓中。

圓圈的邊框變藍時，裝置即會開始拍照。

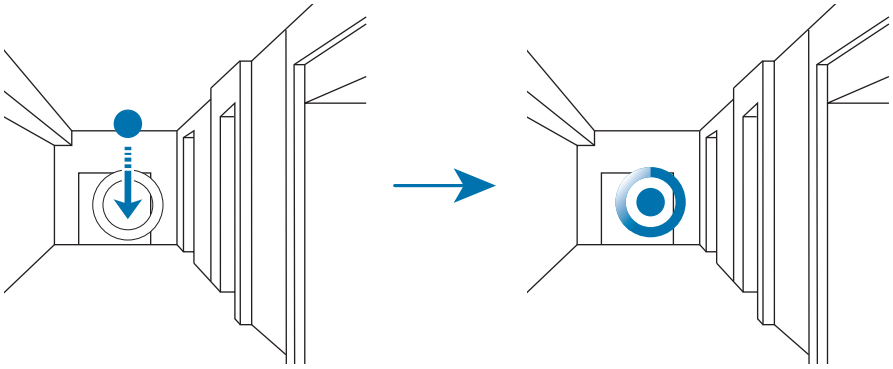

4 拍照時，緩慢向前移動，或者向左轉或向右轉。

只要圓點進入大圓之內，裝置皆會自動拍照。

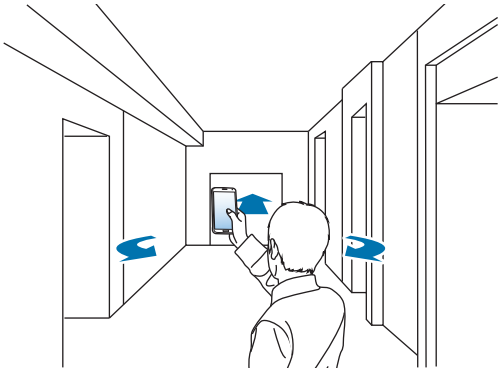

5 重複此操作以拍攝更多相片。

若要檢視相片預覽，輕觸螢幕左下方的 〉。影像拍攝處的方向顯示在每個預覽縮圖中。

若要刪除所拍攝的最後一張相片，輕觸**復原**。

6 若要完成，輕觸 ■。

雙鏡頭攝影

使用後置相機拍攝風景相片時，透過前置相機拍攝的相片或影片將出現在內凹視窗中，反之亦然。使用此功能以同時拍攝美麗的風景相片和爲自己拍照。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **雙鏡頭攝影**以切換至雙鏡頭模式。輕觸 拍攝一張相片或輕觸 錄製一段影片。

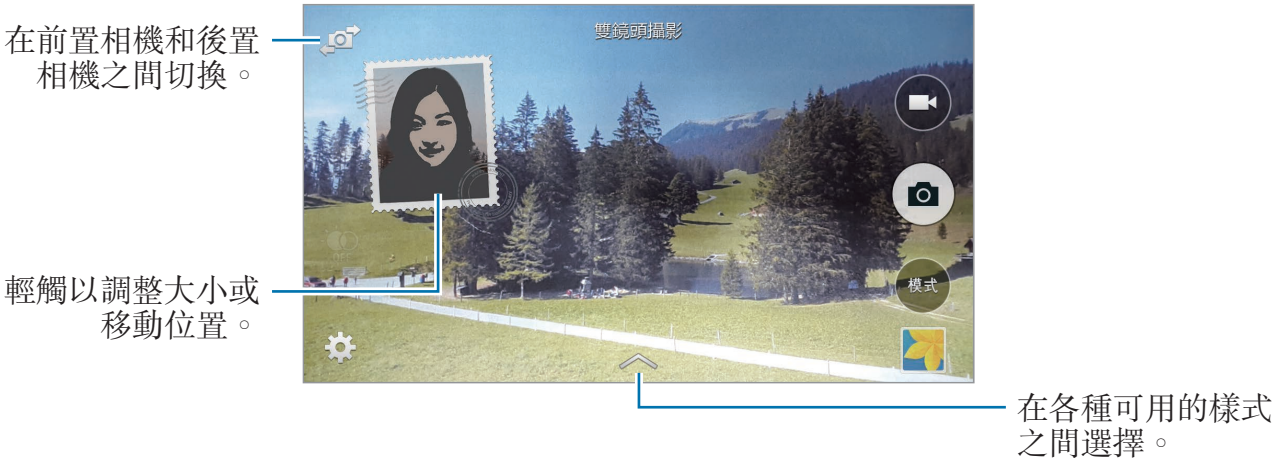

- 以雙鏡頭模式最多可以錄製 5 分鐘全高清影片和最多 10 分鐘高清或 VGA 影片。
- 以此模式錄製影片時，裝置將使用內建麥克風錄音。

管理拍攝模式

選擇要出現於模式選擇螢幕上的拍攝模式。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **管理模式**。

下載拍攝模式

從 **GALAXY Apps** 下載更多拍攝模式。

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → **模式** → **下載**。

相機設定

在應用程式螢幕上，輕觸**相機** → ⚙。並非下列所有選項都適用於相機和攝影機模式。

- **相片大小 / 影片大小**：選擇解析度。解析度越高，畫質越高。但佔用記憶體更多。
- **連續快拍**：拍攝一系列運動主體的相片。
- **相片防震**：設定裝置自動偵測較暗的條件並在不使用閃光燈的情況下調整相片的亮度。

此選項在錄製影片時不可用。

- **臉部偵測**：將裝置設定爲識別人的臉孔並協助您拍攝他們的相片。
- **ISO**：選擇 ISO 值。此值用於控制相機感光度。它以膠片相機的等值衡量。較低的值適用於靜態對象或光線較强的對象。較高的值適用於快速運動或光線較差的對象。
- **測光模式**：選擇測光方法。此選項用於確定如何計算光值。**中心-重點測光**測量場景中央的背景光線。**點**測量指定位置的光線值。**矩陣**取整個場景的平均值。
- **輕觸以拍照**：輕觸預覽螢幕上的影像以拍照。
- **切換景深**：使用此選項以拍攝散焦相片。如需詳細資料，請參閱切換景深。
- **錄製模式**：變更錄製模式。

- **影片防震**：啓動或停用防手震功能。防手震有助於在相機移動時進行對焦。
- **音頻大小調整**：在錄製時使變焦主體的聲音更響亮。
- **效果**：選擇濾鏡效果以在拍攝相片或錄製影片時使用。若要下載更多效果，輕觸**下載**。若要變更效果的順序或從清單隱藏效果，輕觸**管理效果**。
- **閃光燈**：啓動或停用閃光燈。
- **倒數計時器**：使用此選項進行延時拍攝。
- **HDR 光反差平衡**：使用此模式，即使在明亮或黑暗區域中，也能以豐富的色彩拍照並再現細節。

無效果

有效果

- **位置標籤**：將 GPS 位置標籤附加至相片。

  - 若要改善 GPS 訊號，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
  - 您的地理位置資訊會在您上傳相片到網際網路時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。

- **檢閱相片/影片**：設定裝置以在拍攝後顯示相片或影片。

- **遠端取景器**：設定裝置以將其用作取景器，並控制其他裝置以拍攝相片或錄製影片。如需詳細資料，請參閱遠端取景器。
- **白平衡**：選擇適當的白平衡，以使影像具有逼真的色彩範圍。此設定專爲特定的光線條件設計。這些設定類似於專業相機中對應於白平衡曝光的熱量範圍。
- **曝光值**：變更曝光值。此值可確定相機感應器接收到的光線量。對於微光條件，使用更高的曝光。
- **網格線**：顯示取景器指引以便在選擇主體時協助取景。
- **音量鍵**：設定裝置以使用音量鍵來控制快門或變焦功能。
- **語音控制**：設定裝置以透過語音命令拍照。
- **說明**：檢視關於使用相機的說明資訊。
- **重設設定**：重設相機設定。

可用的選項會因使用的模式而異。

媒體瀏覽器

檢視相片或影片

檢視裝置上的內容

在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**並選擇影像或影片。

影片檔案在預覽縮圖上顯示 ▶ 圖示。

若要隱藏或顯示功能表列和預覽縮圖，輕觸螢幕。

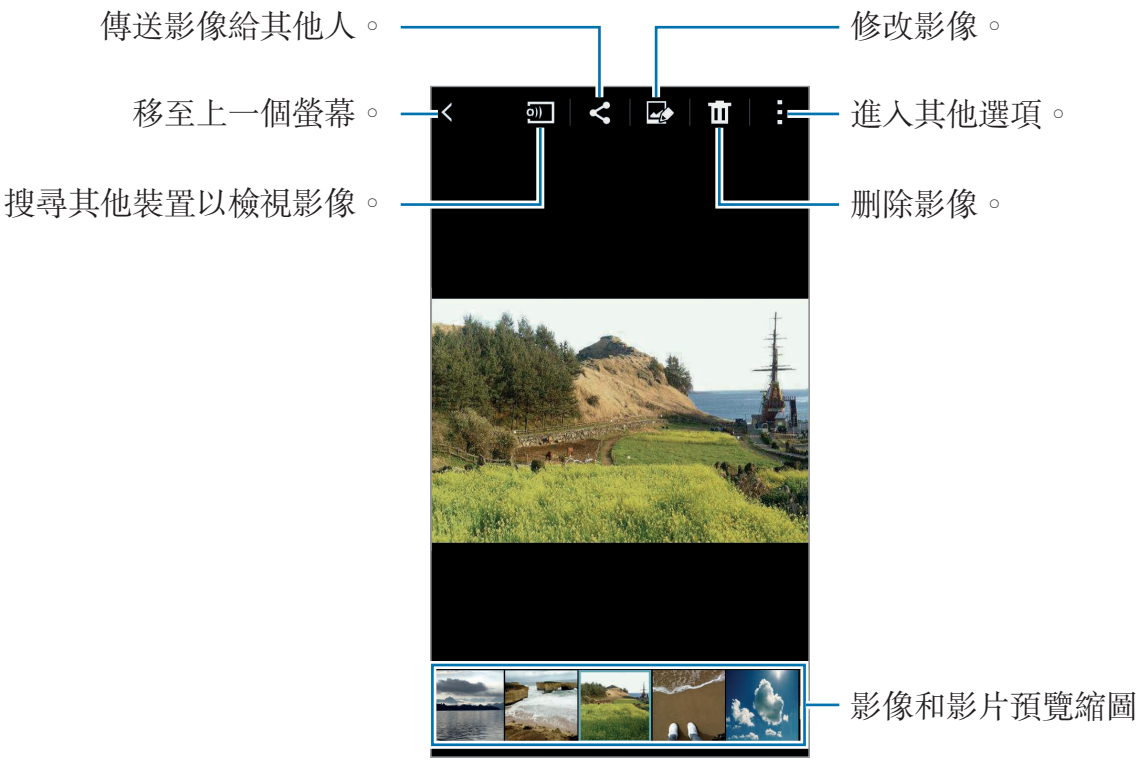

檢視儲存於其他裝置上的內容

搜尋儲存於其他裝置上的相片和影片並在裝置上進行檢視。

在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

所有裝置必須支援 Wi-Fi Direct 或連接至相同的存取點。

進入附近裝置上的內容

若要使用此功能，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **附近裝置**，然後輕觸**附近裝置**開關以啓動。如需更多設定，請參閱附近裝置。

輕觸 ☰ 並選擇**附近裝置**中的裝置以進入內容。可以檢視已啓動內容分享功能的裝置上的相片和影片。

變更排序方式

裝置上的影像或影片可以按時間或相簿排序。也可按類別，例如人物或場景篩選影像和影片。

在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器** → ☰，然後選擇排序方式。

進入附加選項

在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**並選擇影像或影片。輕觸 ⋮ 並使用下列選項。

- **更多資訊**：檢視關於檔案的更多資訊。
- **複製到剪貼簿**：將檔案複製至剪貼簿。
- **工作室**：在工作室模式中編輯影像或影片。如需詳細資料，請參閱編輯相片或影片。
- **向左旋轉**：逆時針旋轉。
- **向右旋轉**：順時針旋轉。
- **裁剪**：裁剪影像。
- **重新命名**：重新命名檔案。

- **投影片**：開始以投影片形式放映目前資料夾中的影像。
- **設爲**：將影像設定爲桌布或聯絡人影像。
- **列印**：通過將裝置連接至印表機來列印影像。如需詳細資料，請參閱行動列印。
- **移至隱私資料夾**：將檔案移動到私人資料夾。一旦啓動**隱私模式**，此選項即會出現。如需詳細資料，請參閱隱私模式。
- **設定**：變更媒體瀏覽器設定。

可用的選項可能會有所不同，視選擇的檔案而定。

若要從檔案清單選擇多個檔案，輕觸並按住檔案，然後輕觸其他檔案。檔案已選擇時，可以同時進行分享或刪除，或輕觸⋮以進入其他選項。

編輯相片或影片

相片藝廊

套用各種效果以編輯影像。

1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

2 輕觸⋮→ **工作室** → **相片藝廊**。

3 選擇影像以編輯。

4 套用各種效果以編輯影像。

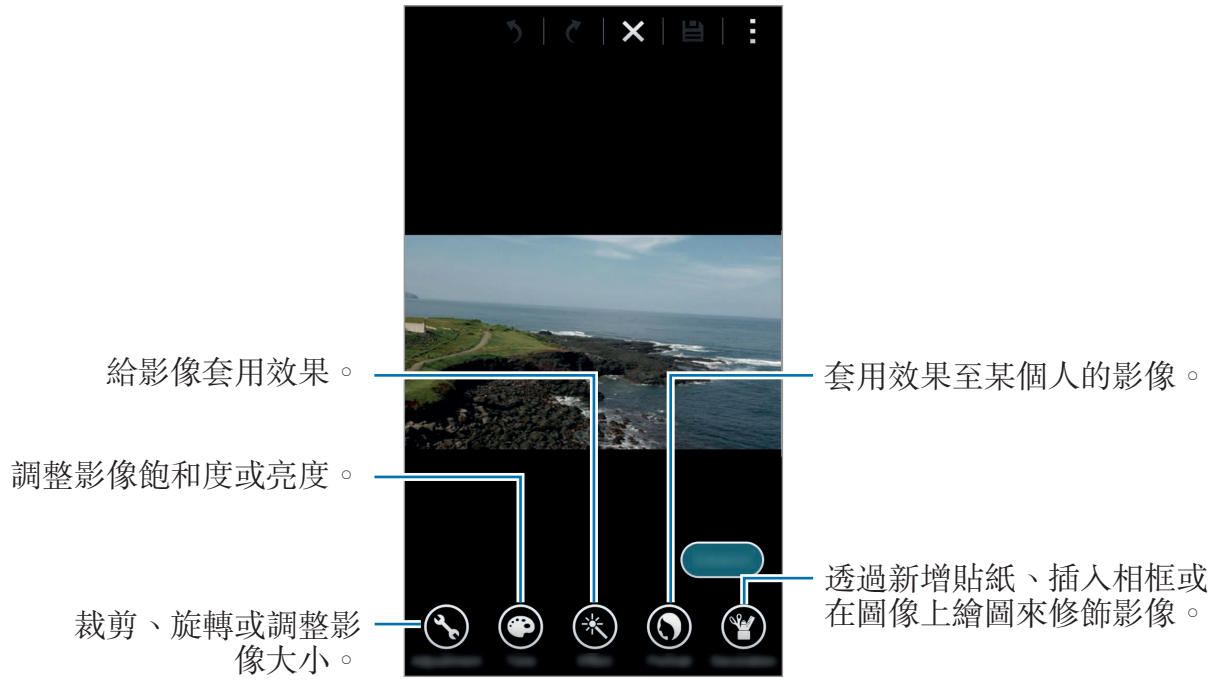

5 完成編輯影像時，輕觸**完成** → 。

6 選擇儲存選項，然後輕觸**完成**。

編輯的相片儲存在 **Studio** 資料夾中。若要開啓資料夾，輕觸**媒體瀏覽器** → ☰ → **相簿** → **Studio**。

拼貼藝廊

將多幅影像組合在一起，以建立拼圖。

1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

2 輕觸 ⋮ → **工作室** → **拼貼藝廊**。

3 選擇要合成的影像，然後輕觸**完成**。

4 套用各種效果以編輯影像。

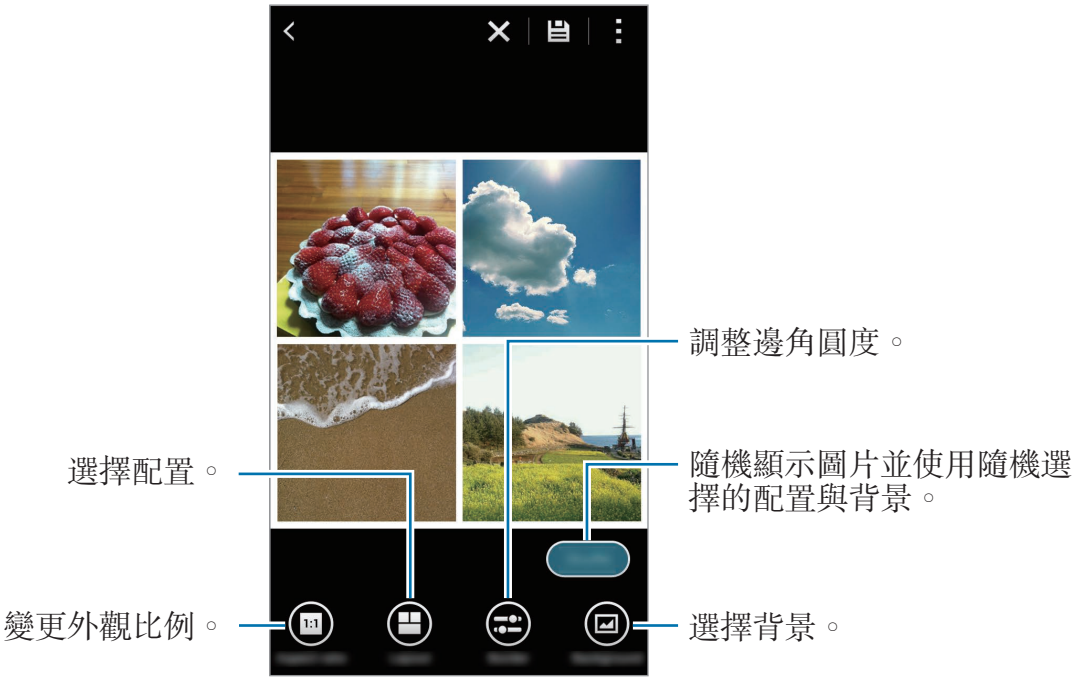

5 完成編輯影像時，輕觸 。

編輯的影像儲存於 **Studio** 資料夾中。若要開啓資料夾，輕觸**媒體瀏覽器** → ☰ → **相簿** → **Studio**。

拍攝與其他功能

向已拍攝的影像套用各種效果。

僅可選擇以拍攝及更多模式拍攝的相片。

1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

2 輕觸 ⋮ → **工作室** → **拍攝與其他功能**。

3 選擇影像以編輯。

4 套用各種效果以編輯影像。

5 完成編輯影像時，輕觸 。

編輯的影像儲存於 **Studio** 資料夾中。若要開啓資料夾，輕觸**媒體瀏覽器** → ☰ → **相簿** → **Studio**。

視訊短片藝廊

透過多個影像和影片編輯或建立影片。

若要使用此功能，需要下載並安裝所需的應用程式。

1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

2 輕觸 ⋮ → **工作室** → **視訊短片藝廊**。

3 選擇要編輯的影片，然後輕觸**完成**。

也可選擇影像以建立影片。

4 套用各種效果以編輯影片。

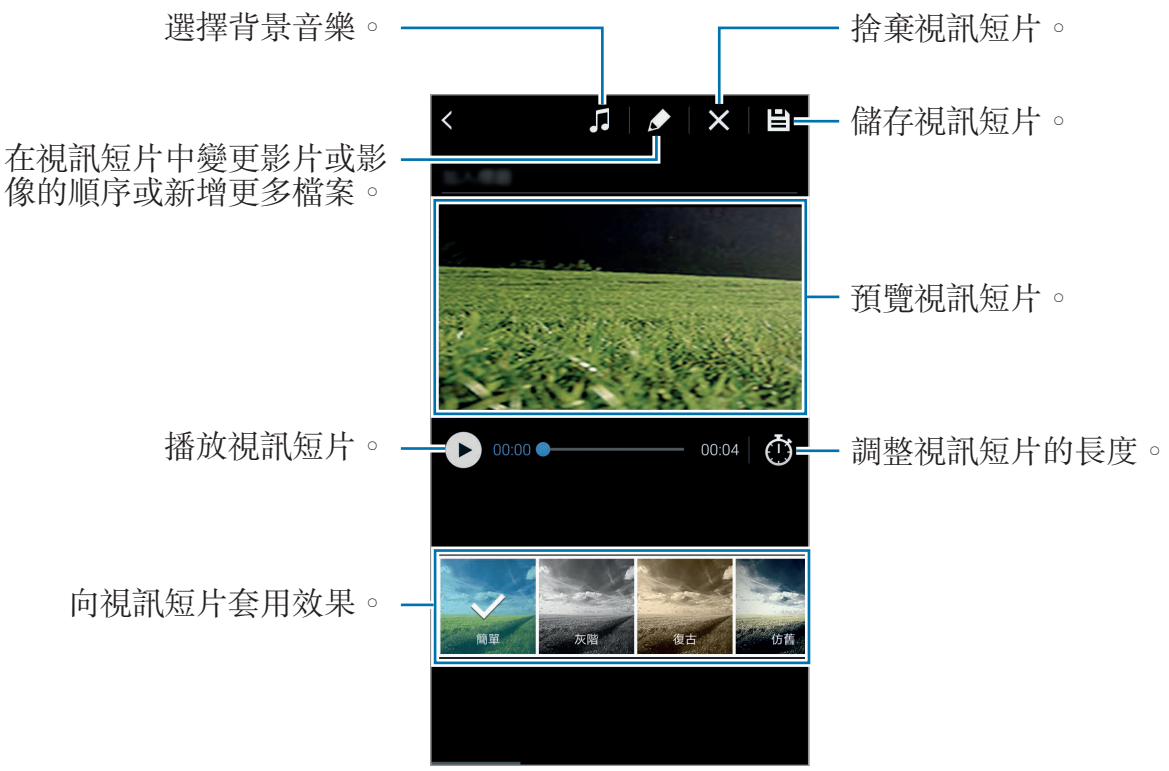

5 完成編輯影片時，輕觸 。

6 選擇儲存選項，然後輕觸**完成**。

編輯的影片儲存在 **Studio** 資料夾中。若要開啓資料夾，輕觸**媒體瀏覽器** → ☰ → **相簿** → **Studio**。

影片剪輯工具

修剪影片片段。

1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

2 輕觸 ⋮ → **工作室** → **影片剪輯工具**。

3 選擇影片以編輯。

4 將起始括板移至所需的起點，將終止括板移至所需的終點，輕觸**完成**。

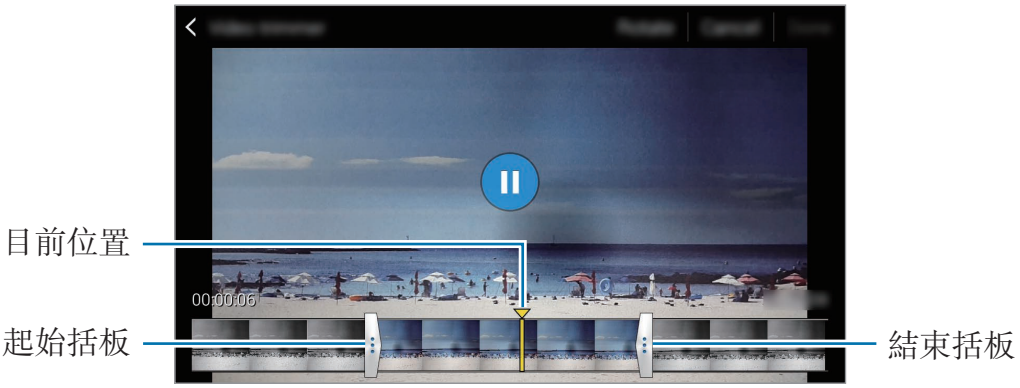

5 輸入檔案名稱，然後輕觸**確定**以儲存影片。

媒體瀏覽器設定

1 在應用程式螢幕上輕觸**媒體瀏覽器**。

2 輕觸 ⋮ → **設定**。

3 使用下列選項：

- **僅透過 Wi-Fi 同步**：設定裝置以僅於 Wi-Fi 連線啓動時同步內容。
- **智慧標籤**：透過日期和位置等資訊標記相片。若要編輯標籤，輕觸影像上的資訊，輕觸 ✎，編輯詳細資料，然後輕觸**完成**。
- **臉部標籤**：指定標籤至影像中的臉部。偵測到臉部時，臉部周圍將會出現白框。選擇臉部，輕觸**加入姓名**，然後選擇聯絡人以識別臉部標籤。臉部標籤在影像上出現時，輕觸並進入各種選項，例如通話或傳送訊息給此人。

使用**臉部標籤**時，視臉部的角度、臉部大小、膚色、臉部表情、光線條件或主體佩戴的飾品而定，臉部識別可能會失敗。

多媒體

音樂

播放音樂

在應用程式螢幕上輕觸**音樂**。

選擇音樂類別，然後選擇要播放的歌曲。

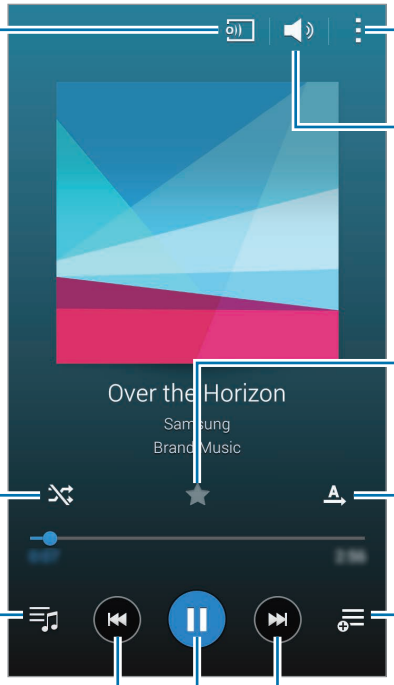

搜尋其他裝置以播放檔案。

進入其他選項。

調整音量。

將檔案設定爲最愛的歌曲。

開啓隨機播放。

變更重複模式。

開啓播放清單。

向播放清單新增歌曲。

跳至上一首歌曲。輕觸並按住向後快退。

跳至下一首歌曲。輕觸並按住向前快進。

暫停和繼續播放。

若要以均衡的音量級別收聽歌曲，輕觸 ⋮ → **設定**，然後勾選**智慧音量**。

智慧音量啓動時，響起的音量可能會比裝置音量級別更響。盡量避免長時間使用過響的聲音，以免損害您的聽力。

智慧音量可能不會對某些檔案啓動。

若要在使用耳機收聽歌曲時設定個人化的音效，輕觸 ⋮ → **設定** → **Adapt Sound** → **開**。

首次啓動此選項時，輕觸**開始**以調整聲音。裝置開始一系列聲音測試以調整聲音級別並開始發出嗶聲。若聽到嗶聲，輕觸**是**，否則輕觸**否**。每次測試重複此步驟，直到聲音調校完成。然後，在收聽音樂時勾選**音樂音效**以套用選項。

將音量調高至 14 或更高級別時，適應聲音選項會不適用於音樂播放。如果將音量調低至 13 或更低級別時，該選項會重新適用。

設定歌曲作爲鈴聲或鬧鈴音

若要將目前播放的歌曲用作鈴聲或鬧鈴音，輕觸 ⋮ → **設定爲** → **從最開始**或**自動建議**，選擇選項，然後輕觸**完成**。

建立播放清單

選擇自己的歌曲。

在應用程式螢幕上輕觸**音樂**。

輕觸**播放清單** → ⋮ → **建立播放清單**。輸入標題並輕觸**確定**。輕觸 ＋，選擇要包括的歌曲，然後輕觸**完成**。

若要將目前播放的歌曲新增到播放清單，輕觸 ，然後選擇播放清單。

按心情播放音樂

使用此功能播放符合您心情的音樂。

在應用程式螢幕上輕觸**音樂**。

輕觸⋮→ **音樂廣場**。歌曲將自動按心情分類。輕觸心情儲存格或拖曳多個儲存格，以收聽儲存格中的音樂。

歌曲類別基於歌曲的相關可用資訊。某些歌曲可能不會歸類到心情儲存格中。

播放儲存於其他裝置上的音樂

搜尋儲存於其他裝置上的音樂並在您的裝置上播放。

在應用程式螢幕上輕觸**音樂**。

所有裝置必須支援 Wi-Fi Direct 或連接至相同的存取點。

存取附近裝置上的音樂

若要使用此功能，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **附近裝置**，然後輕觸**附近裝置**開關以啓動。如需更多設定，請參閱附近裝置。

輕觸**裝置**，然後在**附近裝置**中選擇裝置以進入和播放音樂。可以透過啓動內容分享功能播放裝置上的歌曲。

影片

播放影片

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

選擇要播放的影片。

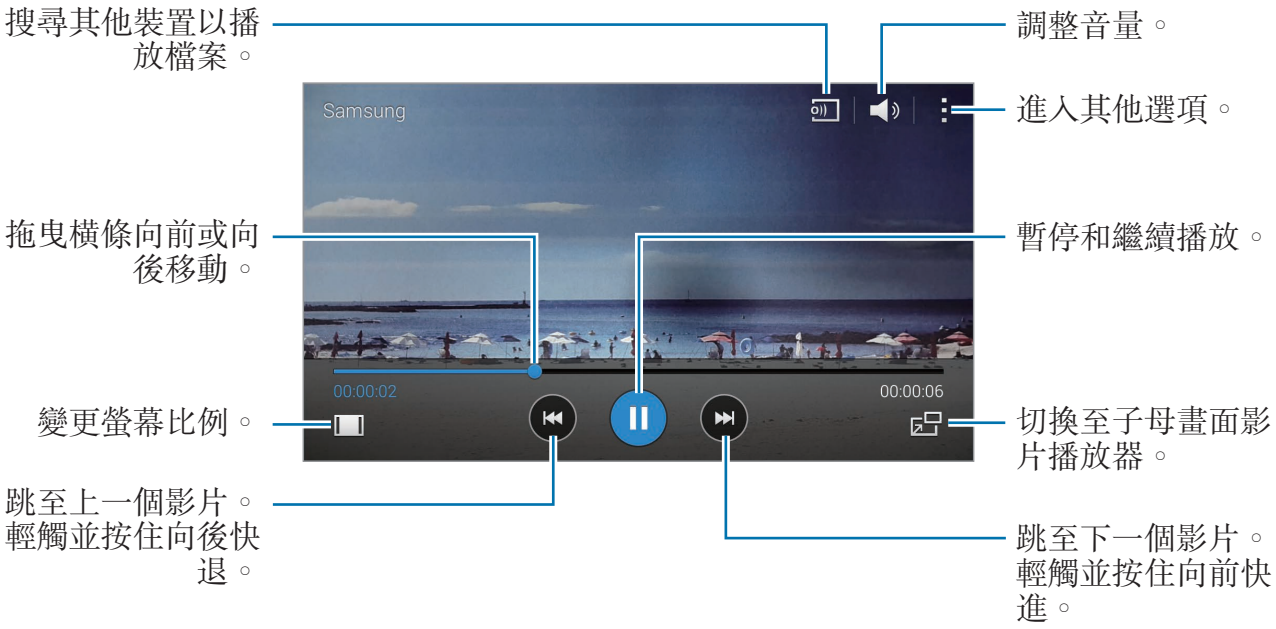

若要在播放期間自訂控制台位置，輕觸 ⋮ → **設定**，勾選**迷你控制器**，然後輕觸**關閉**。然後，輕觸 ◀ 或 ▶ 即可將控制台移動至螢幕的任一側。

此功能僅在裝置橫向時可用。

使用彈出式影片播放器

使用此功能以在不關閉影片播放器的情況下使用其他應用程式。觀看影片時，輕觸 以使用彈出式影片播放器。

兩指在螢幕上張開可放大播放器，合併可縮小。若要移動播放器，將播放器拖到其他位置。

擷取影像

若要使用此功能，在播放期間，輕觸 ⋮ → **設定**，勾選**截圖**，然後輕觸**關閉**。

輕觸 [ ] 以在播放期間從影片擷取影像。

分享或刪除影片

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

輕觸並按住影片，輕觸 ，然後選擇一種分享方式。

輕觸 ⋮ → **刪除**，選擇影片，然後輕觸**完成**。

編輯影片

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

選擇影片，輕觸 ⋮ → **編輯** → **工作室** → **影片剪輯工具**。將起始括板移至所需的起點，將終止括板移至所需的終點，輕觸**完成**，輸入檔案名稱，然後輕觸**確定**以儲存影片。

若要使用影片編輯器應用程式編輯影片，選擇影片，然後輕觸 ⋮ → **編輯** → **影片編輯器**。

播放儲存於其他裝置上的影片

搜尋儲存於其他裝置中的影片並在您的裝置上播放。

在應用程式螢幕上輕觸**影片**。

所有裝置必須支援 Wi-Fi Direct 或連接至相同的存取點。

進入附近裝置上的影片

若要使用此功能，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **附近裝置**，然後輕觸**附近裝置**開關以啓動。如需更多設定，請參閱附近裝置。

輕觸**裝置**，然後在**附近裝置**中選擇裝置以存取和播放影片。可以播放已啓動內容分享功能的裝置上的影片。

S Health

關於 S Health

使用此應用程式以根據您的身體統計資料設定卡路里攝取量和卡路里燃燒量。可將其用於記錄您攝取和燃燒的實際卡路里。此外，此功能還會推薦適當的運動並提供健康提示，以協助您維持平衡的生活方式。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Health**。

S Health 功能

使用 S Health 時，可進入下列功能：

- **健走器**：計算行走的步數。
- **運動**：設定並管理運動目標。您可記錄並檢查運動資訊，如數量、速度和燃燒的卡路里。此外，在户外運動時，您可使用運動功能拍照、聽音樂和檢視您的位置。
- **食物**：管理卡路里攝取量。
- **體重**：記錄和管理體重變化。

設定單個使用者設定檔

首次執行此應用程式時，閱讀並同意條款與細則，然後設定使用者個人資料。

1 在應用程式螢幕上輕觸 **S Health**。

2 閱讀關於此應用程式的螢幕資訊，然後輕觸**下一步** → **下一步**。

3 輕觸**登入**，輸入您的三星帳户和密碼，然後輕觸**登入**。

4 閱讀並同意條款與細則，然後輕觸**下一步**。

5 自訂自動備份設定並輕觸**下一步**。

6 輸入使用者名稱和出生日期，選擇性別，然後輕觸**下一步**。

若要防止您的個人資料被其他 S Health 使用者檢視，勾選**向其他S Health 使用者隱藏我的個人檔案資訊**。

7 輸入身體統計資料，然後輕觸**下一步**。

8 選擇運動强度，然後輕觸**下一步**。

個人資料設定完成後，所輸入的個人資料資訊即會顯示。

- 裝置將根據身體統計資料計算基礎新陳代謝率 (BMR) 並建議每日的卡路里攝取量。建議並非對所有年齡、身體組成或營養需要都是精確的。
- 由於裝置的規格、周遭環境、健康狀態、運動風格及許多其他因素，透過 S Health 預計的已燃燒卡路里可能與實際的已燃燒卡路里有所不同。三星不保證預計已燃燒卡路里資訊的準確性，並且建議您僅將此資料用於消遣目的。

9 檢查個人資料資訊，然後輕觸**開啟**。

S Health 主螢幕將會出現。

S Health 主螢幕

檢視摘要，其中顯示目前步數以及所燃燒或攝取的卡路里。也可重新排列捷徑，以便在 S Health 主螢幕上輕鬆進入 S Health 功能表並變更背景影像。

在 S Health 主螢幕上，輕觸 ⋮ → **編輯我的最愛**，然後輕觸 ⊕ 以向 S Health 主螢幕新增捷徑。

若要刪除捷徑，輕觸 ⊖。

輕觸 ⋮ 並使用下列功能：

- **編輯我的最愛**：新增或編輯 S Health 功能表捷徑。
- **設定背景**：選擇背景影像。
- **備份與還原**：備份或還原 S Health 資料。
- **設定**：設定 S Health 的設定。
- **說明**：檢視關於使用 S Health 的說明資訊。

使用 S Health 功能表

輕觸 ☰ 以進入各種功能表。

- **健走器**：測量步數並檢查燃燒的卡路里。如需詳細資料，請參閱健走夥伴。
- **運動**：記錄運動持續時間並檢查燃燒的卡路里。如需詳細資料，請參閱運動夥伴。
- **食物**：記錄並管理卡路里攝取量。如需詳細資料，請參閱記錄食物攝取量。
- **體重**：記錄和管理體重變化。如需詳細資料，請參閱管理體重。
- **其他應用程式**：搜尋並下載可與 **S Health** 同步的應用程式。

可透過**其他應用程式**獲得關於 S Health 功能或已下載應用程式的更多資訊。若要進入關於功能或應用程式的更多資訊，將其開啓。然後，輕觸 ⋮ → **說明**，選擇主題，然後輕觸**使用手冊**。

健走夥伴

裝置計算已行走的步數，並測量已走過的距離。該功能還會使用感應器測量燃燒的卡路里。

1 輕觸 ☰ → **健走器**。

2 輕觸**開啟**並開始健走。

裝置測量並即時顯示行走的步數和距離以及燃燒的卡路里。

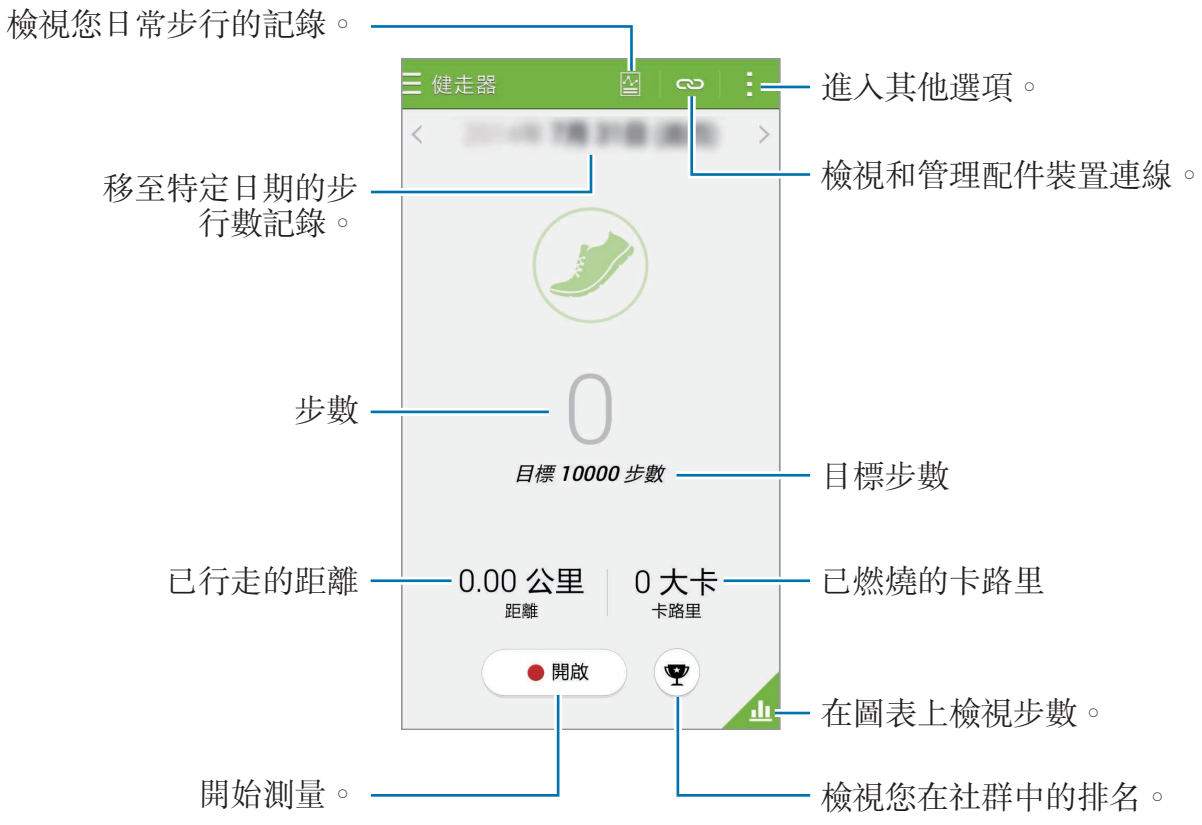

3 若要停止測量，輕觸**暫停** → **確認**。

測量值將會儲存。

輕觸 ⋮ 並使用下列功能：

- **每日步數目標**：變更目標步數。
- **重設每日資料**：重設每日步行計數。
- **要檢視的裝置資料**：選擇裝置以檢視計步器記錄的資訊。
- **分享經由**：傳送目前頁面給其他人。
- **公告**：檢視通知資訊。
- **設定**：設定 S Health 的設定。
- **使用手冊**：檢視更多關於使用此功能的資訊。

- 在計步器監測您的步行並顯示步數時，您可能會遇到短暫延遲。
- 如果在駕車或乘火車時使用計步器，車輛的震動可能會影響您的步數。

在圖表中檢視步數

在圖表中檢視某個時段內的步數。

在計步器主螢幕上，輕觸 。

重設每日步數記錄

裝置累計每日步數記錄。

若要重設每日步數，輕觸 ⋮ → **重設每日資料** → **確認**。

運動夥伴

使用 S Health 的運動功能記錄您的運動資訊和已燃燒卡路里。可以在圖表中檢視您的運動情況和已燃燒卡路里並與他人分享資料。

輕觸 ☰ → **運動**。

- 使用此功能之前，建議孕婦、長者、幼童以及慢性心臟病或高血壓患者先尋求執牌醫學專業人士的意見。
- 若在運動時覺得頭暈、感覺疼痛或呼吸困難，停止使用此功能並尋求執牌醫療專業人士的意見。

開始運動

1 設定運動類型，啓動或停用語音導覽，選擇背景音樂，然後輕觸**開啟**。

裝置記錄運動時間，並顯示實現運動目標的進展情況。

2 開始運動並使用螢幕上的各種功能。

輕觸 以鎖定螢幕並僅顯示運動資訊。若要解鎖螢幕，輕觸並按住 。

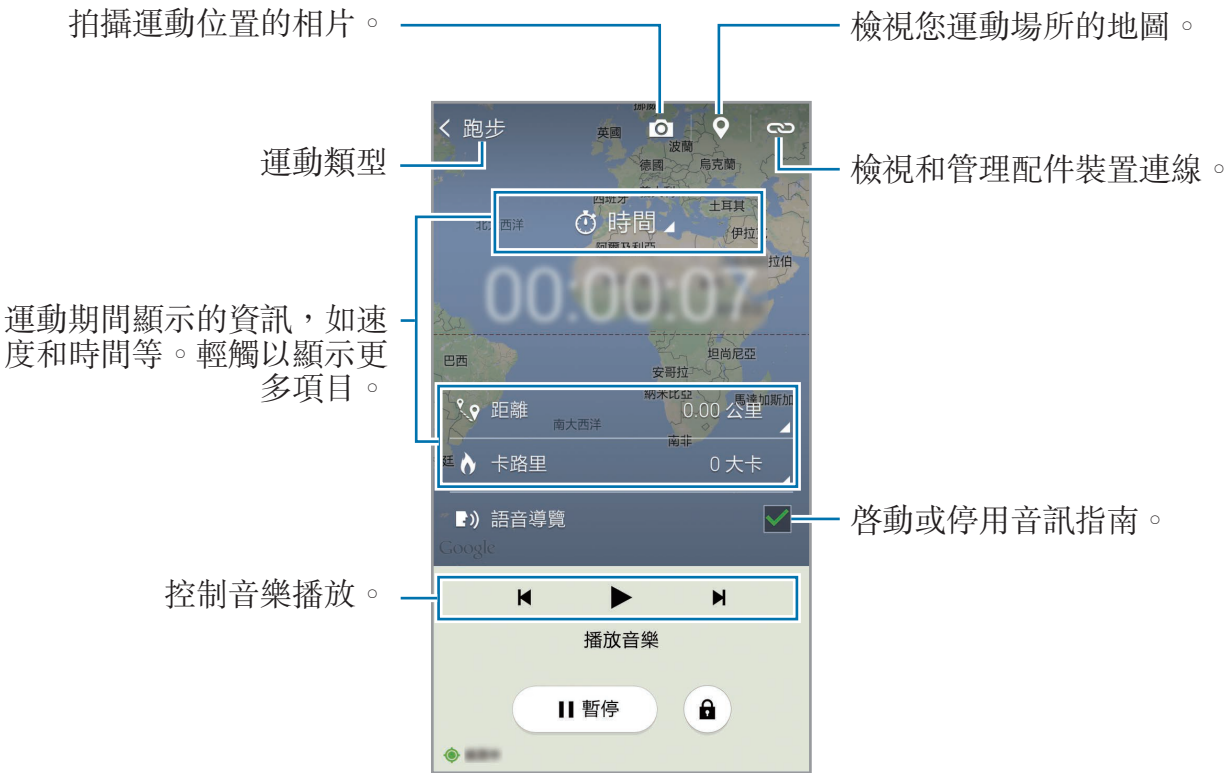

3 若要結束運動，輕觸**暫停** → **停止**。

運動資訊、距離和拍攝的相片均會在螢幕上顯示。

4 輸入附加資訊，然後輕觸**完成**。

裝置儲存運動資訊。

輕觸 ⋮ 並使用下列功能：

- **設定最大心跳率**：設定裝置以根據您的個人資料和之前的心跳測量自動更新最大心跳。或者，將心跳設定爲手動更新並自行輸入。
- **重設每日資料**：重設每日運動資料。
- **公告**：檢視通知資訊。
- **設定**：設定 S Health 的設定。
- **使用手冊**：檢視更多關於使用此功能的資訊。

在跑步模式下運動時使用教練功能

使用個人化教練功能以安全高效地運動。您將收到即時的教練意見，這將指導您安全高效地鍛鍊，使您保持健康。

將裝置連接至心跳監控器以使用教練功能。

若要檢視可用的心跳監控器，輕觸 ⋮ → **設定** → **相容配件** → **運動**。

關於教練功能

教練功能包括用於提供個人化運動指導的 Firstbeat 技術。Firstbeat 採用訓練效果 (TE) 分析方法，測量健身期間累積的身體負荷並評估對您健身水準的影響。訓練效果基於您的體格分類和您在健身時記錄的心跳資訊。在您進行有效的運動時，訓練效果水準將會提高，並且教練功能將使用該訓練效果來爲您提供回饋。

該功能將透過「加速」、「保持這個步調」和「減速」等提示語提供回饋。首次開始使用教練功能時，該功能將根據您的個人資料預估適當的訓練效果水準。在您運動時，該功能將分析您的訓練歷程記錄並提供更加個性化的指導。健身一般開始的强度較低，越到結束越急劇加强。

如需詳細資料，請瀏覽 www.firstbeat.fi/te。

FIRSTBEAT

運動時，如果裝置置於大量出汗的部位或其位置發生改變，心跳監控器可能無法正常工作。

1 佩戴心跳監控器。

2 在運動主螢幕上，輕觸 → **掃描**。

3 從偵測到的裝置清單選擇心跳監控器。

4 按照螢幕說明將心跳監控器連接至裝置。

5 連接完成時，在運動主螢幕上輕觸**跑步**。

6 輕觸**設定健身目標** → **訓練效果目標**。

7 在彈出式視窗中輕觸**自動**以自動設定最大心跳。

最大心跳是個人透過運動可取得的最快心跳。如果知道最大心跳，請手動輸入。如果將最大心跳設定爲自動測量，裝置將採用「210–0.65 x 年齡」進行計算。

8 設定運動强度並輕觸**下一步**。

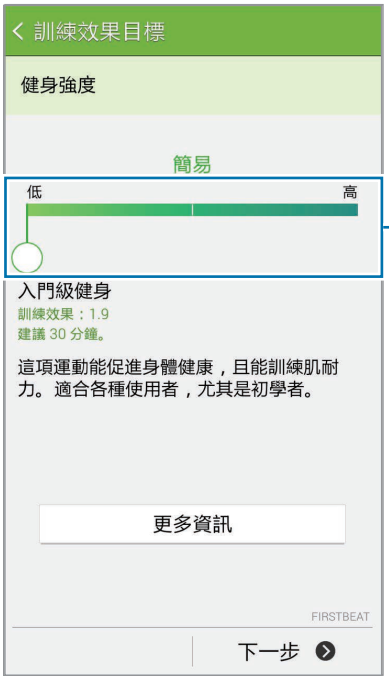

將訓練强度設定爲三種可用水平之一。

9 設定運動持續時間並輕觸**完成**。

如果設定的運動持續時間短於建議的持續時間，需要提高運動强度才能取得訓練效果。

10 在運動主螢幕上，啓動或停用語音導覽，選擇背景音樂，然後輕觸**開啟**。

11 開始運動。

如果在運動時感覺疼痛或不適，請立即停止並諮詢醫療專業人士。

12 若要結束運動，輕觸**暫停** → **停止**。

13 檢查運動持續時間、距離和已燃燒的卡路里，然後輕觸**完成**以將運動資訊儲存至裝置。

檢視已燃燒卡路里的記錄

在圖表中檢視以比較某個時段內已燃燒卡路里記錄。

在運動主螢幕上，輕觸 。

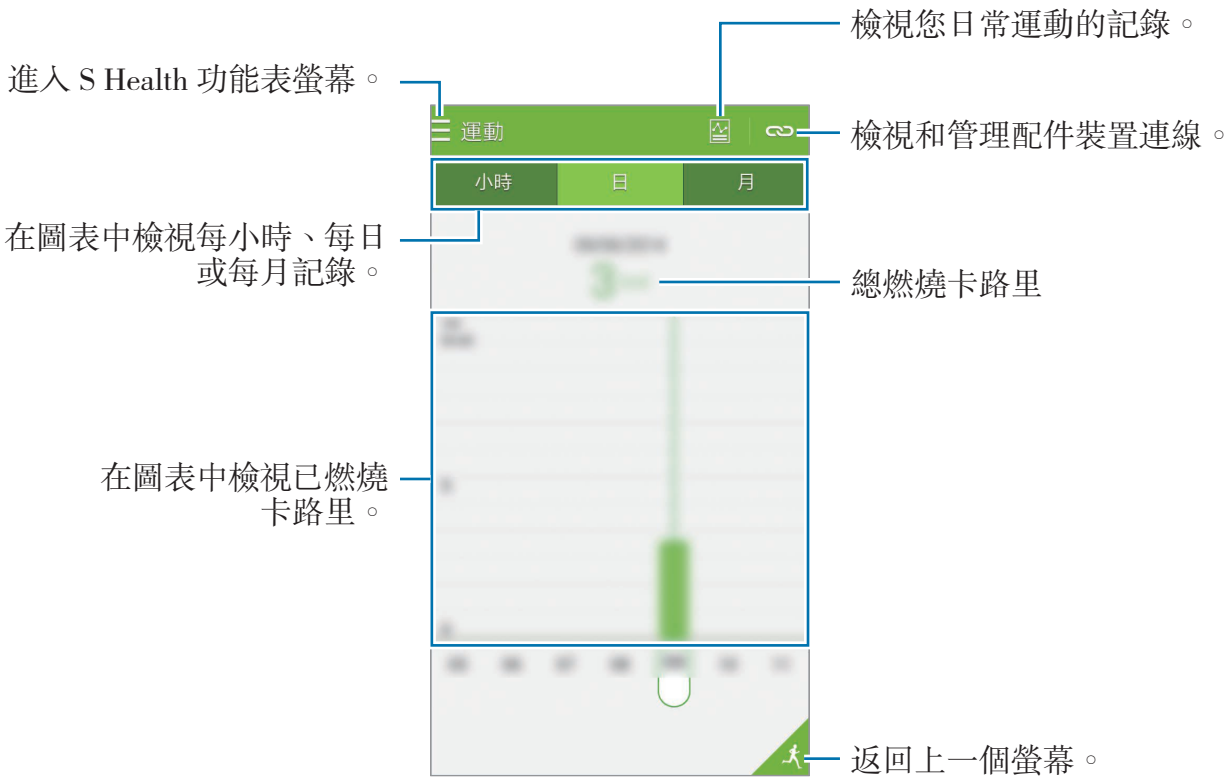

記錄食物攝取量

記錄每日食物攝取量，並管理卡路里消耗。

1 輕觸 ☰ → **食物**。

2 輕觸餐點旁邊的 ＋。

3 輸入餐點資訊，然後輕觸**完成**。

- 若要搜尋食物，輕觸**搜尋**，然後從搜尋結果中進行選擇。
- 若要從按類別分類的食物清單中選擇，輕觸**類別**。
- 若要從常吃食物中選擇，輕觸**常用**。
- 若要從我的食物清單中選擇，輕觸**我的食物**。

4 輸入附加食物資訊，然後輕觸**儲存**。

食物資訊記錄爲該餐點的卡路里攝取量。

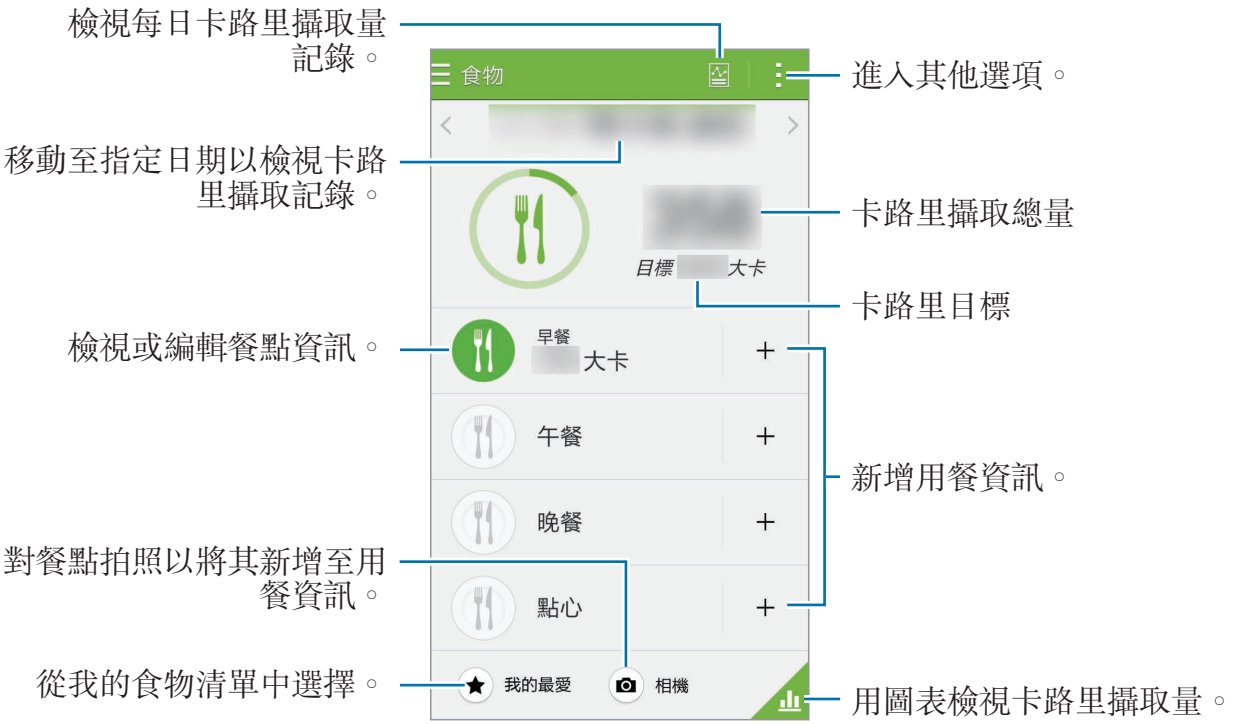

輕觸 ⋮ 並使用下列功能：

- **每日熱量目標**：變更每日卡路里攝取量目標。
- **我的食物**：輸入常吃食物。
- **重設每日資料**：重設每日卡路里攝取量資料。
- **分享經由**：傳送目前頁面給其他人。
- **設定**：設定 S Health 的設定。
- **使用手冊**：檢視更多關於使用此功能的資訊。

食物中的卡路里資訊因人而異，僅供參考。提供的資料並不總是準確且可能發生變化。部分食物資訊可能與實際的卡路里級別不同。

在圖表中檢視卡路里攝取量

在圖表中檢視以比較某個時段內卡路里攝取量記錄。

在食物主螢幕上，輕觸 。

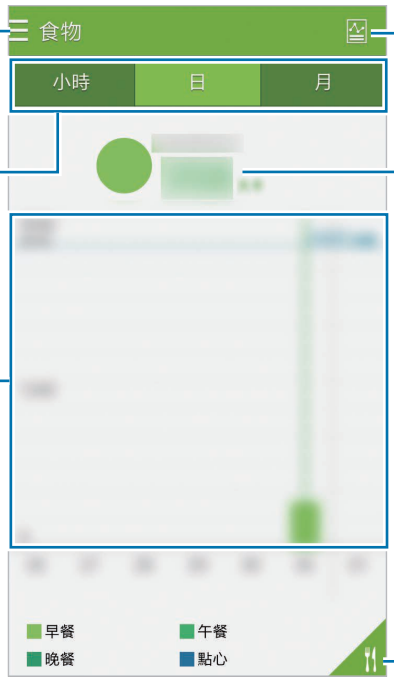

進入 S Health 功能表螢幕。

檢視每日卡路里攝取量記錄。

在圖表中檢視每小時、每日或每月記錄。

卡路里攝取總量

用圖表檢視卡路里攝取量。

返回上一個螢幕。

輸入關於常吃食物的資訊

儲存關於常吃食物的資訊。可以新增已儲存的食物資訊，而非每次進餐時均輸入資訊，從而快速更新卡路里攝取量。

1 輕觸 ＋ → **我的食物**。

2 輕觸**新增食品種類**，輸入食物名稱及其卡路里資訊，然後輕觸**儲存**。

3 輸入您的攝取量，然後輕觸**確認**。

食物資訊將會新增至我的食物清單。

4 若要從常吃食物清單記錄攝取食物資訊，輕觸**我的食物**，選擇新增的食物，然後輕觸**完成**。

5 輕觸**儲存**。

管理體重

記錄您的體重資訊並監控體重變化。

1 輕觸 ☰ → **體重**。

2 輕觸**更新**。

3 輸入您的體重並輕觸**儲存**。

無論何時變更您的體重，裝置均會將其套用至您的個人資料。

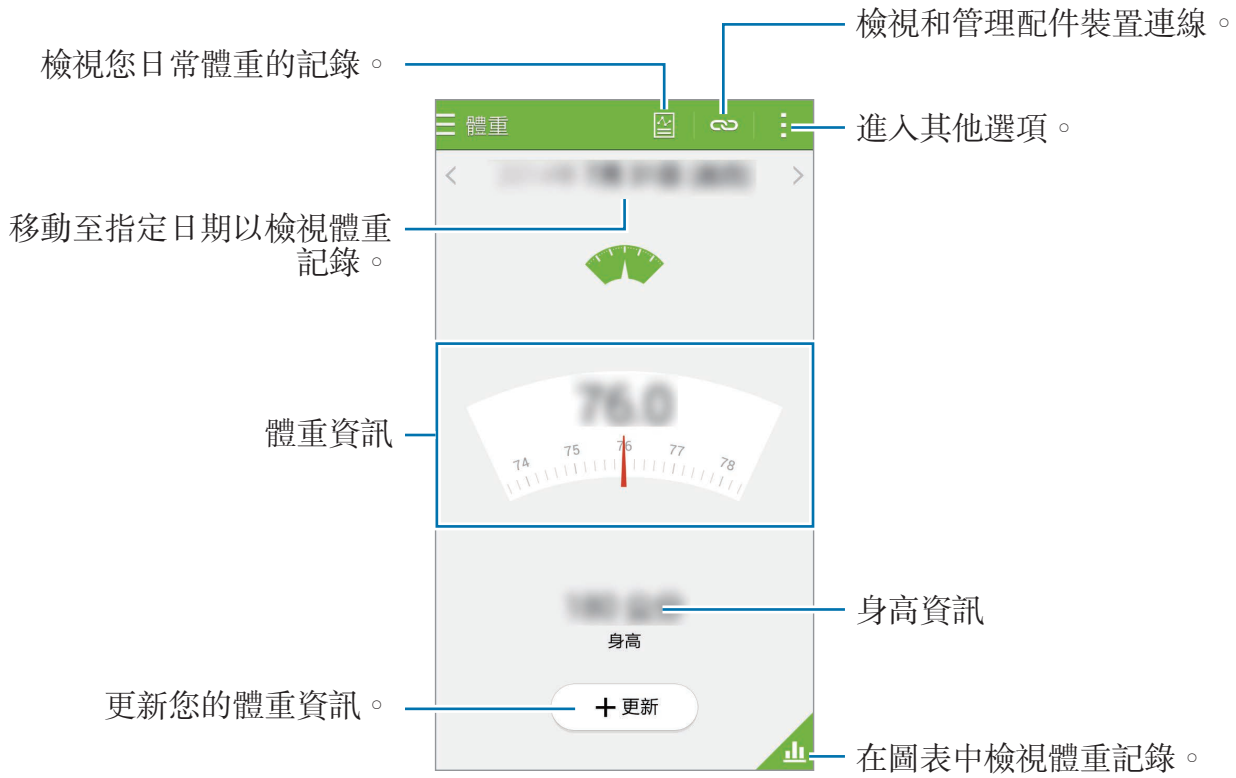

輕觸 ⋮ 並使用下列功能：

- **重設每日資料**：重設每日體重資料。
- **分享經由**：傳送目前頁面給其他人。
- **設定**：設定 S Health 的設定。
- **使用手冊**：檢視更多關於使用此功能的資訊。

使用配件裝置輸入資料

從已連接裝置匯入體重資訊。

輕觸 → **掃描**，從偵測到的裝置清單中選擇裝置。按照螢幕上的說明以將該裝置連接至您的裝置。

重設體重記錄

若要重設每日體重記錄，輕觸 ⋮ → **重設每日資料** → **確認**。

在圖表中檢視您記錄的體重

在圖表中檢視以比較某個時段內的體重記錄。

在體重主螢幕上輕觸 。

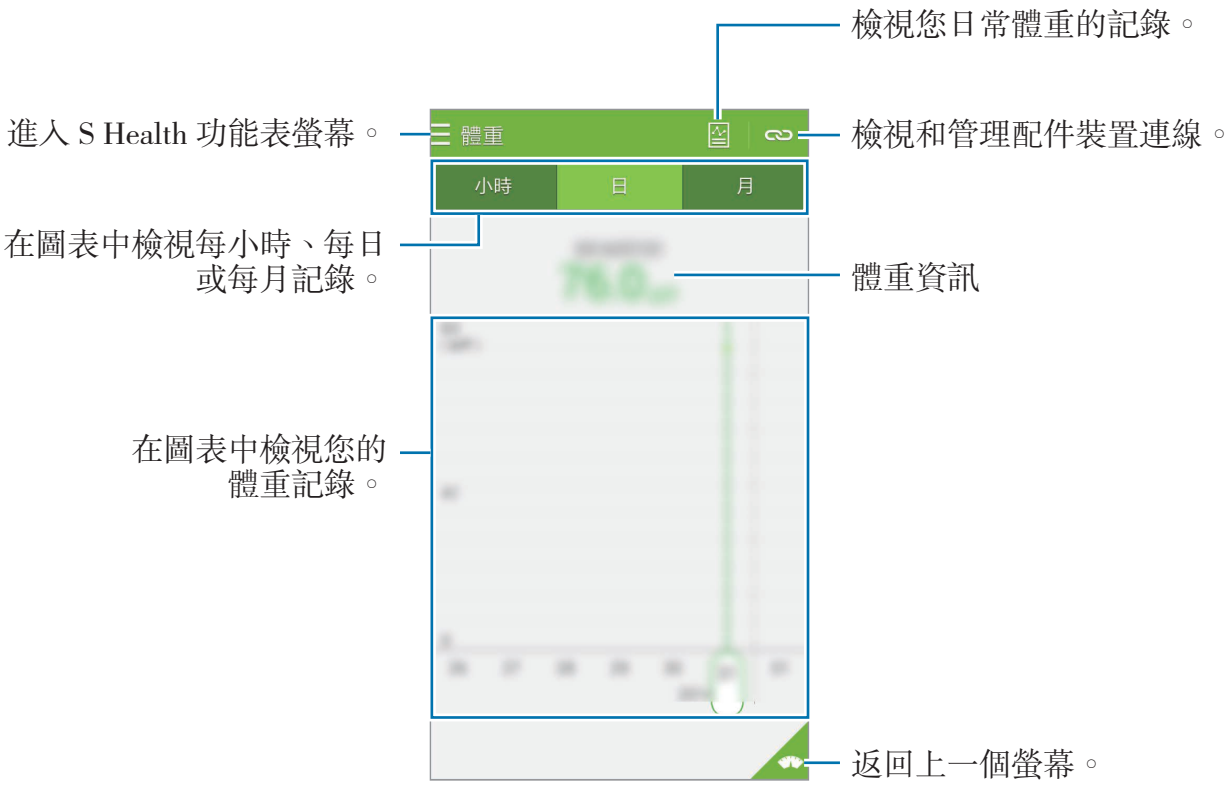

安裝其他 S Health 應用程式

可下載並安裝與此應用程式相容的各種應用程式。

1 輕觸 ☰ → **其他應用程式**。

2 輕觸**查看更多**，然後選擇應用程式。

3 按照螢幕上的說明執行操作並安裝應用程式。

S Health 設定

在 S Health 主螢幕上，輕觸 ⋮ → **設定**，然後選擇下列選項之一：

- **個人資料**：編輯您的身體統計資料。
- **帳號**：登入三星帳號以線上管理 S Health 資料。
- **密碼**：設定 PIN 碼以鎖定或解鎖 S Health。
- **單位設定**：設定單位選項。
- **通知**：設定裝置以顯示新活動與成績。
- **我的配件**：檢視和管理配件裝置連接。
- **相容配件**：檢視與裝置相容的配件或管理已連結的配件。
- **重設資料**：重設 S Health 資料。
- **檢查更新**：檢查 S Health 的目前版本。
- **條款及條件**：檢視條款與細則，包括個人資訊和資料保留政策。
- **隱私權政策**：檢視 S Health 的隱私政策。
- **關於 S Health**：檢視關於 S Health 的資訊。

- S Health 蒐集的個人資訊可能會儲存於裝置上，僅用作提供資訊目的。三星不會接收、儲存或轉移您的個人資訊。(但是，如果從 S Health 登入您的三星帳號，資料可能會儲存到伺服器，以供備份資料之用。)個人資訊可能會一直儲存到完成該等目的爲止。可以使用「設定」功能表中的「重設資料」選項或透過解除安裝應用程式來刪除 S Health 儲存的個人資料。重設資料將刪除伺服器中儲存的所有資訊。若要刪除已透過社群網路分享或已傳輸至儲存裝置的任何資料，必須將其單獨刪除。
- 對於因使用社群網路上分享的資料或轉移給他人的資料而造成的問題，您應負全部責任。與他人分享個人資料時務必小心謹慎。
- 若要保護您個人資訊的安全，開啓 S Health 主螢幕，輕觸 ⋮ → **設定** → **密碼**，勾選**設定密碼**，然後設定密碼。
- 如果裝置已連接至測量裝置，驗證通訊協定以確認正確操作。如果使用無線連線，如藍牙或 ANT+，裝置可能會受其他裝置的電子干擾影響。避免在發射無線電波的其他裝置附近使用裝置。
- S Health 應用程式中使用的內容可能會因應用程式的軟體版本而異。應用程式中提供的服務可能會有所變動或取消支援，恕不另行通知。

安全性功能

緊急模式

關於緊急模式

在緊急情況下，使用此模式可延長裝置的待機時間。啓動此模式後，由於限制了部分功能，螢幕亮度將會降低，且電池消耗也會減少。也可開啓閃光燈、發出警報並透過訊息向他人傳送位置資訊。

啟動緊急模式

按住電源鍵，然後輕觸**緊急模式**。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性協助** → **緊急模式**，然後輕觸**緊急模式**開關以啓動。

預計最長待機時間表示在不使用裝置的情況下電池電量耗盡前剩餘的時間。待機時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

停用緊急模式

若要停用緊急模式，按住電源鍵，然後輕觸**緊急模式**。或者，也可輕觸 ⋮ → **停用緊急模式**。緊急模式已停用。

求助訊息

關於求助訊息

可預先設定在緊急情況下向其傳送訊息的聯絡人。透過快速按下電源鍵三次可給主要聯絡人傳送訊息。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性協助**。

新增主要聯絡人

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性協助**。

2 輕觸**管理主要聯絡人** → **建立主要聯絡人**。

3 輕觸**建立新聯絡人**，然後輸入聯絡人資訊或輕觸**從聯絡人中選擇**以將現有聯絡人新增爲主要聯絡人。

設定求助訊息

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **安全性協助** → **傳送說明訊息**，然後輕觸**傳送說明訊息**開關以啓動。選擇包括在求助訊息中的內容。

傳送求助訊息

在緊急情形中，快速按下電源鍵三次。裝置將向主要聯絡人傳送訊息。訊息包括位置資訊。

實用應用程式與功能

全能搜

使用此應用程式以搜尋裝置上的內容。可套用各種篩選器並檢視搜尋歷程記錄。

開啓通知面板，然後輕觸**全能搜**。

搜尋內容

輕觸搜尋欄位並輸入關鍵字，或輕觸 並說出關鍵字。

若要獲取更精確的結果，輕觸 ，在搜尋欄位下方套用篩選器。

若要更新搜尋結果的清單，輕觸 ⋮ → **重新整理**。

可以使用可用篩選器來設定搜尋參數或選擇搜尋類別。輕觸 ⋮ → **設定** → **選擇篩選器**或**選擇搜尋類別**。

管理搜尋歷程記錄

可以檢視或刪除過去的搜尋。選擇先前的搜尋項目以重新執行搜尋。

若要刪除搜尋歷程記錄，輕觸 ⋮ → **設定** → **刪除歷程記錄**，選擇搜尋關鍵字，然後輕觸**完成**。

若要將裝置設定爲不儲存搜尋歷程記錄，輕觸 ⋮ → **設定**，然後取消選擇**儲存搜尋歷程記錄**。

S Planner

啟動 S Planner

使用此應用程式以管理活動和工作。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

輕觸 ⋮ 並使用下列選項：

- **轉至**：移動至指定日期。
- **刪除**：刪除活動或工作。
- **搜尋**：搜尋活動或工作。
- **日曆**：選擇要顯示的行事曆。
- **設定**：變更 S Planner 的設定。

建立活動或工作

1 在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

2 輕觸 ＋。或者，也可選擇其中沒有活動或工作的日期，然後再次輕觸日期。

3 選擇活動或工作並輸入詳細資料。

- **新增活動**：設定活動的開始與結束日期。可設定可選重複設定。
- **新增工作**：在指定日期上新增待辦工作。可設定可選優先設定。

4 輕觸**儲存**以儲存活動或工作。

將活動和工作與您的帳號同步

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

若要與您的帳號同步活動和工作，輕觸 ⋮ → **同步處理**。

若要新增要與之同步的帳號，輕觸 ⋮ → **日曆** → **新增帳號**。然後，選擇要與之同步的帳號並登入。新增帳號時，帳號名稱旁邊將會顯示一個綠圈。

若要變更帳號的同步選項，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **帳號**，然後選擇帳號服務。

刪除活動或工作

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

若要刪除活動或工作，輕觸 ⋮ → **刪除**，選擇活動或工作，然後輕觸**完成** → **確定**。

若要在檢視活動或工作時將其刪除，輕觸 🗑 → **確定**。

若要將工作標記爲已完成，輕觸其中有工作的日期，然後勾選已完成的工作。

分享活動或工作

在應用程式螢幕上輕觸 **S Planner**。

若要在檢視活動或工作時進行分享，輕觸 ⋮ → **分享經由**，然後選擇分享方式。

S Voice

關於 S Voice

使用此應用程式以透過語音命令裝置執行各種功能。

在應用程式螢幕上輕觸 **S Voice**。或者，也可以按下首頁鍵兩次。

若要透過按下首頁鍵來停用進入，輕觸 ⋮ → **Settings**，然後取消選擇 **Open via the home key**。

此應用程式可能無法使用，視地區或服務供應業者而定。

設定語言

輕觸 ⋮ → **Settings** → **Language**，然後選擇語言。

所選語言僅套用至 **S Voice**，而不會套用至裝置上顯示的語言。

使用 S Voice

啓動 **S Voice** 時，裝置啓動語音識別，此時話筒圖示將變成紅色。

說出語音命令。

如果說出語音命令並被裝置識別，螢幕底部上的話筒圖示將閃爍綠色。然後，裝置執行命令。

增强語音辨識的提示：

- 話音清晰。
- 在安靜的地方說話。
- 請勿使用冒犯性言語或俚語。
- 不要以方言口音講話。

裝置可能無法識別您的指令或執行不必要的指令，視您的環境或講話的方式而定。

在待機模式下喚醒 S Voice

如果 S Voice 在一段時間內未用，將會自動切換至待機模式。

輕觸話筒圖示或者對裝置說「Hi Galaxy」以還原語音識別。

變更喚醒命令

可從「Hi Galaxy」中變更喚醒命令。喚醒命令用於在裝置處於待機模式時啓用 **S Voice**。

輕觸 ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**。

停用語音回饋

輕觸 ⋮ → **Disable Voice feedback**。裝置在您說出命令時停止提供語音回饋。

修正不必要的語音命令

如果裝置無法正確識別，您可以編輯語音命令。

若要修正語音命令，輕觸包含您語音文字的最後一個發言泡泡並透過鍵盤編輯文字。

時鐘

鬧鐘

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **鬧鐘**。

設定鬧鐘

在鬧鐘清單中輕觸 +，設定鬧鐘時間，選擇鬧鐘將重複鬧響的日子，設定其他各種鬧鐘選項，然後輕觸**儲存**。若要啓動或停用鬧鐘，輕觸鬧鐘清單中鬧鐘旁邊的 。

- **貪睡**：設定鬧鐘到預設時間後重複響起的間隔和次數。
- **智慧型鬧鐘**：設定智慧型鬧鐘的時間和鬧鈴聲。智慧型鬧鐘會在預先設定的鬧鐘如期響起之前先以低音量鬧響幾分鐘。智慧型鬧鐘的音量逐漸增加，直到您將其關閉或預先設定的鬧鐘響起。

停止鬧鐘

將 ✕ 拖出圓形範圍可停止鬧鐘。如果之前已啓用重響選項，將 zZ 拖到大圓外面以在指定時間長度後重新響起鬧鐘。

刪除鬧鐘

輕觸 ⋮ → **刪除**，選擇鬧鐘，然後輕觸**完成**。

世界時間

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **世界時間**。

建立時鐘

輕觸 ＋ 並輸入城市名稱或從城市清單中選擇城市。

若要應用夏令時，輕觸並按住時鐘，然後輕觸 ☀。

刪除時鐘

輕觸 ⋮ → **刪除**，選擇時鐘，然後輕觸**完成**。

碼錶

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **碼錶**。

輕觸**開始**爲活動計時。輕觸**圈**記錄單圈時間。

輕觸**停止**以停止計時。若要清除圈數，輕觸**重設**。

若要在單圈計時期間將裝置設定爲調暗螢幕，輕觸 ⋮ → **設定** → **保持螢幕偏暗**。

倒數計時器

在應用程式螢幕上，輕觸**時鐘** → **倒數計時器**。

設定持續時間，然後輕觸**開始**。

計時器結束計時時，將 ✕ 拖出圓形範圍。

若要變更鬧鐘鈴聲設定，輕觸 ⋮ → **設定**。

計算機

使用此應用程式進行簡單或複雜計算。

在應用程式螢幕上輕觸**計算機**。

旋轉裝置進入橫向以顯示科學計算機。如果停用**畫面旋轉**，輕觸 ⋮ → **科學計算機**。

若要檢視計算記錄，輕觸 ⌄ 可隱藏鍵盤。

若要清除記錄，輕觸 ⌄ → **清除記錄**。

備忘錄

使用此應用程式以建立備忘錄並按類別進行整理。

在應用程式螢幕上輕觸**備忘錄**。

撰寫備忘錄

在備忘錄清單上輕觸 ＋，然後輸入備忘錄。撰寫備忘錄時，使用下列選項：

- ☰：建立或設定類別。
- 🖼：插入影像。
- 🎙：建立要插入的錄音。

若要儲存備忘錄，輕觸**儲存**。

若要編輯備忘錄，輕觸備忘錄，然後輕觸備忘錄的內容。

搜尋備忘錄

在備忘錄清單上輕觸 🔍，然後輸入關鍵字以搜尋包括該關鍵字的備忘錄。

新增與管理類別

建立類別以排序並管理備忘錄。

在備忘錄清單上，輕觸 ☰ → **管理類別**。

若要新增新類別，輕觸 ＋，輸入類別名稱，然後輕觸**確認**。

若要刪除類別，輕觸類別旁邊的 —。

若要重新命名類別，輕觸並按住類別名稱，輸入類別的新名稱，然後輕觸**確認**。

若要變更類別順序，輕觸類別旁邊的 ⠿，然後將其向上或向下拖曳至其他位置。

進入附加選項

可以在備忘錄清單上及在檢視備忘錄時進入其他選項。

在備忘錄清單上，輕觸 ⋮ 並使用下列選項：

- **選擇**：選擇備忘錄以套用選項。
- **刪除**：刪除備忘錄。
- **帳號**：與三星帳號同步備忘錄。

檢視備忘錄，輕觸 ⋮ 並使用下列選項之一：

- **刪除**：刪除備忘錄。
- **分享途徑**：與他人分享備忘錄。
- **列印**：通過將裝置連接至印表機來列印備忘錄。如需詳細資料，請參閱行動列印。

語音錄製

錄製語音備忘錄

在應用程式螢幕上輕觸**語音錄製**。

輕觸 ● 開始錄製。對著麥克風說話。輕觸 ⏸ 暫停錄製。若要取消錄製，輕觸 ✕。輕觸 ■ 完成錄製。

錄製語音備忘錄時，輕觸 ★ 以插入書籤。

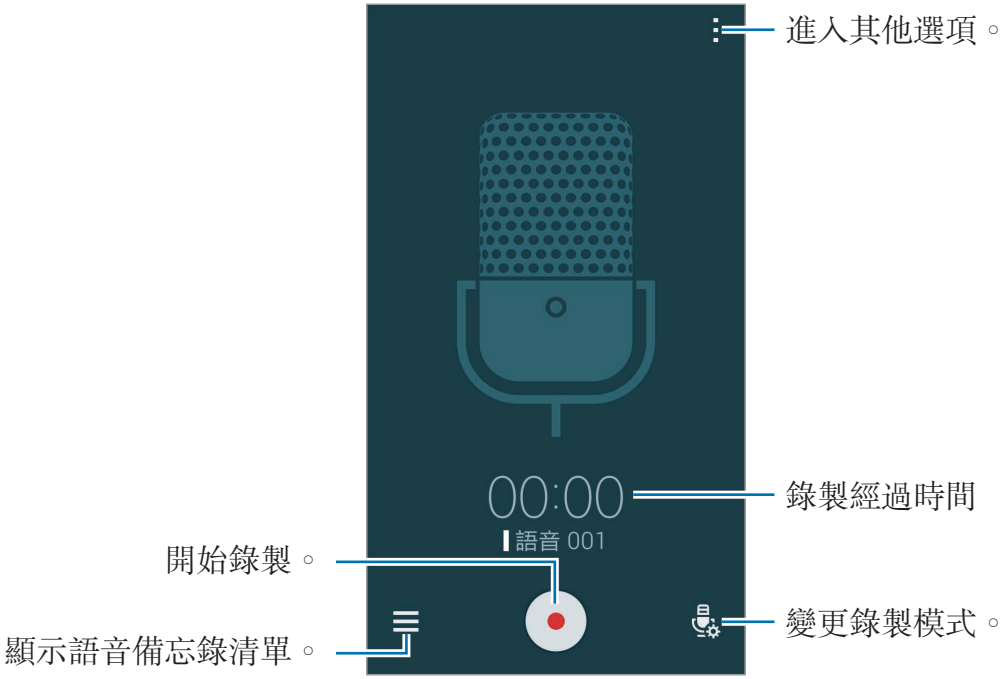

若要設定裝置以消除背景雜訊，輕觸 ⋮ → **設定**，然後勾選**減少雜訊**。

透過關聯式標籤儲存檔案

儲存語音備忘錄時向檔名新增關聯式標籤，如位置和日期。

輕觸 ⋮ → **設定**，然後勾選**關聯式檔名**。裝置將向檔名新增錄製日期。若要新增語音備忘錄的錄製位置，輕觸 ⋮ → **設定**，然後勾選**位置標籤**。

播放語音備忘錄

在應用程式螢幕上輕觸**語音錄製**。

輕觸 ☰ 並選擇要播放的語音備忘錄。

- ✂：裁剪語音備忘錄。
- A B：設定一部分語音備忘錄以使其循環播放。
- **x1.0**：調整播放速度。
- 略過語音備忘錄中的靜音部分。
- 在語音備忘錄中插入書籤。
- ⏸ / ▶：暫停或繼續播放。
- ⏮ / ⏭：跳至上一個或下一個語音備忘錄。

使用書籤清單

可以透過書籤在語音備忘錄中標記特定的點。在語音備忘錄上，每個書籤均以一個書籤圖示標記。

若要在播放語音備忘錄時檢視書籤詳細資料，輕觸 ⋮ → **書籤**。從書籤清單選擇書籤以從該位置播放語音備忘錄。

管理語音備忘錄

在應用程式螢幕上，輕觸**語音錄製** → ☰。

輕觸 🔍 以搜尋語音備忘錄。

輕觸 🗑 以刪除語音備忘錄。

輕觸 ⋮ 並選擇下列選項之一：

- **選擇**：選擇語音備忘錄以套用選項。
- **排序依據**：變更排序方式。
- **依類別篩選**：檢視按類別篩選的備忘錄。
- **編輯類別**：新增、刪除或重命名類別。
- **設定**：變更語音錄製設定。

重新命名語音備忘錄

輕觸並按住語音備忘錄，輕觸 ⋮ → **重新命名**，輸入語音備忘錄的新名稱，然後輕觸**確定**。

管理類別

輕觸 ⋮ → **編輯類別** → ＋，輸入類別名稱，選擇顏色，然後輕觸**完成**。

若要變更或指定語音備忘錄類別，在語音備忘錄的清單中，輕觸並按住語音備忘錄。然後，輕觸 ⋮ → **變更類別**，然後選擇類別。

若要按類別篩選語音備忘錄，輕觸 ⋮ → **依類別篩選**，然後選擇類別。

Dropbox

使用此應用程式以儲存並透過 Dropbox 雲端儲存與他人分享檔案。將檔案儲存至 Dropbox 時，您的裝置將自動與網路伺服器及任意其他已安裝 Dropbox 的裝置同步。

此應用程式可能無法使用，視地區或服務供應業者而定。

首次啓動此應用程式或在執行資料重設後重新啓動時，按照螢幕上的說明以完成設定。

使用下列功能：

- ：上傳或開啓檔案。輕觸 ⋮ → **請在此上傳**以上傳檔案。
- ：檢視上傳的相片或影片。輕觸 以分享或刪除檔案，或建立相簿。
- ★：開啓收藏清單中的檔案。
- ：檢視通知。

Flipboard

使用此應用程式以個人化的雜誌形式檢視即時社群網路更新和新聞。

在應用程式螢幕上輕觸 **Flipboard**。

此應用程式可能無法使用，視地區或服務供應業者而定。

首次啓動此應用程式或在執行資料重設後重新啓動時，按照螢幕上的說明以完成設定。

在 Flipboard 主螢幕上，從各種新聞文章和訂閱項目中選擇。

編輯訂閱項目

在 Flipboard 主螢幕上，輕觸 → **我的 Flipboard** 以檢視您的訂閱項目。

若要刪除訂閱項目或變更其位置，輕觸並按住項目。然後，將項目拖曳至資源回收筒或新位置。

若要新增更多訂閱項目，輕觸 ，選擇**探索更多**下的訂閱項目，然後輕觸 。

建立個人化雜誌

透過建立您的專屬雜誌來儲存各種內容以稍後閱讀或與他人分享。

閱讀內容時，輕觸 以建立雜誌。可以建立新雜誌或儲存所選內容至現有雜誌。

若要檢視您的雜誌，輕觸 → **我的 Flipboard**。

若要檢視說明資訊，輕觸 → **我的 Flipboard** → → **幫助 & 回應**。如需詳細資料，可以進入 Flipboard 網站。

手電筒

使用此 Widget 開啓或關閉閃光燈以增强可見度。

若要將其新增至主螢幕，開啓主螢幕，輕觸並按住空白區域，輕觸 **Widgets**，輕觸並按住**手電筒** Widget，然後將其拖曳至主螢幕。

在主螢幕上輕觸**手電筒** Widget 以將其開啓或關閉。

放大顯示

使用此 Widget 以透過後置相機鏡頭放大文字或物件。

若要將其新增至主螢幕，開啓主螢幕，輕觸並按住空白區域，輕觸 **Widgets**，輕觸並按住**放大顯示** Widget，然後將其拖曳至主螢幕。

在主螢幕上輕觸**放大顯示** Widget。

輕觸 **+** 或 **−** 以調整放大倍率。

若要對焦螢幕中央，輕觸 ⊙。也可透過輕觸想要對焦的位置來手動調整對焦。

若要開啓閃光燈以在黑暗條件下檢視文字或物件，輕觸 ☀。

若要拍攝文字或物件，輕觸 ◉。

Google 應用程式

Google 提供娛樂、社群網路和商務應用程式。可能需要擁有 Google 帳號才能進入某些應用程式。如需詳細資料，請參閱設定帳號。

若要檢視更多應用程式資訊，開啓每個應用程式的主螢幕，然後輕觸 ⋮ → **說明**。

視所在地區或服務供應業者而定，部分應用程式可能不可用或標籤可能不同。

Chrome

搜尋資訊和瀏覽網頁。

Google Mail

透過 Google Mail 服務傳送或接收電子郵件。

Google+

分享您的新聞並追蹤您的家人、朋友及其他人分享的更新。也可備份您的相片和影片及更多。

地圖

尋找您在地圖上的位置、搜尋位置並檢視各個地點的位置資訊。

Play 音樂

發現、收聽和分享裝置上的音樂。

Play 影片

觀看儲存於裝置上的影片並從 **Play 商店**下載要觀看的各種內容。

Play 圖書

在一個方便的位置閱讀您感興趣的新聞和雜誌。

Play 遊戲

從 **Play 商店**下載遊戲並與他人一起玩遊戲。

雲端硬碟

在雲端上儲存內容，從任何位置進行進入並與他人分享。

YouTube

觀看或建立影片並與他人分享影片。

相簿

管理已儲存在裝置上並已上傳至 **Google+** 的相片、相簿和影片。

Hangouts

與您的朋友單獨或以群組方式聊天並在聊天時使用影像、表情符號和視訊通話。

Google

快速搜尋互聯網或裝置上的項目。

語音搜尋

透過說出關鍵字或詞組快速搜尋項目。

Google 設定

設定 Google 提供的部分功能設定值。

與其他裝置連結

藍牙

關於藍牙

藍牙可在近距離的兩個裝置之間建立直接的無線連接。使用藍牙與其他裝置交換資料或媒體檔案。

- 對於透過藍牙傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置 (尤其未經 Bluetooth SIG 測試或核可的裝置) 可能與您的裝置不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。

  對於非法使用藍牙功能造成的影響，三星概不負責。

與其他藍牙裝置配對

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**，輕觸**藍牙**開關以啓動，然後輕觸**掃尋**。

偵測到的裝置將會列出。

若要將裝置設定爲對其他裝置可見，輕觸裝置名稱。

2 選擇要配對的裝置。

如果您的裝置以前已與其他裝置配對，輕觸裝置名稱，但不確認自動生成的金鑰。

如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啓其可見性選項。

3 接受兩個裝置上的藍牙授權請求進行確認。

傳送和接收資料

許多應用程式均支援透過藍牙傳輸資料。可與其他藍牙裝置分享資料，如聯絡人或媒體檔案。下列操作是向另一裝置傳送影像的範例。

傳送影像

1 在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**。

2 選擇影像。

3 輕觸 → **藍牙**，然後選擇目標裝置以傳輸影像。

如果想要配對的裝置不在清單中，請求裝置開啓其可見性選項。或者，將您的裝置設定爲對其他裝置可見。

4 接受其他裝置上的藍牙授權請求。

接收影像

當另一台裝置向您傳送影像時，接受藍牙授權請求。收到的影像將儲存在**媒體瀏覽器** → **Download** 資料夾中。

取消藍牙裝置的配對

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **藍牙**。
裝置將在清單中顯示已配對裝置。

2 輕觸裝置名稱旁邊的 ⚙ 以取消配對。

3 輕觸**取消配對**。

Wi-Fi Direct

關於 Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 可透過 Wi-Fi 網路直接連接裝置，而無需使用存取點。

連結其他裝置

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**，然後輕觸 **Wi-Fi** 開關以啓動。

2 輕觸 ⋮ → **Wi-Fi Direct**。
偵測到的裝置將會列出。

3 選擇要連接的裝置。
若要連接至多個裝置，輕觸 ⋮ → **多點連線**。
若要變更裝置名稱，輕觸 ⋮ → **重新命名裝置**。

4 在其他裝置上接受 Wi-Fi Direct 授權請求以確認。

傳送和接收資料

可與其他裝置分享資料，如聯絡人或媒體檔案。下列操作是向另一裝置傳送影像的範例。

傳送影像

1 在應用程式螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**。

2 選擇影像。

3 輕觸 → **Wi-Fi Direct**，然後選擇目標裝置以傳輸影像。

4 在其他裝置上接受 Wi-Fi Direct 授權請求。

接收影像

當其他裝置向您傳送影像時，接受 Wi-Fi Direct 授權請求。收到的影像將儲存在**媒體瀏覽器** → **Download** 資料夾中。

編輯裝置連接

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Wi-Fi**。

2 輕觸 → **Wi-Fi Direct**。

裝置將在清單中顯示已連接裝置。

3 輕觸**結束連線** → **確定**以中斷裝置連接。

NFC

關於 NFC

裝置允許您讀取包含關於產品資訊的近距離無線通訊 (NFC) 標籤。也可使用此功能來付款或購買車票或活動門票，但前提須先下載所需的應用程式。

電池內含 NFC 天線。小心輕放電池，以免損壞 NFC 天線。

使用 NFC 功能

使用 NFC 功能以向其他裝置傳送影像或聯絡人及閱讀 NFC 標籤上的產品資訊。如果插入具有付款功能的 SIM 或 USIM 卡，則可使用此裝置方便地進行付款。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC**，然後輕觸 **NFC** 開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸 **NFC** 以啓動。

將裝置背面的 NFC 天線區域靠近 NFC 標籤。來自標籤的資訊將會出現。

確認裝置的螢幕已解鎖。否則，裝置將無法讀取 NFC 標籤或接收資料。

透過 NFC 功能購物

必須先註冊手機付款服務，才能使用 NFC 功能進行付款。若要註冊或取得關於服務的更多資訊，請聯絡您的服務供應業者。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC**，然後輕觸 **NFC** 開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸 **NFC** 以啓動。

將裝置背面的 NFC 天線區域觸碰 NFC 卡讀卡機。

若要設定預設付款應用程式，輕觸**輕觸並付款**。，然後選擇應用程式。

付款服務清單可能不包括所有可用的付款應用程式。

傳送資料

使用 Android Beam 功能將網頁和聯絡人等資料傳送至已啓用 NFC 的裝置。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC**，然後輕觸 **NFC** 開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸 **NFC** 以啓動。

2 輕觸 **Android Beam** 並輕觸 **Android Beam** 開關以啓動。

3 選擇項目，然後將其他裝置的 NFC 天線觸碰您裝置的 NFC 天線。

4 當**觸碰以傳送**。在螢幕上出現時，輕觸裝置的螢幕以傳送項目。

S Beam

使用此功能以傳送影片、圖像和文件等資料。

1 在接收裝置上啓動 S Beam 功能。

2 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **NFC**，然後輕觸 **NFC** 開關以啓動。或者，也可開啓快速設定面板，然後輕觸 **NFC** 以啓動。

3 輕觸 **S Beam** 並輕觸 **S Beam** 開關以啓動。

4 選擇檔案，將其他裝置的 NFC 天線觸碰您裝置的 NFC 天線。

5 當**觸碰以傳送**。在螢幕上出現時，輕觸裝置的螢幕以傳送檔案。

- 請勿透過 S Beam 傳送受版權保護的資料。這樣會違反版權法。對於任何因非法使用受版權保護的資料而導致的法律問題，三星概不負責。
- 如果兩個裝置嘗試同時傳送資料，檔案傳輸可能會失敗。

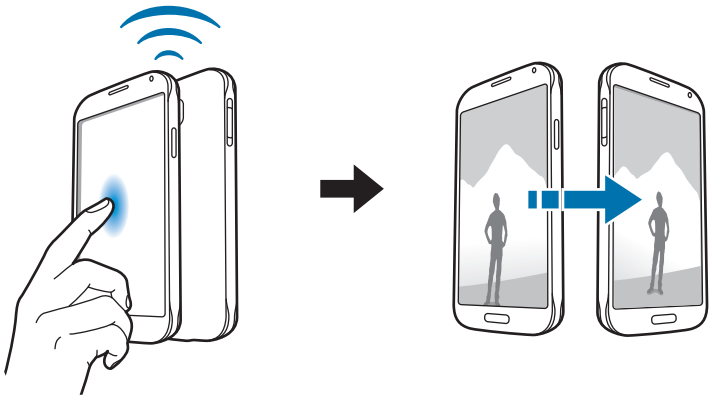

快速連接

關於快速連接

使用此功能以輕鬆地搜尋並連接附近的裝置。可透過將裝置連接至電視來將其用作遙控器。也可方便地與電腦共用裝置上儲存的內容。

- 連接方式可能因所連接裝置的類型或共用內容而異。
- 裝置名稱可能因要配對的藍牙裝置而異。例如，裝置名稱可能會顯示爲 BT MAC。

使用此功能之前

- 連接至支援快速連接功能的裝置時，開啓裝置的螢幕以使其可被偵測。
- 連接至不支援快速連接功能的裝置時，確認 Wi-Fi Direct 或藍牙功能已啓動。

連結其他裝置

1 開啓通知面板，然後輕觸**快速連接**。

當面板開啓時，藍牙功能自動啓動，並且裝置搜尋附近的裝置。

2 選擇要連接的裝置。

接下來的步驟可能因所連結的裝置而異。按照螢幕上的說明完成裝置之間的連結。

若要允許附近的裝置搜尋您的裝置並進行連接，輕觸 ⋮ → **隨時準備連接**，然後輕觸**隨時準備連接**開關以啓動。

重新搜尋裝置

如果所需裝置未在清單中出現，則搜尋裝置。

輕觸 ↻，從偵測到的裝置清單中選擇裝置。

斷開裝置連結

若要停用快速連接功能，輕觸螢幕頂部的 ⌄。或者，也可輕觸 ⮌。

分享內容

與所連結裝置分享內容。

1 開啓通知面板，然後輕觸**快速連接**。

2 從偵測到的裝置清單中選擇裝置。

3 選擇媒體類別。

4 選擇要分享的內容，然後輕觸**完成**。

您的裝置將向所連結裝置傳送內容。

連結電視

將裝置連接至電視並將裝置用作遙控器來控制電視。

1 開啓通知面板，然後輕觸**快速連接**。

確認電視已開啓。

2 從偵測到的裝置清單中選擇電視。

裝置連接至電視後，遙控器配置將出現在螢幕上。

首次將裝置連接至電視時，輕觸**設定遙控器**。然後，按照螢幕上的說明完成連接裝置。

3 使用遙控器控制連接的電視。

加入 Group Play

使用 Group Play 功能與其他裝置分享內容。在兩台裝置上安裝 Group Play 應用程式。可以從 **GALAXY Apps** 或 **Play 商店**下載應用程式。

1 開啓通知面板，然後輕觸**快速連接**。

2 從偵測到的裝置清單中選擇裝置。

僅作爲 Group Play 工作階段主機的裝置才會在清單中出現。

3 選擇要加入的 Group Play 工作階段。

4 按照螢幕上的說明完成裝置之間的連結。

瀏覽電腦

啓動 Samsung Link 應用程式以使用遠端連接的電腦上儲存的內容。若要使用此功能，登入三星帳號。在兩台裝置上安裝 Samsung Link 應用程式。可以從 **GALAXY Apps** 或 **Play 商店**下載應用程式。

1 開啓通知面板，然後輕觸**快速連接**。

2 從偵測到的裝置清單中選擇電腦。

只有可用電腦才會在清單中出現。

3 選擇媒體類別並選擇要進入的內容。

Screen Mirroring

關於 Screen Mirroring

使用此功能以將裝置連接至帶 AllShare Cast dongle 或 HomeSync 的大螢幕裝置，然後分享您的內容。

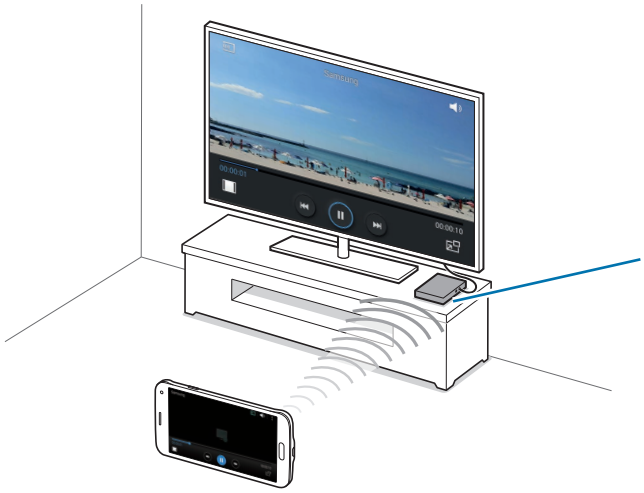

- 是否有此功能，視所在地區或服務提供者而定。
- 視網路連線而定，有些檔案在播放期間可能發生緩衝。
- 爲了節約能源，當不使用時請停用此功能。
- 如果指定 Wi-Fi 頻率，則可能無法偵測或連接 AllShare Cast dongle 或 HomeSync。
- 如果在電視上播放影片或玩遊戲，選擇適當的電視模式以獲得最佳的體驗。

觀看電視上的內容

將電視連接至裝置之前，先連接電視和已啓用 Screen Mirroring 功能的裝置。若要設定連接，請參閱裝置的使用手冊。下列操作是在透過 AllShare Cast Dongle 連接的電視上觀看內容的範例。

1 使用 HDMI 纜線將已啓用 Screen Mirroring 的裝置連接至電視。

2 在電視上，選擇連接模式，如 HDMI 模式，以連接外部裝置。

3 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Screen Mirroring**。

偵測到的裝置將會列出。

4 選擇要連接的裝置。

您的裝置螢幕出現在電視螢幕上。

如果首次連接裝置，在清單中輕觸並按住 dongle 的名稱，輸入電視螢幕上顯示的 PIN 碼。

5 開啓或播放檔案，然後使用裝置上的按鈕控制顯示。

停止觀看內容

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **Screen Mirroring**，然後輕觸 **Screen Mirroring** 開關以停用。

行動列印

透過 Wi-Fi 或 Wi-Fi Direct 將裝置連接至印表機，然後列印影像或文件。

部分印表機可能與裝置不相容。

新增印表機外掛程式

爲想要將裝置連接至的印表機新增印表機外掛程式。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **列印** → **下載外掛程式**，然後在 **Play 商店**中搜尋印表機外掛程式。選擇印表機外掛程式並安裝。

連結印表機

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **列印**，選擇印表機外掛程式，然後輕觸螢幕右上方的開關以啓動。裝置將搜尋與您的裝置處於相同 Wi-Fi 網路的印表機。選擇印表機以將其用作預設印表機。

若要手動新增印表機，選擇印表機外掛程式，輕觸 ⋮ → **新增印表機** → **+**，輸入詳細資料，然後輕觸**確定**。

若要變更列印設定，選擇印表機外掛程式，然後輕觸 ⋮ → **設定**。

列印內容

檢視影像或文件等內容時，輕觸 ⋮ → **列印**，然後選擇印表機。

裝置與資料管理員

升級裝置

裝置可升級至最新的軟體。

空中升級

裝置可透過空中韌體升級 (FOTA) 服務直接升級至最新的軟體。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **關於裝置** → **軟體更新** → **立即更新**。

升級 Samsung Kies

從三星網站下載最新版本的 Samsung Kies。啓動 Samsung Kies 並將裝置連接至電腦。Samsung Kies 將自動識別裝置並在對話方塊中顯示可用的更新 (如果有可用更新)。在對話方塊中按一下「更新」按鈕開始升級。如需如何升級的詳細資料，請參閱 Samsung Kies 說明。

- 裝置升級時請勿關閉電腦或斷開 USB 傳輸線。
- 升級裝置時，請勿將其他媒體裝置連接至電腦。這樣做可能會干擾更新過程。

在裝置與電腦之間傳輸檔案

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦，或反之。

請勿在傳輸檔案時從裝置拔下 USB 傳輸線。否則可能會導致資料遺失或裝置損壞。

- 請勿在所連結的電腦上播放儲存於裝置中的檔案時中斷裝置與電腦的連接。完成播放檔案後，中斷裝置與電腦的連結。
- 如果透過 USB 集線器連接，裝置可能無法正確連結。將裝置直接連接至電腦的 USB 連接埠。

作爲媒體裝置連接

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

2 開啓通知面板，然後輕觸**作爲媒體裝置連接** → **媒體裝置 (MTP)**。

如果電腦不支援媒體傳輸協定 (MTP) 或未安裝任何相對應的驅動程式，輕觸**相機 (PTP)**。

3 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

與 Samsung Kies 連接

Samsung Kies 是一個電腦應用程式，適用於透過三星裝置管理媒體內容和個人資料。從三星網站下載最新的 Samsung Kies。

1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。

Samsung Kies 會在電腦上自動執行。如果没有啓動 Samsung Kies，請按兩下電腦上的 Samsung Kies 圖示啓動。

2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

詳情請參閱「Samsung Kies 説明」。

備份與還原資料

在裝置上安全儲存個人資訊、應用程式資料和設定。可以將敏感資訊備份至備份帳號並於將來存取。

使用 Google 帳號

1 在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

2 輕觸**備份與重設**，然後勾選**備份我的資料**。

3 輕觸**備份帳號**，然後選擇帳號作爲備份帳號。

若要還原資料，透過安裝精靈登入您的 Google 帳號。可以透過在裝置上執行重設爲原廠設定來啓動和開啓安裝精靈。如果未透過安裝精靈登入您的 Google 帳號，則無法還原備份資料。

使用三星帳號

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **帳號** → **新增帳號** → **三星帳號**，然後登入至您的三星帳號。

2 在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

3 輕觸**雲端** → **備份**，勾選要備份的項目，然後輕觸**現在備份** → **備份**。

若要還原資料，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **雲端** → **還原**，選擇項目，然後輕觸**立刻還原**。

執行資料重設

刪除裝置上的所有設定與資料。執行出廠資料重設之前，確認備份裝置上儲存的所有重要資料。如需詳細資料，請參閱備份與還原資料。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設爲原廠設定** → **重新設定手機** → **全部刪除**。裝置自動重啓。

設定

關於設定

使用此應用程式設定裝置、設定應用程式選項及新增帳號。

在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

若要輸入關鍵字搜尋設定，輕觸 。

可以將檢視模式變更爲網格版面、獨立標籤或清單。輕觸 ⋮ 並選擇檢視模式。

快速設定

檢視常用設定選項清單。

若要編輯常用設定選項清單，輕觸 ⋮ → **編輯快速設定**，選擇設定選項，然後輕觸**完成**。

網路連接

Wi-Fi

啓動 Wi-Fi 功能以連結 Wi-Fi 網路並進入網際網路或其他網路裝置。

在設定螢幕上，輕觸 **Wi-Fi**，然後輕觸 **Wi-Fi** 開關以啓動。

裝置可透過自動選擇 Wi-Fi 或行動網路之一使用最強訊號來保持穩定的網路連線。若要自動在網路之間切換，勾選**智慧網路切換**。

若要使用選項，輕觸⋮。

- **掃描**：搜尋可用的網路。
- **Wi-Fi Direct**：啓動 Wi-Fi Direct 並透過 Wi-Fi 直接連接裝置以共用檔案。
- **進階**：自訂 Wi-Fi 設定。
- **WPS 按鈕**：透過 WPS 按鈕連接至安全 Wi-Fi 網路。
- **WPS PIN 項目**：透過 WPS PIN 連結安全 Wi-Fi 網路。
- **說明**：檢視 Wi-Fi 的說明資訊。

設定 Wi-Fi 休眠政策

輕觸⋮→ **進階** → **休眠時仍開啟 Wi-Fi**。

螢幕關閉時，裝置將自動關閉 Wi-Fi 連接。如果此現象發生，若設定裝置使用行動網路，則會自動進入。這樣可能會產生數據傳輸費用。若要避免產生額外費用，將此選項設定爲**永遠**。

設定網路通知

裝置可以偵測開放 Wi-Fi 網路，當偵測到時，將在狀態列上顯示圖示進行通知。

輕觸⋮→ **進階**，勾選**網路通知**以啓動此功能。

下載加速器

設定裝置以同時透過 Wi-Fi 和行動網路下載檔案。

在設定螢幕上，輕觸**下載加速器**，然後輕觸**下載加速器**開關以啓動。

透過行動網路下載檔案可能會產生額外費用。

- **不要顯示速度資訊**：設定裝置以在使用下載加速器模式時，不在彈出式視窗中顯示資料傳輸速度。

藍牙

啓動藍牙功能以在近距離內交換資訊。

在設定螢幕上，輕觸**藍牙**，然後輕觸**藍牙**開關以啓動。

若要使用更多選項，輕觸⋮。

- **可見度逾時**：設定裝置可被偵測的持續時間。

- **已接收檔案**：檢視透過藍牙接收的檔案。
- **重新命名裝置**：變更裝置名稱。
- **說明**：檢視藍牙的說明資訊。

數據連線與可攜式基地台

將裝置用作行動無線基地台以便與其他裝置共用裝置的行動數據連線。如需詳細資料，請參閱數據連線與可攜式基地台。

在設定螢幕上，輕觸**數據連線與可攜式基地台**。

- **行動無線基地台**：使用行動無線基地台以透過 Wi-Fi 網路與電腦或其他裝置共用裝置的行動網路連線。可在網路連接不可用時使用此功能。
- **USB數據連線**：使用 USB 網路共享以透過 USB 與電腦共用裝置的行動數據連線。連接電腦後，裝置可當作電腦的無線數據機。
- **藍牙網路共享**：使用藍牙網路共享以透過藍牙與電腦或其他裝置共用本裝置的行動數據連線。

飛航模式

此選項將停用裝置上的所有無線功能。僅可使用非網路服務。

在設定螢幕上，輕觸**飛航模式**。

數據使用量

記錄數據用量並自訂限制設定。

在設定螢幕上，輕觸**數據使用量**。

- **行動數據**：設定裝置以使用任何行動網路上的數據連線。
- **設定行動數據限制**：設定行動資料使用限制。
- **數據用量週期**：設定每月重設週期以監控期間內的資料使用情況。

若要使用更多選項，輕觸 ⋮。

- **數據漫遊**：設定裝置以在漫遊時使用數據連線。
- **限制背景資料**：設定裝置以在使用行動網路時停用背景同步處理功能。
- **自動同步資料**：啓動或停用日曆或電子郵件等應用程式的自動同步功能。可以在**設定** → **帳號**上爲各個帳號選擇要同步處理的資訊。
- **顯示 Wi-Fi 使用量**：設定裝置以顯示透過 Wi-Fi 的數據使用量。
- **行動無線基地台**：選擇行動熱點以避免背景執行的應用程式使用它們。

位置

變更位置資訊權限的設定。

在設定螢幕上，輕觸**位置**，然後輕觸**位置**開關以啓動。

- **模式**：選擇一種模式以收集位置資料。
- **最近的位置要求**：檢視哪些應用程式請求您的目前位置資訊及其電池使用情況。
- **位置服務**：檢視裝置正在使用的定位服務。
- **我的地點**：設定將在您使用 GPS、Wi-Fi 或藍牙功能來尋找您的目前位置時用於特定位置的個人資料。

其他網路

自訂設定以控制網路。

在設定螢幕上，輕觸**其他網路**。

預設訊息應用程式

選擇用於收發訊息的預設應用程式。

行動網路

- **行動數據**：設定裝置以使用任何行動網路上的數據連線。
- **數據漫遊**：設定裝置以在漫遊時使用數據連線。
- **存取點名稱(APN)**：設定存取點名稱 (APN)。
- **網路模式**：選擇網路類型。
- **電信業者**：搜尋可用網路並選擇漫遊網路。

VPN

設定和連接至虛擬私人網路 (VPN)。

連接與分享

NFC

啓動 NFC 功能以讀取或寫入包含資訊的 NFC 標籤。

在設定螢幕上，輕觸 **NFC**，然後輕觸 **NFC** 開關以啓動。

- **Android Beam**：開啓 Android Beam 功能將網頁和聯絡人等資料傳送至已啓用 NFC 的裝置。
- **S Beam**：啓動 S Beam 功能以將影片、影像和文件等資料傳送至支援 NFC 和 Wi-Fi Direct 的裝置。
- **輕觸並付款**：設定用於行動付款的預設付款應用程式。

付款服務清單可能不包括所有可用的付款應用程式。

附近裝置

變更在您的裝置連接至附近的裝置時共用內容的設定。

在設定螢幕上，輕觸**附近裝置**，然後輕觸**附近裝置**開關以啓動。

- **裝置名稱**：檢視裝置的媒體伺服器名稱。
- **共享內容**：選擇內容以與其他裝置分享。
- **已允許的裝置**：檢視可進入您的裝置的裝置清單。
- **不允許的裝置**：檢視阻止進入您的裝置的裝置清單。
- **接收其他裝置傳送的檔案**。：設定裝置以接受從其他裝置上傳。

列印

設定裝置上安裝的印表機外掛程式設定值。可搜尋可用印表機或手動新增一台以透過 Wi-Fi 列印檔案。

在設定螢幕上，輕觸**列印**。

Screen Mirroring

啓動此功能並與他人共用您裝置的畫面。

在設定螢幕上，輕觸 **Screen Mirroring**。

聲音與顯示

音效

變更裝置各種音效設定。

在設定螢幕上，輕觸**音效**。

- **聲音模式**：設定裝置以使用聲音模式或靜音模式。
- **音量**：調整來電鈴聲、音樂和影片、系統音和通知鈴聲的音量。
- **震動強度**：調整震動通知的力度。
- **鈴聲**：加入或選擇來電的鈴聲。
- **震動**：新增或選擇震動形式。
- **通知**：選擇活動提示鈴聲，例如：收到新訊息和未接電話。
- **鈴響時震動**：設定裝置震動並播放鈴聲來提醒來電。
- **撥號鍵盤音調**：設定裝置以在輕觸鍵盤上的按鍵時發出聲音。
- **觸控音效**：設定裝置以在觸控螢幕上選擇應用程式或選項時發出聲音。
- **螢幕鎖定音效**：設定裝置在鎖定或解鎖觸控螢幕時發出聲音。
- **觸覺回饋**：設定裝置以在觸摸按鈕時震動。
- **三星應用程式**：變更各應用程式的通知設定。
- **音效**：選擇調整音樂時要應用的聲音效果。

顯示

變更顯示設定。

在設定螢幕上，輕觸**顯示**。

- **螢幕亮度**：設定螢幕顯示的亮度。
- **字型**：
  - **字型樣式**：變更螢幕顯示文字字型樣式。
  - **字型大小**：變更字型大小。
- **螢幕旋轉**：設定內容在裝置轉動時自動旋轉。
  - **智慧旋轉**：設定介面依判定您的臉部方向，並依此方向旋轉螢幕。
- **智慧休眠**：設定裝置以避免在您注視螢幕時關閉顯示背景燈。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕顯示背景燈前裝置等待的時間長度。
- **背景效果**：
  - **最佳化顯示**：啓動此功能時，將自動爲各個應用程式優化螢幕顯示。
  - **AMOLED 劇院**：使用此模式以適合昏暗的環境，如黑暗的房間。
  - **AMOLED 相片**：使用此模式以使顯示色調看起來像真實色彩。
  - **基本**：使用此模式以呈現標準環境。
- **自動調整螢幕色調**：設定裝置以透過調整螢幕顯示亮度節省電量。
- **螢幕保護程式**：設定裝置以在裝置充電或連接至多媒體底座時啓動螢幕保護程式。
- **LED 指示器**：
  - **充電中**：設定裝置以在電池正在充電時開啓通知燈。
  - **電量不足**：設定裝置以在電池電量不足時開啓通知燈。
  - **通知**：設定裝置以在有未接電話、新訊息或通知時開啓通知燈。
  - **語音錄製**：設定裝置以在錄製語音備忘錄時開啓通知燈。
- **觸碰按鍵燈顯示時間**：設定最近的應用程式按鈕和返回鍵的背光保持開啓的持續時間。
- **增加觸控靈敏度**：設定裝置以允許佩戴手套使用觸控螢幕。

視您在觸碰裝置時佩戴的材質類型，有些指令可能無法識別。

桌布

變更桌布設定。

在設定螢幕上，輕觸**桌布**。

- **主螢幕**：選擇主螢幕的背景圖像。
- **鎖定螢幕**：選擇鎖定螢幕的背景影像。
- **主螢幕與鎖定螢幕**：爲主螢幕和鎖定螢幕選擇一張背景圖像。

鎖定螢幕

變更鎖定螢幕的設定。

在設定螢幕上，輕觸**鎖定螢幕**。

- **螢幕鎖定**：變更螢幕方式。視選擇的螢幕鎖定方式而定，下列選項可能會有所不同。
- **雙時鐘**：設定裝置以顯示雙時鐘。
- **時鐘大小**：變更時鐘大小。
- **顯示日期**：設定裝置以透過時鐘顯示日期。
- **相機捷徑**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示相機捷徑。

是否有此功能，視所在地區或服務提供者而定。

- **使用者資訊**：輸入將透過時鐘顯示的資訊。
- **解鎖效果**：選擇解鎖螢幕時看到的效果。
- **其他資訊**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示資訊，從而在使用 **S Health** 中的健走夥伴時顯示氣象、近期活動和步數。
- **說明文字**：設定裝置以在鎖定螢幕上顯示說明文字。

多重視窗

設定裝置以使用多重視窗。

在設定螢幕上，輕觸**多重視窗**，然後輕觸**多重視窗**開關以啓動。

- **在多重視窗檢視中開啟**：設定裝置以在從**我的檔案**或**影片**開啓檔案時啓動多重視窗功能。此外，裝置也會在您檢視訊息中的附件時啓動此功能。

通知面板

自訂出現在通知面板上的項目。

在設定螢幕上，輕觸**通知面板**。

- **亮度調整**：設定裝置以在通知面板上顯示亮度調整列。
- **推薦的應用程式**：設定裝置以根據您的動作，例如將耳機連接至裝置等在通知面板上顯示推薦應用程式的清單。
- **設定快速設定鍵**：重新整理顯示於通知面板中的快速設定鍵。

工具箱

設定裝置以使用工具箱。

在設定螢幕上，輕觸**工具箱**，然後輕觸**工具箱**開關以啓動。

檢視要在工具箱中顯示的應用程式清單。若要編輯應用程式清單，輕觸**編輯**。

個人化

簡易模式

將裝置設定爲簡易模式。

在設定螢幕上，輕觸**簡易模式**。

- **標準模式**：將裝置設定爲標準模式。
- **簡易模式**：將裝置設定爲簡易模式。
- **簡易應用程式**：選擇要套用更簡單配置的應用程式。

協助工具

使用此功能以改善裝置的可及性。如需詳細資料，請參閱關於協助工具。

在設定螢幕上，輕觸**協助工具**。

停用模式

選擇將停用的通知或設定以在停用模式中允許來自指定聯絡人的來電通知。

在設定螢幕上，輕觸**停用模式**，然後輕觸**停用模式**開關以啓動。

隱私模式

設定裝置以透過啓動隱私模式來防止他人進入您的個人內容。

在設定螢幕上，輕觸**隱私模式**，然後輕觸**隱私模式**開關以啓動。

- **解鎖方式**：設定或變更用於啓動隱私模式的解鎖方式。
- **自動停用**：當螢幕睛關閉時設定自動停用隱私模式。

指紋掃描

在裝置上註册指紋，以保護裝置或登入三星帳號。

在設定螢幕上，輕觸**指紋掃描**。

- **指紋管理工具**：註册或刪除指紋資訊。
- **變更替代密碼**：當裝置未識別指紋時變更要使用的替代密碼。
- **螢幕鎖定**：變更螢幕方式。
- **網路登入**：設定裝置以登入網頁。
- **驗證三星帳號**：設定裝置以使用指紋驗證三星帳號。

是否有此功能，視所在地區或服務提供者而定。

動作設定

動作與手勢

啓動動作辨識功能及變更在裝置上控制動作辨識的設定。

在設定螢幕上，輕觸**動作與手勢**。

- **體感撥號**：設定裝置以在檢視通話、訊息或聯絡人詳細資料時，拿起並將裝置貼近耳朵撥打語音電話。
- **智慧提醒**：設定裝置以在您拿起裝置時提示是否有未接電話或新訊息。

- **靜音/暫停**：設定裝置以透過使用手掌動作或將目光從螢幕上移開來使來電或鬧鐘轉爲靜音或暫停媒體播放。
  - **用手蓋住螢幕**：設定裝置以在用手掌覆蓋螢幕時使來電或鬧鐘轉爲靜音或暫停媒體播放。
  - **翻轉裝置**：設定裝置以透過翻轉裝置來將來電或鬧鐘轉爲靜音或暫停媒體播放。
  - **智慧暫停**：設定裝置以在您把目光從螢幕上移開時暫停播放影片。
- **滑動手掌以截圖**：設定裝置以在用手在螢幕上向左或向右掃過時擷取螢幕截圖。

懸浮預覽

用手指懸停於項目或螢幕上以在彈出式視窗中預覽內容或檢視資訊。

在設定螢幕上，輕觸**懸浮預覽**，然後輕觸**懸浮預覽**開關以啓動。

使用者與備份

帳號

新增電子郵件或 SNS 帳號。

在設定螢幕上，輕觸**帳號**。

雲端

變更與三星帳號或 Dropbox 雲端儲存同步處理資料或檔案的設定。

在設定螢幕上，輕觸**雲端**。

備份與重設

變更設定以管理您的設定和資料。

在設定螢幕上，輕觸**備份與重設**。

- **備份我的資料**：設定裝置以將設定和應用程式資料備份到 Google 伺服器。
- **備份帳號**：設定或編輯 Google 備份帳號。
- **自動還原功能**：設定裝置以在裝置上重新安裝應用程式時還原您的設定和應用程式資料。

- **重設爲原廠設定**：將您的設定重設爲原廠預設值並刪除您的全部資料。

系統

語言與輸入

變更文字輸入設定。視選擇的語言而定，有些選項可能不可用。

在設定螢幕上，輕觸**語言與輸入**。

語言

選擇適用於所有選單和應用程式的顯示語言。

預設

選擇文字輸入的預設鍵盤類型。

三星鍵盤

若要變更三星鍵盤設定，輕觸 ⚙。

可用選項視所在地區或服務供應業者而定。

- **English(UK)**：選擇預設鍵盤配置。
- **選擇輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
- **預測文字**：啓動預測文字模式以根據輸入預測字詞並顯示拼寫建議。也可自訂單詞預測設定。
- **自動取代**：設定裝置以透過輕觸空格鍵或標點符號更正拼錯和不完整的單詞。
- **自動大寫**：設定裝置將句號、問號或驚嘆號等最後標點符號後面的第一個字元自動轉爲大寫。
- **自動空格**：設定裝置自動在字詞之間插入空格。
- **自動斷句**：設定裝置在輕觸兩下空格鍵時插入句點。
- **鍵盤滑動**：
  - **無**：設定裝置以停用鍵盤滑動功能。
  - **連續輸入**：設定裝置以在鍵盤上滑動輸入文字。
  - **游標控制**：啓用智慧鍵盤瀏覽功能以透過滑動鍵盤移動游標。

  - **輕拂輸入**：啓用或停用鍵盤以在輕觸並按住按鍵的同時向上輕拂您的手指來輸入數字或符號。
- **音效**：設定裝置以在您觸碰按鍵時發出聲音。
- **震動**：設定裝置在您觸碰按鍵時震動。
- **預覽字元**：設定裝置爲輕觸的每個字元顯示大圖。
- **輕觸並按住的延遲時間**：設定輕觸並按住螢幕的識別時間。
- **重設設定**：重設三星鍵盤設定。

Google 語音輸入

若要變更語音輸入設定，輕觸 ⚙。

- **選擇輸入語言**：選擇文字輸入的語言。
- **封鎖粗俗字眼**：設定裝置以在語音輸入時阻止裝置識別令人反感的言語。
- **離線語音辨識**：下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。

語音搜尋

- **語言**：選擇用於語音辨識系統的語言。
- **語音輸出**：設定裝置提供語音回饋以提醒目前操作。
- **偵測「OK Google」啟動字詞**：設定裝置以在使用搜尋應用程式時說出喚醒命令啓動語音識別。

是否有此功能，視所在地區或服務提供者而定。

- **離線語音辨識**：下載和安裝語言資料以供離線語音輸入使用。
- **封鎖粗俗字眼**：隱藏語音搜尋結果中的冒犯性用語。
- **藍牙頭戴式耳機**：設定裝置以在連接藍牙耳機時允許透過藍牙耳機麥克風以語音輸入搜尋關鍵字。

文字轉語音選項

- **偏好的 TTS 引擎**：選擇語音合成引擎。若要變更語音合成引擎的設定，輕觸 ⚙。
- **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。
- **預設語言狀態**：檢視文字轉語音功能的預設語言狀態。

通知讀出

設定裝置以在有來電、新訊息或新活動時讀出通知。

指標速度

調整連接至裝置的滑鼠或觸控板的指標速度。

日期和時間

進入並變更下列設定以控制裝置如何顯示時間與日期。

在設定螢幕上，輕觸**日期和時間**。

如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間與日期將重設。

- **自動偵測日期與時間**：跨越時區時自動更新時間與日期。
- **設定日期**：手動設定目前日期。
- **設定時間**：手動設定目前時間。
- **自動時區**：設定裝置以在跨越時區時從網路接收時區資訊。
- **選擇時區**：設定本地時區。
- **使用 24 小時制**：以 24 小時制顯示時間。
- **選擇日期格式**：選擇日期格式。

安全性協助

啓動緊急模式並設定主要聯絡人和訊息。如需詳細資料，請參閱緊急模式。

在設定螢幕上，輕觸**安全性協助**。

- **緊急模式**：設定裝置以啓動緊急模式並透過使用基本功能 (如通話) 降低電池消耗。
- **傳送說明訊息**：設定裝置以透過按下電源鍵三次來傳送求助訊息。
  - **傳送相片**：設定裝置以透過求助訊息傳送由前置相機和後置相機拍攝的相片。

是否有此功能，視所在地區或服務提供者而定。

  - **傳送錄音**：設定裝置以錄音並將其連同訊息一起傳送給收件人。
- **管理主要聯絡人**：選擇或編輯求助訊息收件人。

電池

檢視裝置所消耗的電池電量。

在設定螢幕上，輕觸**電池**。

- **顯示電池用量百分比**：設定裝置以顯示剩餘電池電量。

省電

啓動省電模式並變更省電模式的設定。如需詳細資料，請參閱省電功能。

在設定螢幕上，輕觸**省電**。

- **省電模式**：啓動省電模式和變更省電模式的設定。
  - **限制背景資料**：設定裝置以防止背景中執行的應用程式使用行動資料連線。
  - **限制效能**：設定裝置以限制各種選項，例如關閉最近的應用程式按鈕和返回鍵的背光。
  - **灰階模式**：設定裝置以在螢幕上以灰色調顯示顏色。
- **超省電模式**：透過顯示更簡單的配置並限制可進入的應用程式來延長待機時間並減少電池消耗。

預計最長待機時間表示在不使用裝置的情況下電池電量耗盡前剩餘的時間。待機時間可能會因您的裝置設定和操作條件而有所不同。

儲存空間

檢視裝置的記憶體資訊。

在設定螢幕上，輕觸**儲存空間**。

因爲作業系統和預設應用程式會占用部分記憶體，所以內建記憶體實際可用的容量會小於指定的容量。可用容量可能會在您升級裝置時變更。

安全性

變更用於保護裝置和 SIM 或 USIM 卡安全的設定。

在設定螢幕上，輕觸**安全性**。

- **裝置管理員**：檢視裝置上安裝的裝置管理員。可以允許裝置管理員以套用新政策到裝置上。
- **未知的來源**：設定裝置以允許安裝來自未知來源的應用程式。
- **檢查應用程式**：設定裝置以在安裝前檢查應用程式是否存在有害內容。
- **加密裝置**：設定密碼以加密儲存在裝置上的資料。每次開機時都必須輸入密碼。

啓用此設定之前，應先爲電池充電，因爲加密資料可能需要超過一個小時。

- **遠端控制**：設定裝置以允許透過網際網路遠端控制遺失或被盜的裝置。若要使用此功能，必須登入您的三星帳號。
  - **帳號註冊**：新增或檢視三星帳號。
  - **Google location service**：設定裝置以允許蒐集位置資料，或透過 Wi-Fi 或行動網路確定遺失或被盜裝置的位置。
- **變更SIM卡提醒**：啓動或停用尋找我的手機功能，可協助在裝置遺失或被盜時定位裝置。
- **前往網站**：進入尋找我的手機網站 (findmymobile.samsung.com)。可從尋找我的手機網站追蹤和控制遺失或被盜的裝置。
- **重新啟動鎖定**：設定裝置以在重設裝置後要求您的三星帳號以防止他人重新啓動裝置。
- **設定 SIM 卡鎖定**：
  - **SIM卡鎖**：啓動或停用在使用裝置前，要求輸入 PIN 碼的 PIN 碼鎖定功能。
  - **更改 SIM PIN**：變更用於進入 SIM 或 USIM 資料的 PIN 碼。
- **顯示密碼**：設定裝置以顯示您輸入的密碼。
- **安全性原則更新**：設定裝置以檢查並下載安全性更新。
- **傳送安全性報告**：設定裝置以自動向三星傳送更新的安全性報告。
- **儲存空間類型**：設定認證檔案的儲存類型。
- **受信任的認證**：使用證書和認證以確保安全使用各種應用程式。
- **從裝置儲存安裝**：安裝儲存在 USB 儲存裝置上的加密證書。
- **清除憑證**：從裝置清除憑證內容並重設密碼。

說明

檢視說明資訊以瞭解如何使用裝置和應用程式，或設定重要設定值。

在設定螢幕上，輕觸**說明**。

關於裝置

進入裝置資訊、編輯裝置名稱或更新裝置軟體。

在設定螢幕上，輕觸**關於裝置**。

應用程式

應用程式管理員

檢視並管理裝置上的應用程式。

在設定螢幕上，輕觸**應用程式管理員**。

預設應用程式

選擇使用應用程式的預設設定。

在設定螢幕上，輕觸**預設應用程式**。

通話

自訂通話功能的設定。

在設定螢幕上，輕觸**通話**。

- **拒接來電**：設定裝置以自動拒絕特定電話號碼的來電。將電話號碼新增到拒絕清單。
- **接聽與結束通話**：
  - **按下首頁鍵**：設定裝置以在您按下首頁鍵時接聽來電。
  - **語音控制**：設定裝置以透過語音命令接聽或拒絕來電。
  - **按下電源鍵**：設定裝置以在按下電源鍵時結束通話。

- **通話相關彈出式視窗**：
  - **通話通知彈出視窗**：設定裝置以在使用應用程式的同時接聽來電時顯示彈出式視窗。
  - **通話中狀態彈出式視窗**：設定裝置以在使用應用程式時顯示指示通話狀態的彈出式視窗。
- **顯示來電資訊**：設定裝置以在有來電時顯示呼叫方的最新社群網路活動。
- **通話警示**：
  - **接聽時震動**：設定裝置以在對方接聽電話時震動。
  - **通話結束震動**：設定裝置以在對方結束通話時震動。
  - **通話連線音**：啓動或停用通話連線音。
  - **分鐘提醒**：啓動或停用分鐘提示音。
  - **通話結束音**：啓動或停用通話中斷音。
  - **通話期間通知**：設定裝置以在通話期間提醒相關活動。
- **通話配件**：
  - **自動接聽**：設定裝置以在連接耳機時自動接聽來電。
  - **自動應答計時器**：設定裝置接聽來電前等待的時間長度。
  - **撥出電話條件**：設定裝置以在裝置鎖定時允許透過藍牙耳機撥出電話。
  - **撥出通話類型**：選擇在使用藍牙耳機時撥出電話的類型。
- **其他設定**：
  - **來電顯示**：撥出電話時向對方顯示本機號碼。
  - **來電轉接**：將來電轉接至另一個號碼。
  - **自動區號**：設定裝置以在電話號碼前自動插入前綴號碼 (區域號碼或國家代碼)。
  - **通話限制**：阻止來電或撥出電話。
  - **來電待接**：當通話已經進行時，允許來電提示。
  - **自動重撥**：啓動自動重撥，即可自動重撥在通話中未連結或切斷的通話。
  - **固定撥號**：啓動或停用固定撥號模式以限制固定撥號清單中號碼的通話。輸入隨 SIM 或 USIM 卡提供的 PIN2 碼。

- **鈴聲與鍵盤聲**：
  - **鈴聲**：加入或選擇來電的鈴聲。
  - **震動**：新增或選擇震動形式。
  - **鈴響時震動**：設定裝置震動並播放鈴聲來提醒來電。
  - **撥號鍵盤音調**：設定裝置以在輕觸鍵盤上的按鍵時發出聲音。
- **個人化通話音效**：在耳機已連接時選擇或個人化通話期間使用的聲音品質。
- **減少雜訊**：設定裝置以消除背景雜訊，從而讓對方聽得更清楚。
- **隱藏我的影片**：選擇要向對方顯示的影像。
- **語音信箱服務**：選擇或設定語音信箱服務供應業者。
- **語音信箱設定**：輸入要進入語音信箱服務的號碼。從服務供應業者處獲得此號碼。
- **聲音**：選擇新語音郵件的鈴聲。
- **震動**：設定裝置在收到語音信箱訊息時震動。
- **帳號**：設定裝置以接受 IP 通話並設定 IP 通話服務的帳號。
- **使用網路電話**：設定是爲所有通話使用 IP 通話服務還是僅爲 IP 通話使用。

聯絡人

變更聯絡人使用設定。

在設定螢幕上，輕觸**聯絡人**。

- **匯入 /匯出**：匯入或匯出聯絡人。
- **要顯示的聯絡人**：選擇要顯示哪些聯絡人。
- **滑動來通話或傳送訊息**：設定裝置以在聯絡人清單中向左或向右拖曳聯絡人時撥打電話或傳送訊息。
- **僅顯示有電話的聯絡人**：設定裝置以顯示僅含電話號碼的聯絡人。
- **服務號碼**：設定服務供應業者的聯絡號碼以撥打電話。
- **傳送聯絡人資訊**：選擇聯絡人共用方式。
- **帳號**：新增或編輯要與聯絡人同步的帳號。

電子郵件

變更電子郵件管理和傳送設定。

在設定螢幕上，輕觸**電子郵件**。

- **管理帳號**：管理現有電子郵件帳號或新增新帳號。
- **顯示**：變更電子郵件顯示設定。
- **預設顯示**：設定裝置以在刪除電子郵件後開啓指定螢幕。
- **優先寄件人設定**：變更優先寄件人設定。
- **垃圾郵件地址**：新增要封鎖的電子郵件地址。
- **延遲電子郵件傳送**：設定在輕觸傳送按鈕後裝置等多久才傳送電子郵件。

媒體瀏覽器

變更**媒體瀏覽器**使用設定。

在設定螢幕上，輕觸**媒體瀏覽器**。

- **僅透過 Wi-Fi 同步**：設定裝置以僅於 Wi-Fi 連線啓動時同步內容。
- **智慧標籤**：設定裝置以顯示關聯式標籤。
- **臉部標籤**：將影像中的臉孔註册爲臉部標籤。

網際網路

變更網際網路使用設定。

在設定螢幕上，輕觸**網際網路**。

- **帳號**：登入到三星帳號。
- **設定首頁**：設定預設首頁。
- **自動完成表單**：設定裝置以在首頁上填寫表單時自動輸入使用者資訊，如姓名和電話號碼。
- **隱私**：瀏覽網頁時管理個人資料。
- **螢幕與文字**：檢視網頁時變更設定、調整字型大小等。
- **內容設定**：變更瀏覽網頁時的 cookie 管理設定，或設定是否顯示彈出式視窗等。
- **頻寬管理**：變更頻寬設定。

訊息

變更訊息使用設定。

在設定螢幕上，輕觸**訊息**。

- **預設訊息應用程式**：選擇要用於收發訊息的預設應用程式。
- **顯示**：變更訊息視窗設定，如字型大小、背景色彩等。
- **快速回應**：新增或編輯訊息範本。
- **簡訊**：變更簡訊設定。
- **多媒體訊息**：變更多媒體訊息設定。
- **刪除舊訊息**：設定裝置以在超過訊息數量上限時刪除舊訊息。
- **優先寄件人**：設定裝置以顯示優先寄件人清單。
- **推送訊息**：設定向您提醒新訊息的彈出通知時間間隔。
- **區域廣播**：設定裝置以接收區域廣播訊息
- **通知**：設定裝置在向您提醒新訊息。
- **簽名**：設定裝置以向您顯示訊息簽名。
- **垃圾郵件過濾**：設定裝置以封鎖來自特定號碼或包含特定字詞的訊息。
- **延遲訊息傳送**：設定在輕觸傳送按鈕後裝置等多久才傳送訊息。
- **安全模式**：
  - **允許存取所有連結**：設定裝置以允許您在輕觸連結時開啓訊息上的連結。
  - **潛在威脅提醒**：設定裝置以在您安裝支援訊息收發功能的應用程式時提示以防止網路釣魚。

S Planner

變更 **S Planner** 使用設定。

在設定螢幕上，輕觸 **S Planner**。

- **一週的第一天**：選擇一週的第一天。
- **顯示週數**：設定裝置以顯示一年中的週數。
- **隱藏已拒絕的活動**：設定裝置以在您拒絕邀請的情況下隱藏活動。
- **隱藏已完成的工作**：設定裝置以隱藏已完成工作。
- **氣象**：設定裝置以顯示氣象預報。
- **鎖定時區**：設定裝置以在跨時區時使時區設定保持不變。
- **選擇時區**：選擇時區。

- **檢視今日時間依據**：設定日曆以使用您的本地時區或選擇的時區。
- **選擇提醒類型**：選擇活動的通知設定。
- **通知鈴聲**：選擇活動或工作的鈴聲。
- **震動**：設定裝置以在向您提醒活動或工作時震動。
- **快速回應**：建立用於向活動參與者傳送的訊息範本。

S Voice

變更語音識別的設定。

在設定螢幕上，輕觸 **S Voice**。

- **Language**：選擇用於語音辨識系統的語言。
- **Hide offensive words**：隱藏從語音搜尋結果辨識出的冒犯性用語。
- **About**：檢視版本資訊。
- **Open via the home key**：設定裝置以在按下首頁鍵兩次時啓動 **S Voice**。
- **Voice wake-up**：設定裝置以在使用 **S Voice** 時說出喚醒命令來啓動語音辨識系統。
- **Auto start speakerphone**：設定裝置以在使用 **S Voice** 呼叫時自動開啓喇叭。
- **Show body of message**：設定裝置以顯示新訊息文字。
- **Check missed events**：設定裝置以在連接耳機且按下耳機按鈕時啓動 **S Voice** 並提醒您有錯過的通知。
- **Personal briefing**：設定裝置以在使用 **S Voice** 時顯示儲存於 **S Planner** 中的活動。
- **Erase S Voice data**：從 S Voice 伺服器刪除 **S Voice** 使用的資料。
- **Home address**：輸入您的家庭住址以便透過語音命令功能使用您的位置資訊。
- **Log in to Facebook**：透過 **S Voice** 輸入您的 Facebook 帳户資訊以使用 Facebook。
- **Log in to Twitter**：透過 **S Voice** 輸入您的 Twitter 帳户資訊以使用 Twitter。

協助工具

關於協助工具

協助工具功能表是一項專爲身體某一部位有缺陷的人士設計的特殊功能，如有視力或聽力障礙者。

使用首頁鍵以開啓協助工具功能表

語音回饋 (TalkBack)

變更字型大小

放大螢幕

設定通知提醒

反轉顯示色彩

色彩調整

關閉所有聲音

字幕設定

調整聲音平衡

單聲道

自動觸覺

協助功能表

設定輕觸並按住延時選項

互動控制

接聽或結束通話

管理協助工具設定

使用其他有用功能

若要使用協助工具功能表，開啓應用程式螢幕，然後輕觸**設定** → **協助工具**。

使用首頁鍵以開啟協助工具功能表

按下首頁鍵三次，即可快速進入下列協助工具功能表。

- 協助工具
- TalkBack
- 負片
- 互動控制

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **直接存取**，然後輕觸**直接存取**開關以啓動。然後，選擇要在快速按下首頁鍵三次時開啓的協助工具功能表。

如果選擇多個功能表，則在您每次快速按下首頁鍵三次時，裝置皆會顯示一個彈出式視窗，詢問您要使用哪個功能表。若要在協助工具功能表上啓用**互動控制**，啓動該功能。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏銳度與互動** → **互動控制**，然後輕觸**互動控制**開關以啓動。

語音回饋 (TalkBack)

啟動或停用 TalkBack

啓動 TalkBack 時，裝置會讀出螢幕或選定功能上的文字。如果檢視螢幕有困難，此功能將非常有用。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack**。

2 輕觸 **TalkBack** 開關以啓動。

若要停用 TalkBack，輕觸 **TalkBack** 開關並在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。

3 輕觸**確定**。

若要停用 TalkBack，輕觸**確定**，然後在螢幕上任何位置快速輕觸兩次。

啓動 TalkBack 時，裝置提供語音回饋並讀出選定的功能。此外，當螢幕關閉時、當您收到新通知時等，裝置將提供語音回饋。

若在使用 TalkBack 時啓動**輕觸探索**，裝置將會讀出選定項目。首先，裝置在您輕觸時讀出螢幕上的項目。然後，裝置將在您快速輕觸螢幕上任意位置兩次時執行相關功能或開啓應用程式。如果**輕觸探索**已停用，裝置將無法執行各種需要手勢操控的功能。

若要啓動**觸碰時瞭解**，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定**，然後勾選**輕觸探索**。

某些功能在使用 TalkBack 時不可用。

使用手勢操控控制螢幕

可以在使用 TalkBack 時使用各種手勢操控來控制螢幕。如果**輕觸探索**已停用，裝置將無法執行部分需要手勢操控的功能。

若要啓動**輕觸探索**，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定**，然後勾選**輕觸探索**。

- 瀏覽螢幕：將手指置於螢幕上並移動手指以瀏覽螢幕。選擇並按住項目，裝置即會讀出項目。鬆開手指時，將會選擇手指下的項目。
- 選擇項目：輕觸項目以選擇。或者，在瀏覽螢幕時選擇並按住項目，然後鬆開手指。
- 開啓選擇的項目：選擇的項目讀出時，當您聽到所需的項目後，從該項目鬆開手指。然後，快速輕觸螢幕上的任意位置兩次。
- 選擇上一個項目：用一隻手指在螢幕上快速向上或向左滑動。

- 選擇下一個項目：用一隻手指在螢幕上快速向下或向右滑動。
- 滑動清單：用兩隻手指向上或向下滑動螢幕。
- 返回上一頁：用兩隻手指向右滑動螢幕。
- 移動至下一頁：用兩隻手指向左滑動螢幕。
- 解鎖螢幕：用兩隻手指在鎖定螢幕內向任何方向滑動螢幕。
- 開啓通知面板：用兩隻手指從螢幕頂部向下拖曳。
- 開啓快速設定面板：用三隻手指從螢幕頂部向下拖曳。

可以在**管理手勢**中設定 TalkBack 的手勢設定值。如需詳細資料，請參閱設定手勢操控設定值。

設定手勢操控設定值

使用 TalkBack 時，可使用手指操控執行操作。可以執行返回至上一個螢幕、開啓主螢幕等操作。使用前設定手勢。

設定垂直手勢的設定值

可以從螢幕底部向上或向下拖曳手指來使用二段式垂直手勢，反之亦然。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定** → **管理手勢** → **兩部分垂直操作手勢**。然後，選擇下列功能之一：

- **移至畫面上第一個項目和最後一個項目**：在螢幕上向上和向下拖曳手指時，螢幕頂部上的第一個項目將被選擇。在螢幕上向下再向上拖曳手指時，螢幕底部上的最後一個項目將被選擇。
- **循環讀取切分設定**：在螢幕上向上再向下快速拖曳手指時，朗讀單位將會改變。朗讀單位將變爲頁面、段落、行、字元、字母和預設。在螢幕上向下再向上快速拖曳手指時，朗讀單位將以相反順序改變。

設定快捷手勢的設定值

使用此功能以設定八種快捷手勢。可以設定在不鬆開的情況下向上再向右拖曳手指等手勢。可以變更快捷手勢或給空白捷徑指定手勢。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定** → **管理手勢**。選擇手勢，然後爲其指定功能。

可供使用的手勢包括：

- **[返回] 按鈕**：返回上一個螢幕。
- **[首頁] 按鈕**：開啓主螢幕。
- **[最近使用的應用程式] 按鈕**：開啓最近使用的應用程式清單。
- **開啟通知**：開啓通知面板。
- **開啟全域內容選單**：開啓全域內容選單。輕觸並按住螢幕以開啓環形全域關聯式功能表。可以使用各種功能，例如**快速導覽**、**從下一個項目開始閱讀**、**拼出上一句話**和**從頂端開始閱讀**。然後，用手指畫圈並且不鬆開手指以搜尋功能表。找到想要的功能表時，鬆開手指進行選擇。

  輕觸螢幕左上方的**暫停回應**以暫停語音回饋。

  輕觸螢幕右上方的 **TalkBack 設定**以存取 TalkBack 設定。如需詳細資料，請參閱設定 TalkBack 的設定值。
- **開啟本機內容選單**：開啓本機關聯式功能表。可以在螢幕上選擇朗讀文字的單位。如果在輸入文字時使用此功能，則游標控制功能表等關聯式功能表可用。輕觸並按住螢幕以開啓環形關聯式功能表。然後，用手指畫圈並且不鬆開手指以搜尋功能表。找到想要的功能表時，鬆開手指進行選擇。
- **從頂端開始閱讀**：從第一個項目到最後一個項目按順序讀出項目。
- **從下一個項目開始閱讀**：從所選項目的下一個項目開始按順序讀出項目。

變更朗讀單位

使用 TalkBack 時，可以收聽螢幕上的文字。可以向上、向下、向左或向右拖曳手指以選擇所需的文字。在預設情況下，裝置讀出選定區域中的文字。或者，可以設定裝置以其他朗讀單位讀出文字，如行或段落。

使用本機內容選單變更朗讀單位

1 選擇要朗讀的部分文字。

2 在不鬆開手指的情況下向上再向右拖曳手指以開啓本機關聯式功能表。

3 輕觸並按住螢幕並用手指畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到**變更瀏覽詳細度**時鬆開手指。

4 再次輕觸並按住螢幕並用手指畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到所需的朗讀單位時，鬆開手指。

若要變更開啓本機內容選單的快捷手勢，請參閱設定快捷手勢的設定值。

使用二段式垂直手勢變更朗讀單位

在螢幕上向上再向下快速拖曳手指時，朗讀單位將會改變。朗讀單位將變爲頁面、段落、行、字詞、字元，然後是預設。在螢幕上向下再向上快速拖曳手指時，朗讀單位將以相反順序改變。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定** → **管理手勢** → **兩部分垂直操作手勢** → **環循讀取切分設定**。

可以使用目前朗讀單位來收聽目前選擇文字旁邊的文字。若要收聽下一部分文字，在螢幕上向下或向右拖曳手指。此外，也可使用目前朗讀單位來收聽目前選擇文字旁邊的文字。若要收聽上一部分文字，在螢幕上向上或向左拖曳手指。

暫停 TalkBack

在螢幕上向下再向右拖曳手指以開啓全域關聯式功能表，並且不鬆開手指。選擇螢幕左上方的**暫停回饋**時，TalkBack 暫停。

TalkBack 暫停時，可透過開啓螢幕或其他方式繼續。若要變更繼續 TalkBack 的方式，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定** → **暫停回應**。然後，選擇選項。

若要變更開啓全域內容選單的快捷手勢，請參閱設定快捷手勢的設定值。

使用快速導航功能

使用快速導航功能，可以透過在螢幕上畫圈來進入功能表，而無法透過向上或向下滑動來選擇項目。

在螢幕上向下再向右拖曳手指以開啓全域關聯式功能表，並且不鬆開手指。輕觸並按住螢幕，然後用手指在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到**快速導覽**時鬆開手指。再次輕觸螢幕並用手指在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到所需的功能表時，鬆開手指。

新增並管理影像標籤

可以在螢幕上爲影像指定標籤。裝置會在選擇影像時讀出標籤。使用本機關聯式功能表將標籤新增至不帶標籤的影像。

在螢幕上向上再向右拖曳手指以開啓本機內容選單，並且不鬆開手指。輕觸並按住螢幕，然後用手指在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。在聽到新增標籤功能表時，鬆開手指以新增標籤。

若要檢視標籤，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定** → **管理自訂標籤**。

設定 TalkBack 的設定值

設定 TalkBack 設定以便於您使用。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **TalkBack** → **設定**。或者也可在不鬆開手指的情況下在螢幕上向下再向右拖曳以開啓全域關聯式功能表。然後，在聽到 **TalkBack 設定**時將手指向螢幕的右上方拖曳並鬆開。

- **語音音量**：調整語音回饋的音量。

  語音回饋音量會因媒體音量而有所不同。若要調整媒體音量，在收聽語音回饋時按下上或下音量鍵。或者，也可在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **音效** → **音量**，然後向左或向右拖曳媒體內容的音量調整列。
- **使用音調變化**：設定裝置以在使用鍵盤輸入時以低音調讀出文字。
- **鍵盤回音**：設定裝置以讀出使用鍵盤輸入的文字或符號。也可設定鍵盤的類型以應用程式此功能。
- **螢幕關閉時仍播放語音回應**：設定裝置以在關閉螢幕時提供語音回饋。
- **使用鄰近感應器**：設定裝置以在您將手放在裝置頂部的感應器上時暫停語音回饋。若要還原語音回饋，輕觸螢幕。
- **搖動裝置即可開始繼續閱讀**：設定裝置以在搖晃裝置時讀出螢幕上顯示的文字。可以選擇各種搖晃速度。
- **說出來電顯示內容**：設定裝置以在有來電時讀出呼叫方的姓名。
- **震動回饋**：設定裝置以在瀏覽螢幕時震動。
- **聲音回應**：設定裝置以在控制螢幕時發出聲音，如滑動螢幕等。

- **聚焦語音音訊**：設定裝置以在裝置讀出項目時調低媒體音量。
- **音量**：調整在觸碰螢幕進行控制時播放聲音的音量。此功能在選擇**聲音回應**時可用。
- **輕觸探索**：設定裝置以讀出手指下的項目。聽到所需的項目時，從項目處鬆開手指，然後在螢幕上任何位置快速輕觸兩次以開啓。可以透過用兩隻手指向左或向右滑動螢幕來移動至想要的頁面。若要瞭解更多關於使用探索功能控制螢幕的資訊，請參閱使用手勢操控控制螢幕以瞭解更多資料。
- **自動捲動清單**：設定裝置以自動滑動不在螢幕上顯示的清單其餘部分並讀出項目。
- **輕按一下即可選取**：設定裝置以透過輕觸一次來開啓選擇的項目。
- **啟動「輕觸探索」教學課程**：檢視關於使用觸碰時瞭解功能的教學。
- **管理手勢**：指定要使用手勢執行的動作。如需詳細資料，請參閱設定手勢操控設定值。
- **管理自訂標籤**：檢視新增的標籤。
- **從停用狀態恢復使用**：選擇要繼續語音回饋的方式。
- **開發人員設定**：設定應用程式開發的選項。

關閉螢幕時使用裝置

設定裝置以總是保持螢幕關閉來保護螢幕上內容的隱私。在按下外部按鈕或輕觸螢幕時，螢幕不會開啓。此外，目前啓動的功能也不會關閉。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺**，然後勾選**螢幕全黑**。可以透過按下電源鍵兩次來啓動或停用此功能。

讀出密碼

設定裝置以在 TalkBack 啓動的情況下輸入密碼時讀出密碼。使用此功能以確認輸入了正確的密碼。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺**，然後勾選**發言密碼**。

設定文字轉語音功能

變更 TalkBack 啓動時的文字轉語音功能設定，如語言、速度等。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **文字轉語音選項**，然後使用下列功能：

- **三星文字轉語音引擎 / Google 文字轉語音引擎**：選擇文字轉語音功能選擇引擎。
- **說話速度**：選擇文字轉換語音功能的速度。
- **聽一個例子**：聽取一段範例的朗讀文字。如果裝置無法讀出範例，輕觸 ⚙ → **安裝語音數據**以下載並安裝文字轉語音功能的語音資料。
- **預設語言狀態**：檢視文字轉語音功能的目前語言設定。

使用鍵盤輸入文字

若要顯示鍵盤，輕觸文字輸入欄位，然後在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。

用手指觸摸鍵盤時，裝置將讀出您手指下的字元按鈕。聽到想要的字元時，將手指從螢幕鬆開即可選定。字元將會輸入且裝置讀出文字。

輸入其他字元

輕觸並按住鍵盤上的按鈕。如果透過按鈕可獲得其他字元，則鍵盤上將會出現一個顯示字元的彈出式視窗。若要選擇字元，在螢幕上拖曳手指，直至聽到所需的字元，然後鬆開手指。

變更輸入語言

若要新增輸入語言，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **語言和輸入**。然後，輕觸**三星鍵盤**旁邊的 ⚙ → **選擇輸入語言**，並選擇要使用的語言。

若要變更輸入語言，輕觸 🌐。

編輯文字

使用本機內容選單以移動游標或複製和貼上文字。

在螢幕上向上再向右拖曳手指以開啓本機內容選單，並且不鬆開手指。輕觸並按住螢幕，然後用手指在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。然後，在聽到**變更瀏覽詳細度**時鬆開手指。再次輕觸螢幕並在功能表周圍畫圈以瀏覽功能表。然後，在選擇所需的朗讀單位後鬆開手指。

編輯文字時，設定朗讀單位爲字元或字母以便於使用。在選擇模式中，裝置根據您選擇的朗讀部分選擇文字。

向上、向下、向左或向右拖曳手指以收聽文字。您想要編輯的文字被讀出時，使用下列操作：

- 刪除文字：輕觸鍵盤上的刪除按鈕。
- 使用選擇模式選擇文字：啓動選擇模式以選擇並收聽文字。若要啓動選擇模式，開啓本機內容選單，然後選擇**游標控制頂** → **開啟選取範圍模式**。向左或向右滑動以收聽目前選中文字的前後文字。若要停用選擇模式，開啓本機關聯式功能表，然後選擇**游標控制頂** → **結束選取範圍模式**。
- 選擇完整文字：開啓本機內容選單，然後選擇**游標控制頂** → **全選**。文件中所有的文字均會選中。
- 複製或剪切文字：使用本機關聯式功能表選擇文字。然後，開啓本機關聯式功能表並選擇**游標控制頂**。選擇**複製**以複製選定文字或選擇**剪下**以剪下選定文字。所選的文字將複製到剪貼簿。
- 貼上文字：將游標置於應插入文字的點，開啓本機內容選單，然後選擇**游標控制頂** → **貼上**。

透過語音輸入文字

可透過語音輸入文字。若要顯示鍵盤，輕觸文字輸入欄位，然後在螢幕上任意位置快速輕觸兩次。

輕觸並按住 ⚙ 時，裝置上將會出現顯示鍵盤選項的彈出式視窗。在不鬆開手指的情況下在螢幕上拖曳手指。選擇 🎙 後，鬆開手指。然後，說出想要在文字欄位中輸入的字詞。說出的字詞將以文字出現於螢幕上，並且裝置會將其讀出。

若要輸入額外的文字，選擇麥克風按鈕並說出字詞。

變更輸入語言

透過語音輸入文字時，選擇**國語(台灣)**，然後選擇語言以變更輸入語言。

若要新增語言至清單，選擇**新增其他語言**，取消選擇**自動**，然後選擇要使用的語言。

變更字型大小

使用此功能變更字型大小。裝置提供各種字體大小，爲視障使用者提供更多方便。在某些應用程式中，可能無法將字型大小設定爲**極大**。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **字型大小**。

放大螢幕

使用此功能以放大螢幕和特定區域。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **放大手勢**，然後輕觸**放大手勢**開關以啓動。

- 放大與縮小：快速輕觸螢幕三次以放大特定區域。再次快速輕觸螢幕三次，即可返回。
- 透過滑動瀏覽螢幕：用兩隻手指滑動放大螢幕。
- 調整變焦率：用兩隻手指輕觸放大螢幕。然後，分開兩指或將其合攏到一起以調整變焦率。

- 螢幕上的鍵盤無法放大。
- 此功能啓動時，部分應用程式的效能，如**電話**和**計算機**可能會受影響。

設定通知提醒

使用此功能以間隔提醒您有未查看的通知。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **通知提醒**，然後輕觸**通知提醒**開關以啓動。

若要設定提醒時間間隔，輕觸**提醒時間間隔**。

反轉顯示色彩

使用此功能提高螢幕可見度並使使用者更容易識別螢幕上的文字。啓動此功能之後，裝置將在螢幕上顯示色彩反轉的負片影像。反轉色彩將增加黑白對比度。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺**，然後勾選**負片**。

色彩調整

使用此功能以在難以區分色彩時調整如何在螢幕上顯示色彩。裝置會將色彩變更爲更易於識別的色彩。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **視覺** → **色彩調整**。

2 輕觸**色彩調整**開關以啓動。

3 輕觸**開始**。

4 按相似度順序排列色彩磚，從底色開始。

5 色彩調整完成後，輕觸**完成**。

如果您可辨別顏色，則無需進行更多調整。

6 如果無法辨別顏色，輕觸**相機**或**影像**。

7 向左或向右拖曳色彩調整列，然後輕觸**完成**。

若要重新調整色彩，輕觸 ⋮ → **重新調整色彩**。

關閉所有聲音

設定裝置以關閉所有裝置聲音，如媒體聲音和通話時來電者的語音。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力**，然後勾選**關閉所有聲音**。

字幕設定

Samsung 字幕

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力** → **Samsung 字幕 (CC)**，然後輕觸**字幕 (CC)** 開關以啓動。

使用下列選項：

- **對齊**：變更字幕的位置。
- **字型**：變更字型類型。
- **字型大小**：變更字型大小。
- **邊緣**：變更字幕文字的邊緣。
- **字型**：變更文字的顏色和透明度。
- **背景顏色**：變更字幕框背景的顏色和透明度。
- **字幕視窗**：變更字幕視窗的顏色和透明度。

Google 字幕

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力** → **Google 字幕 (CC)**，然後輕觸 **Google 字幕 (CC)**開關以啓動。

使用下列選項：

- **語言**：選擇字幕的顯示語言。
- **文字大小**：變更字型大小。
- **字幕樣式**：變更字幕樣式。

調整聲音平衡

設定裝置以在使用耳機時調整聲音平衡。

若要調整聲音平衡，將耳機連接至裝置。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力** → **音量平衡**。向左或向右拖曳調整列，並調整聲音平衡，然後輕觸**設定**。

單聲道

設定裝置以在連接耳機時將聲音輸出從立體聲切換至單聲道。單聲道輸出將立體聲音效合成爲一個可透過所有耳機揚聲器播放的訊號。如果您有聽力障礙或更方便使用單個耳塞，可以使用此模式。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力**，然後勾選**單聲道**。

自動觸覺

設定裝置以在下載的應用程式，如遊戲中播放聲音時震動。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **聽力**，然後勾選**自動觸覺**。

某些應用程式可能不支援此功能。

協助功能表

顯示協助性捷徑圖示

設定裝置以顯示協助捷徑圖示。可以透過輕觸圖示中的協助功能表來使用圖示進入應用程式、功能和設定。透過輕觸圖示中的協助性功能表來控制裝置，而不瀏覽螢幕。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏銳度與互動** → **輔助快選**。

2 輕觸**輔助快選**開關以啓動。

協助性捷徑圖示將在螢幕右下方出現。

3 輕觸**慣用手**以將協助性捷徑圖示移動至方便的位置。

進入協助功能表

協助性捷徑圖示顯示爲懸浮式圖示，以便從任何螢幕均可輕鬆地進入協助功能表。

輕觸協助性捷徑圖示時，圖示會稍微展開且協助功能表出現在圖示上。輕觸向上或向下箭頭以移動至其他面板，或向上或向下滑動螢幕以選擇其他功能表。

使用游標

在協助功能表上，輕觸**游標**。游標及其可控制的觸控區域將顯示在螢幕上。可以在觸控區域上使用小指移動來控制螢幕。在觸控區域上拖曳手指以移動游標。此外，也可輕觸螢幕以選擇游標下的項目。

使用下列選項：

- ≪ / ≫：選擇項目或在螢幕上向左或向右滑動。
- ⩓ / ⩔：向上或向下滑動螢幕。
- ✣：將觸控區域移動至另一位置。
- ✕：關閉觸控區域。

若要變更游標設定，開啓應用程式螢幕，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏銳度與互動** → **輔助快選**，輕觸**輔助快選**開關以啓動。然後，使用**觸控板與游標設定值**下的選項。

使用增強的協助功能表

設定裝置以顯示選定應用程式的增强協助功能表。例如，在啓動**訊息**時，搜尋和撰寫功能將出現在協助功能表上。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏銳度與互動** → **輔助快選** → **進階協助工具**，輕觸**進階協助工具**開關以啓動，然後選擇應用程式。

編輯協助性功能表

可使用此功能編輯協助性捷徑圖示中的功能表。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏銳度與互動** → **輔助快選**，輕觸**輔助快選**開關以啓動，然後輕觸**編輯**。若要新增或刪除功能表，輕觸 ⊕ 或 ⊖。

設定輕觸並按住延時選項

設定輕觸並按住螢幕的識別時間。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏銳度與互動** → **輕觸並按住的延遲時間**，然後選擇選項。

互動控制

啓動互動控制模式或限制在使用應用程式時裝置對輸入的反應。當您想要僅允許他人有限制地進入和控制媒體或資料時，可使用此模式。

1 在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **敏銳度與互動** → **互動控制**。

2 輕觸**互動控制**開關以啓動。

3 在使用應用程式時，同時按住首頁鍵和音量鍵。

4 調整框架大小或圍繞想要限制的區域畫一條線。

5 輕觸**完成**。

裝置顯示限制區域。在此區域中，輕觸螢幕或按鈕 (如首頁鍵) 將不起作用。

若要啓動互動控制模式，同時按住首頁鍵和音量鍵。

接聽或結束通話

變更接聽或結束通話的方式。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **接聽與結束通話**。

使用下列選項：

- **按下首頁鍵**：設定裝置以在您按下首頁鍵時接聽來電。
- **語音控制**：設定裝置以透過語音命令接聽來電。
- **按下電源鍵**：設定裝置以在您按下電源鍵時結束通話。

管理協助工具設定

以檔案儲存協助工具設定

以檔案匯出目前協助工具設定。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **管理協助工具** → **匯入 /匯出**，選擇匯出選項，然後輕觸**確認**。協助工具設定檔案將儲存至選擇的儲存位置。

匯入協助工具設定檔案

匯入協助工具設定檔案並更新目前設定。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **管理協助工具** → **匯入 /匯出**，然後選擇匯入選項。選擇要匯入的檔案，輕觸**完成** → **確認**。協助工具設定將根據匯入檔案更新。

分享協助工具設定檔案

透過電子郵件、Wi-Fi Direct、藍牙和更多與他人分享協助工具設定檔案。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具** → **管理協助工具** → **分享經由**。然後，選擇協助工具檔案並輕觸**完成**。選擇分享方式，然後按照螢幕上的說明分享檔案。

檢視協助工具服務

檢視安裝在裝置上的協助工具服務。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **協助工具**，然後在**服務**中檢視可用的協助工具服務。

使用其他有用功能

- 使用 S Voice：可使用 **S Voice** 來使用語音命令執行各種功能。啓動 **S Voice** 並撥號、傳送訊息和檢視工作。如需詳細資料，請參閱 S Voice。
- 透過語音搜尋：使用語音指令以搜尋網頁內容。在您處於運動狀態且無法用手輸入文字時使用此功能。
- 使用通知面板：向下拖曳狀態列以開啓通知面板。可檢視未接來電和新訊息、調整螢幕亮度及更多。如需詳細資料，請參閱通知與快速設定面板。
- 切換至簡易模式：簡易模式使用更簡單的版面配置和更大的圖示提供輕鬆的使用者體驗。可以將常用的應用程式或捷徑新增至主螢幕以便於進入。如需詳細資料，請參閱簡易模式。
- 使用控制動作：用手掌動作或手勢控制裝置。如需詳細資料，請參閱動作與手勢。
- 使用指紋掃描器：將您的指紋註册到裝置以解鎖螢幕或驗證三星帳號密碼。如需詳細資料，請參閱指紋掃描。
- 使用聯絡人捷徑：在主螢幕上新增聯絡人捷徑以便於撥打電話或傳送訊息。如需詳細資料，請參閱新增聯絡人捷徑至主螢幕。
- 使用語音錄製：錄製或播放語音備忘錄。如需詳細資料，請參閱語音錄製。

疑難排解

聯絡三星服務中心前，請嘗試下列解決方法。某些情形可能不適用於您的裝置。

開啟裝置或使用裝置時，裝置會提示您輸入下列其中一種設定碼：

- 密碼：裝置鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的裝置密碼。
- PIN：初次使用裝置或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。您可透過鎖定 SIM 卡功能表停用此功能。
- PUK：若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應業者所提供的 PUK 碼。
- PIN2：若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表，則必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN2 碼。如需詳細資料，請聯絡服務供應業者。

裝置顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。移動時，可能會反覆出現錯誤訊息。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如需詳細資料，請聯絡服務供應業者。

裝置未開啟

- 電池完全放電後，裝置將無法開啓。開啓裝置前，先爲電池完全充電。
- 電池可能未正確插入。重新插入電池。
- 擦拭兩個金色接點並重新插入電池。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

- 如果在觸控螢幕上安裝保護蓋或可選配件，觸控螢幕可能無法正常工作。
- 如果在觸碰觸控螢幕時佩戴手套、手不乾淨，或用尖利物體或指尖輕觸螢幕，觸控螢幕可能會發生故障。
- 在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。
- 重新啓動您的裝置，以清除任何暫存軟體的錯誤。
- 確認您的裝置軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請造訪三星服務中心。

裝置當機或出現嚴重錯誤

若裝置發生當機，則可能需要關閉應用程式或重新插入電池並開啓裝置，以恢復正常功能。若裝置當機無法回應，同時按住電源鍵和下音量鍵超過 7 秒以重啓。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重設。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **備份與重設** → **重設爲原廠設定** → **重新設定手機** → **全部刪除**。執行重設爲原廠設定操作前，請記得對儲存在裝置中的所有重要資料製作備份複本。

如果問題仍然未得到解決，請聯絡三星服務中心。

電話無法接通

- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

對方無法聽到您的通話

- 確認您没有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

通話時出現回音

按下音量鍵調整音量或移至其他區域。

蜂窩網路或網際網路經常斷線或音質很差

- 確認裝置的內部天線並未遭到遮蔽。
- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。由於服務供應業者的基地台問題，可能遇到連線故障。請移至另一個區域，然後重試。
- 在移動中使用裝置時，由於服務供應業者網路的問題，無線網路服務可能被停用。

電池圖示爲空

電池電量不足。給電池充電或更換電池。

電池未正常充電 (適用於三星核可的充電器)

- 確保充電器正確連接。
- 如果電池兩極不乾淨，電池可能無法正常充電或裝置可能關閉。擦拭兩個金色接點並重新給電池充電。
- 有些裝置中的電池不可由使用者更換。若要更換電池，請造訪三星服務中心。

電池耗盡的速度比購買之初更快

- 將電池暴露在極冷或極熱的溫度條件下時，有效電量可能會變短。
- 使用訊息功能或某些應用程式，例如：遊戲或網際網路時，電池消耗更快。
- 電池屬於消耗品，隨著時間的推移，有效電量將會變短。

裝置過熱

使用需要更多電量的應用程式或長時間使用裝置上的應用程式時，裝置可能會變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。

啟動相機時出現錯誤訊息

本裝置必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 爲電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

相片畫質比預覽效果差

- 相片的畫質可能有所不同，視周遭環境和您使用的攝影技巧而定。
- 如果在黑暗的區域、在夜間或室內拍照，影像可能出現雜訊，亦可能失焦。

開啟多媒體檔案時出現錯誤訊息

如果在裝置上開啓多媒體檔案時收到錯誤訊息或無法播放，嘗試下列操作：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援檔案格式。如果檔案格式不支援，如 DivX 或 AC3，安裝支援該格式的應用程式。若要確認您的裝置支援的檔案格式，請瀏覽 www.samsung.com/tw。

- 您的裝置支援透過本裝置拍攝的相片和影片。透過其他裝置拍攝的相片和影片可能無法正常工作。
- 您的裝置支援由網路服務供應業者或其他服務供應業者授權的多媒體檔案。網際網路上傳播的某些內容，例如鈴聲、影片或桌布可能無法正常工作。

找不到其他的藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置其藍牙無線功能已啓動。
- 確認您的裝置和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 傳輸線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式並已更新。
- 如果是 Windows XP 使用者，確認電腦上已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。
- 確認電腦上已安裝 Samsung Kies 或 Windows Media Player 10 或更高版本。

裝置無法找到您的目前位置

GPS 訊號在某些位置可能受阻，例如室內。設定裝置以使用 Wi-Fi 或行動網路在這些條件下尋找您的目前位置。

儲存在裝置中的資料已丟失

務必對儲存在裝置中的所有重要資料進行備份。否則，如果資料損壞或丟失，您將無法復原資料。對於因儲存在裝置中的資料丟失而造成的損害，三星概不負責。

機殼外圍有一個小空隙

- 此空隙是一種製造生產工藝上的技術限制，且搖晃部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此空隙稍微擴大。

注意事項

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

  前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

  低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱 / 型號	行動電話 / SM-G850Y
額定電壓 / 電量	3.85 V / 1860 mAh
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 GSM/WCDMA 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用户手册
使用規範及注意事項	請參照內附用户手册注意事項
緊急處理方法	請參照內附用户手册緊急處理方法或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	WCDMA 850/900/1900/2100：0.25 W GSM 850/900：2 W, GSM 1800/1900：1 W LTE 700/850/900/1800/1900/2100/2300/2600：0.25 W

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

* 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
* SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值爲 0.433 W/kg。

版權

Copyright © 2014 Samsung Electronics

本指南受國際版權法保護。

未經 Samsung Electronics 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本指南中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註册商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註册商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™、Wi-Fi Direct™、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註册商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。